



Presse à Pectoraux Convergente

MANUEL D'UTILISATION

IT9501

ATTENTION ! Avant d'utiliser cet équipement,
lisez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Table des matières

ATTENTION !

Avant d'utiliser cet équipement, lisez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes de sécurité importantes -----	3
Instructions-----	5
Vue éclatée et liste des pièces -----	6
Guide de mesures -----	17
Instructions de montage -----	18
Montage-----	19
Instructions de réglage -----	32
Instructions d'entraînement -----	33
Programme de maintenance-----	34
Informations générales de maintenance -----	35
Conseils d'entraînement avec poids -----	36

Montez l'appareil en fonction des vrais poids achetés !

Consignes de sécurité importantes

Avant de commencer un programme de fitness, consultez votre médecin pour un examen complet. Lorsque vous utilisez l'équipement, veillez à toujours respecter certaines précautions élémentaires, notamment les précautions ci-dessous :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'équipement.
Ces instructions sont rédigées pour assurer votre sécurité et protéger l'appareil.
2. Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il a été conçu, comme décrit dans ce guide.
N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ils pourraient causer des blessures.
3. Ce produit doit être utilisé uniquement sur une surface plane et doit être entouré d'un espace libre de 0,5 mètre.
N'utilisez pas l'équipement en extérieur.
4. Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement ni s'en approcher. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser cet équipement.
Les adolescents doivent utiliser cet équipement sous la supervision d'un adulte.
5. Ne dépassez pas vos limites et ne vous entraînez pas jusqu'à épuisement.
Ne tentez pas de soulever plus de poids que vous ne pouvez contrôler en toute sécurité.
En cas de douleur ou de symptôme anormal, arrêtez immédiatement votre entraînement et consultez votre médecin.
6. Cet équipement ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
7. N'utilisez jamais l'appareil s'il a été endommagé ou s'il a subi une chute.
Ne glissez et n'insérez jamais rien dans les ouvertures de l'appareil.
Avant chaque utilisation, vérifiez toujours l'appareil et ses câbles. Assurez-vous que toutes les fixations et tous les câbles sont sûrs et en bon état de fonctionnement.
Des câbles effilochés ou usés peuvent être dangereux et causer des blessures.
Vérifiez périodiquement que ces câbles ne présentent pas de signe d'usure.
Veillez à conserver les mains, membres, vêtements amples et cheveux longs bien éloignés des parties mobiles.
8. Soyez prudent lorsque vous montez sur l'équipement ou en descendez.
9. Portez des vêtements et des chaussures adaptés à votre entraînement, et non des vêtements amples.


Consignes de sécurité importantes

Sécurité personnelle pendant le montage

Lisez chaque étape des instructions de montage et suivez ces étapes dans l'ordre indiqué. Ne sautez pas d'étape. Si vous sautez une étape, vous risquez de découvrir plus tard que vous devez démonter des composants et que vous avez endommagé l'équipement.

Montez et utilisez l'appareil sur une surface plane et solide. Afin de pouvoir y accéder facilement, placez l'appareil à quelques mètres des murs ou de tout mobilier. Cet équipement est conçu pour vous satisfaire. En respectant ces précautions et en faisant preuve de bon sens, vous bénéficierez de nombreuses heures d'entraînement sûres et agréables.

Zone d'entraînement et espace à laisser libre

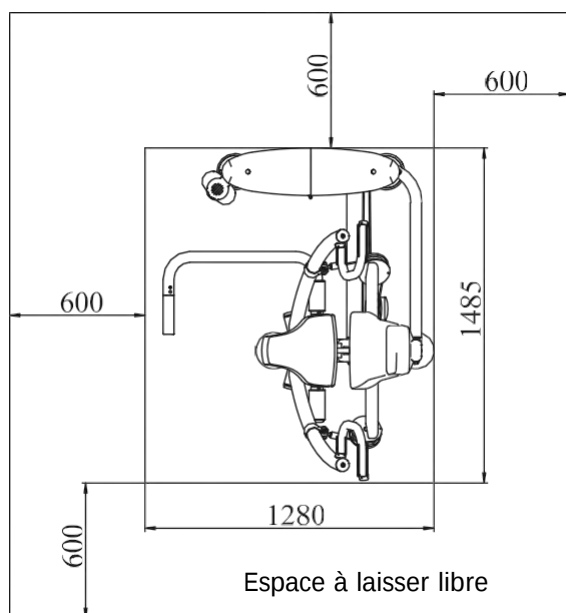

Zone
d'entraînement

Caractéristiques

Classe : S

Capacité de charge maximale : 134 kg/ 295 lb

Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg/ 330 lb

Surface totale du produit : 1280 x 1485mm


Masse totale du produit : 127,4 kg/ 281 lb

Instructions


Avant de commencer le montage, veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions. Utilisez les différentes listes de ce guide pour vérifier que toutes les pièces sont bien incluses dans votre livraison. Lors de vos commandes, utilisez les numéros de pièces et les descriptions répertoriés dans ces listes. Utilisez uniquement nos pièces de rechange d'origine pour l'entretien, afin d'éviter tout risque de blessure et l'annulation de la garantie.

L'équipement est conçu pour permettre les mouvements les plus fluides et les plus efficaces lors des exercices. Une fois le montage terminé, vous devez vérifier toutes les fonctions pour vous assurer qu'elles s'effectuent correctement. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez à nouveau les instructions de montage, afin de détecter toute erreur de montage éventuelle. Si vous n'êtes pas en mesure de rectifier le problème, appelez votre distributeur agréé. Lors de votre appel, veillez à conserver ce guide et votre numéro de série à proximité. Lorsque chaque partie a été vérifiée, vous pouvez continuer.


Outils requis

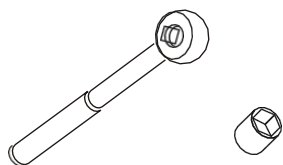


Clé à cliquet et douille

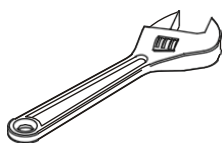


Clé à molette

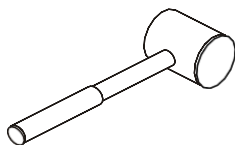

Maillet en caoutchouc



Jeu de clés hexagonales

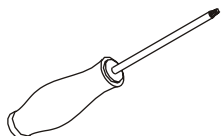

Tournevis cruciforme

Vue éclatée et liste des pièces

Vue d'ensemble

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	1	IT950101ASSY	Ensemble cadre de la pile de poids	1
2	2	IT950121ASSY	Ensemble support supérieur	1
3	3	IT950122ASSY	Ensemble support inférieur	2
4	4	IT95012300	Support arrière	1
5	5	IT95014200	Plaque supérieure	1
6	6	IT95014400	Tige de guidage Φ 19*1242	2
7	7	IT95015100	Capot supérieur	1
8	8	IT95015200	Capot du panneau d'entraînement	1
9	9	IT95015500	Carter de protection arrière supérieur	1
10	10	IT801210300P11C	Porte-gobelet	1
11	11	IT950102V1ASSY	Ensemble cadre principal	1
12	12	IT950103ASSY	Ensemble cadre de bras gauche	1
13	13	IT950104ASSY	Ensemble cadre de bras droit	1
14	14	IT950105V1ASSY	Ensemble cadre de démarrage	1
15	15	IT950107ASSY	Ensemble bras transversal inférieur	1
16	16	IT950108ASSY	Ensemble cadre de fixation arrière	1
17	17	IT95040900	Cadre de raccordement arrière	1
18	18	IT95012400	Support de poulie double	1
19	19	IT95011000	Axe	1
20	20	IT95011100	Ensemble câble	1
21	21	IT95120800	Ensemble câble de tension	1
22	22	SG500110400V5	Poulie de 4,5"	7
23	23	SD1000B3000ASSY	Pied réglable	2
24	24	QD22-310-75V1	Vérin à gaz	1
25	25	IT95016000	Protection en plastique	2
26	26	IT950171ASSY	Ensemble dossier	1
27	27	IT950172ASSY	Ensemble appuie-tête	1
28	28	IT95017600	Assise	1
29	29	IT95015300	Carter de protection avant	1
30	30	IT95015400	Carter de protection avant droit	1
31	31	IT95015600	Carter de protection arrière	1
32	32	IT90012000V1	Goupille de sélection avec ressort	1
33	33	FE970113900	Capuchon d'amorti 38*45*20	1


Vue éclatée et liste des pièces

Vue d'ensemble

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
34	34	HFOPT900-04A0602	Ressort	2
35	35	IT95016100	Manchon de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$	2
36	36	IT95016500	Capuchon à embout $\Phi 16,5 \times 6,88$	2
37	37	IT80023000	Tampon en caoutchouc pour poids	2
38	38	AC31001301V1	Rondelle plate $\Phi 11 \times \Phi 25 \times 3$	2
39	39	FE970113100	Gaine de connecteur de câble	2
40	40	FE970113200	Connecteur de câble	2
41	41	FE97211900	Capuchon $\Phi 60$	2
42	42	FE97212000	Anneau $\Phi 62,5 \times 5$	2
43	43	FE97193400	Entretoise de poulie	1
44	44	GB77M8*6DS18	Vis de réglage à tête creuse M8*6	4
45	45	GB818M6*20DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*20	18
46	46	GB818M6*10DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*10	4
47	47	GB818M6*16DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*16	4
48	48	GB70M8*20N19	Vis d'assemblage à tête creuse M8*20	2
49	49	GB70M8*35DN20	Vis d'assemblage à tête creuse M8*35	1
50	50	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	4
51	51	GB70BTM10*30DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*30	2
52	52	GB70BTM10*50DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*50	4
53	53	GB70BTM10*75DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*75	8
54	54	GB70BTM10*80DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*80	6
55	55	GB70BTM12*30DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M12*30	2
56	56	GB70BTM12*135DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M12*105	4
57	57	GB958DN2	Rondelle plate $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1,6$	2
58	58	GB9510DN2	Rondelle plate $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$	32
59	59	GB9512DN2	Rondelle plate $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2,5$	6
60	60	NM8DN2	Écrou frein à bague nylon M8	2
61	61	NM10DN2	Écrou frein à bague nylon M10	12
62	62	NBS6DHS	Clé hexagonale S=6	1
63	63	NBS8DHS	Clé hexagonale S=8	1
64	64	LW200BS	Clé $\Phi 6 \times 117$	1
65	65	YHY	Lubrifiant	1
66	110	NBS4DHS	Clé hexagonale S=4	1


Vue éclatée et liste des pièces

Vue d'ensemble

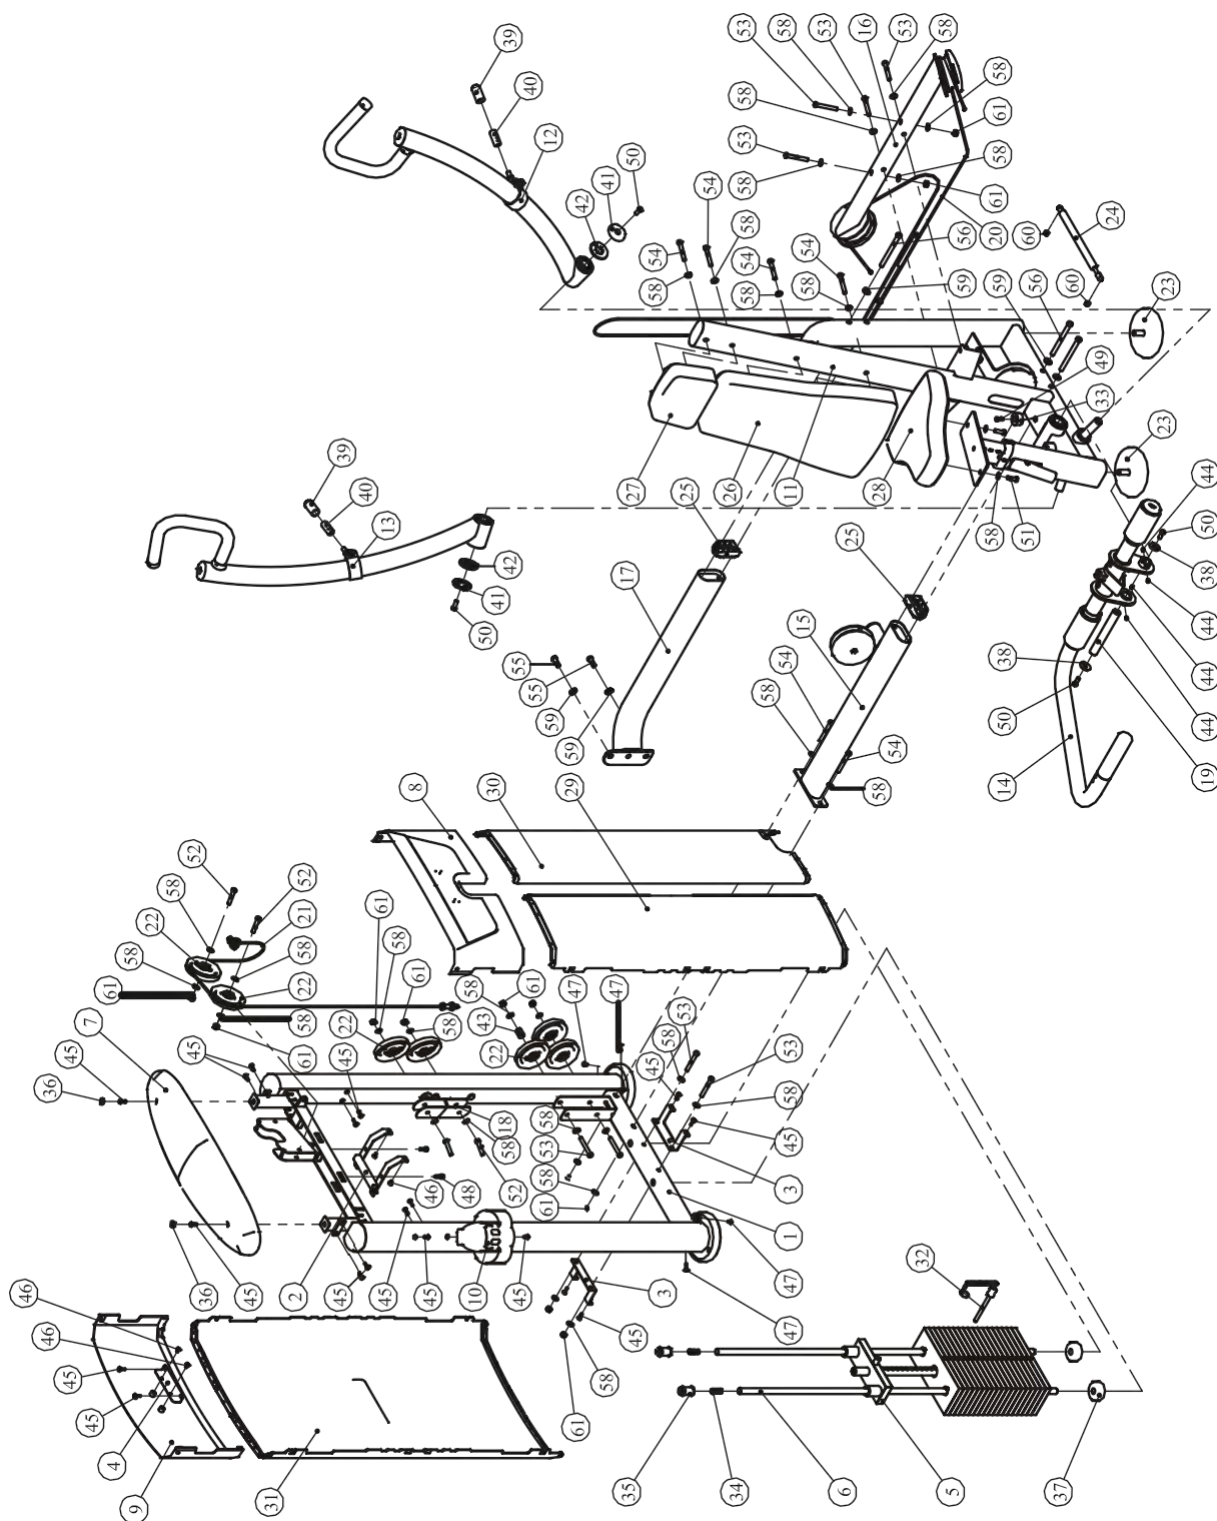

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de la pile de poids

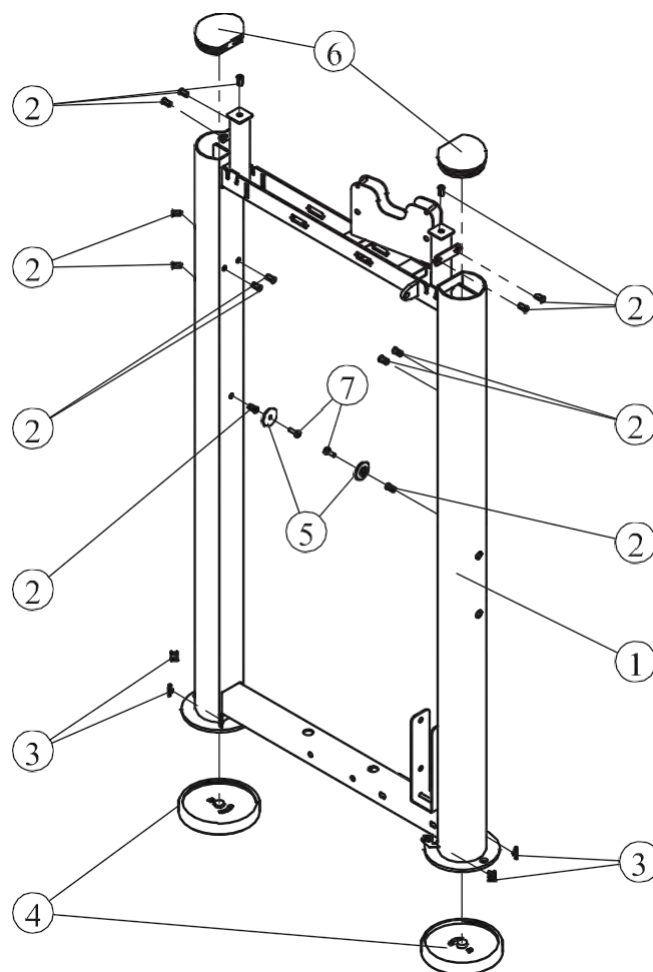

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	1.1	IT95010100	Cadre de la pile de poids	1
2	1.2	GB17880.5M6*16.5DS17	Écrou à sertir M6	14
3	1.3	AC32705800	Écrou en U M6	4
4	1.4	IT95015700	Pied	2
5	1.5	IT95015900	Bloc en plastique	2
6	1.6	IT95015800	Capuchon Φ 95*81,1	2
7	1.7	GB818M6*20DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*20	2

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de démarrage

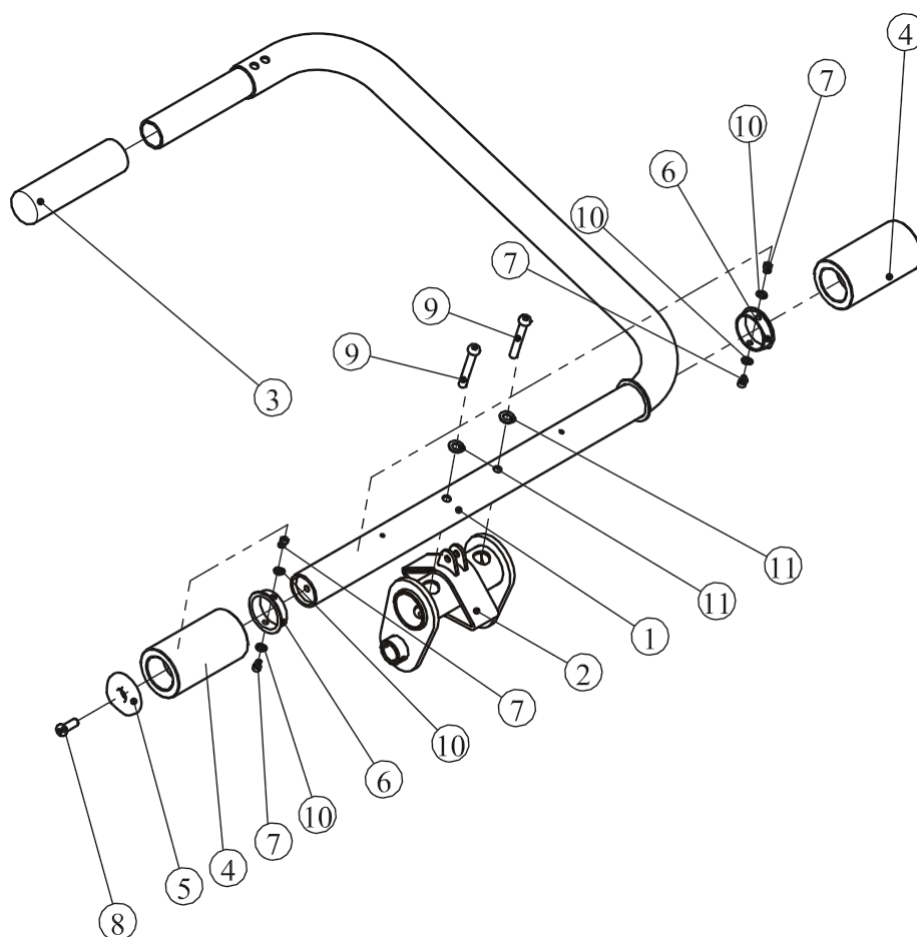

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	14.1	IT95010500	Cadre de pied	1
2	14.2	IT95010600V1	Cadre de balancement	1
3	14.3	FE970112000	Appuie-pied	1
4	14.4	FE970113000	Manchon rotatif	2
5	14.5	FE97211900	Capuchon $\Phi 60$	1
6	14.6	FE970115100	Bague de serrage	2
7	14.7	GB70M6*10N19	Vis d'assemblage à tête creuse M6*10	4
8	14.8	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	1
9	14.9	GB70BTM10*70DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*70	2
10	14.10	GB956DN2	Rondelle plate $\Phi 6,5 * \Phi 12 * 1,6$	4
11	14.11	GB9510DN2	Rondelle plate $\Phi 11 * \Phi 20 * 2$	2


Vue éclatée et liste des pièces

Ensemble bras transversal inférieur

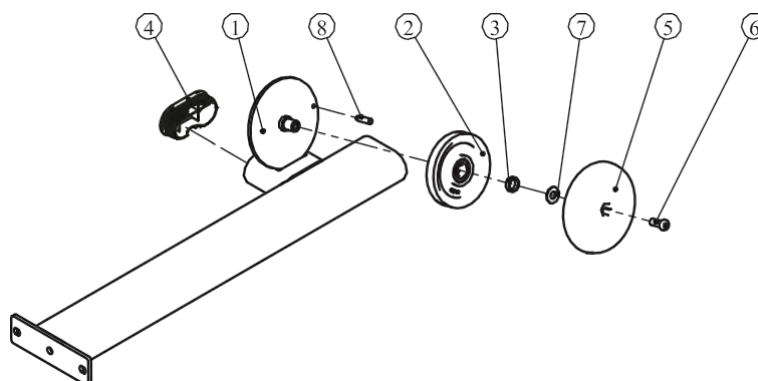

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	15.1	IT95010700	Bras transversal inférieur	1
2	15.2	IT95057800	Poulie fine de 4,5"	1
3	15.3	FE97122100	Entretoise de poulie 1	1
4	15.4	IT90013800P11C	Capuchon RT50*100	1
5	15.5	IT95016400	Cache de poulie	1
6	15.6	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	1
7	15.7	DQ10N19B	Rondelle plate $\Phi 11 * \Phi 25 * 2$	1
8	15.8	FE97122300	Colonne fileté	1


Ensemble câble de tension

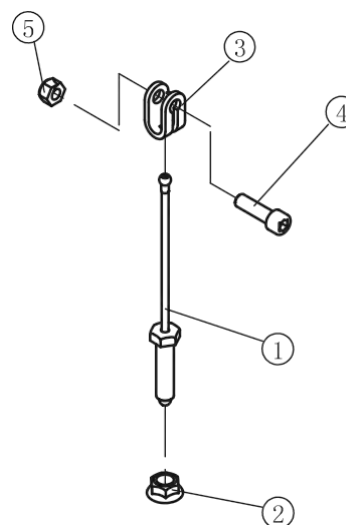

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	21.1	IT95120801	Câble de tension	1
2	21.3	HF900-03A1002	Écrou à embase hexagonal	1
3	21.4	BNH0562	Support de sangle	1
4	21.5	GB70M10*35*15DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*35	1
5	21.6	NM10DN2	Écrou frein à bague nylon M10	1

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de fixation arrière

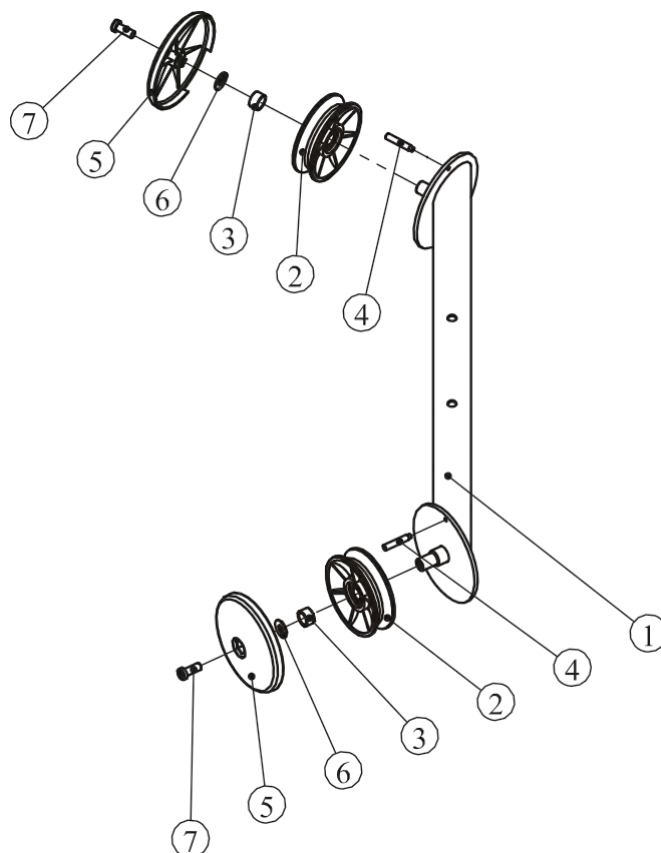

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	16.1	IT95010800	Cadre de fixation arrière	1
2	16.2	FE97123600	Poulie en V	2
3	16.3	FE97122200	Entretoise de poulie 2	2
4	16.4	FE97021800	Colonne filetée	2
5	16.5	IT95016400	Cache de poulie	2
6	16.6	DQ10N19B	Rondelle plate $\Phi 11 * \Phi 25 * 2$	2
7	16.7	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	2

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre principal

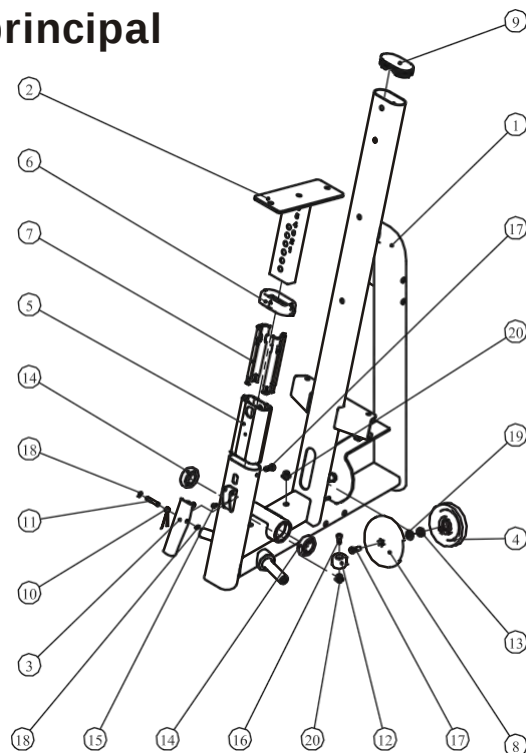

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	11.1	IT95010200V1	Cadre principal	1
2	11.2	IT95120900	Support de l'assise	1
3	11.3	IT95014500	Support réglable	1
4	11.4	IT95057800	Poulie de 4,5"	1
5	11.5	IT95014300	Guide tube en aluminium	1
6	11.6	IT95016200	Capuchon de tube en plastique	1
7	11.7	IT95016300	Glissière de tube angulaire en plastique	4
8	11.8	IT95016400	Cache de poulie	1
9	11.9	IT90013800P11C	Capuchon RT50*100	1
10	11.10	AXT3S5500	Ressort de torsion	1
11	11.11	CWRVL0012200	Goupille élastique	1
12	11.12	KFLPHS4400	Capuchon d'amorti $\Phi 40*25$	1
13	11.13	FE97122100	Entretoise de poulie 1	1
14	11.14	GB2766205-2ZNBK	Palier	2
15	11.15	GB70M6*10N19	Vis d'assemblage à tête creuse M6*10	1
16	11.16	GB70M8*35DN20	Vis d'assemblage à tête creuse M8*35	1
17	11.17	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	2
18	11.18	GB894.18FH12	Circlips pour axe $\Phi 8$	2
19	11.19	DQ10N19B	Rondelle plate $\Phi 11* \Phi 25*2$	1
20	11.20	GB17880.5M8*16.5DCS17	Écrou à sertir M8	2


Vue éclatée et liste des pièces

Ensemble dossier

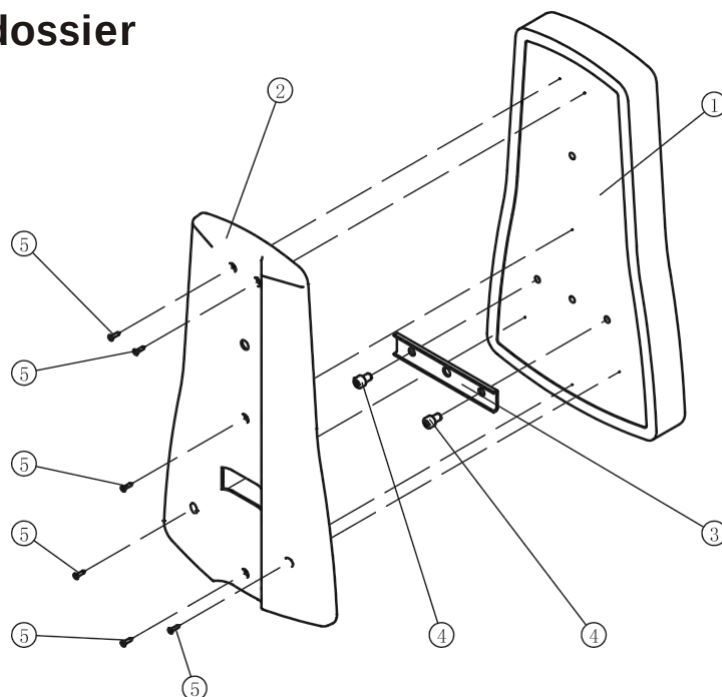

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	26.1	IT95017100	Dossier	1
2	26.2	IT95017300	Capot du dossier	1
3	26.3	IT95017500	Plaque de support du dossier	1
4	26.4	GB70M10*15DS20	Vis d'assemblage à tête creuse M10*15	2
5	26.5	GB846ST4.2*19DHS	Vis autotaraudeuse à tête fraisée cruciforme ST4.2*19	6


Ensemble appuie-tête

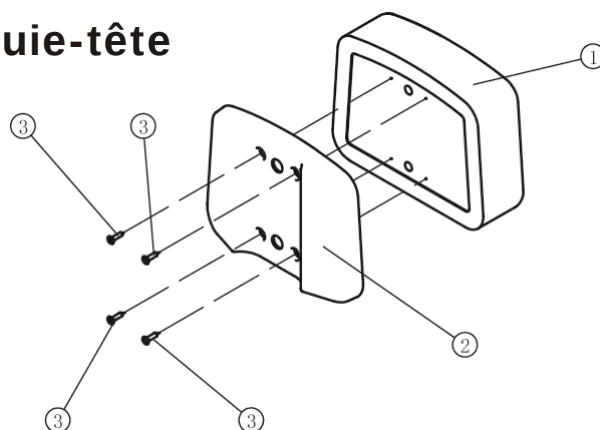

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	27.1	IT95017200	Appuie-tête	1
2	27.2	IT95017400	Capot de l'appuie-tête	1
3	27.3	GB846ST4.2*19DHS	Vis autotaraudeuse à tête fraisée cruciforme ST4.2*19	4

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de bras droit

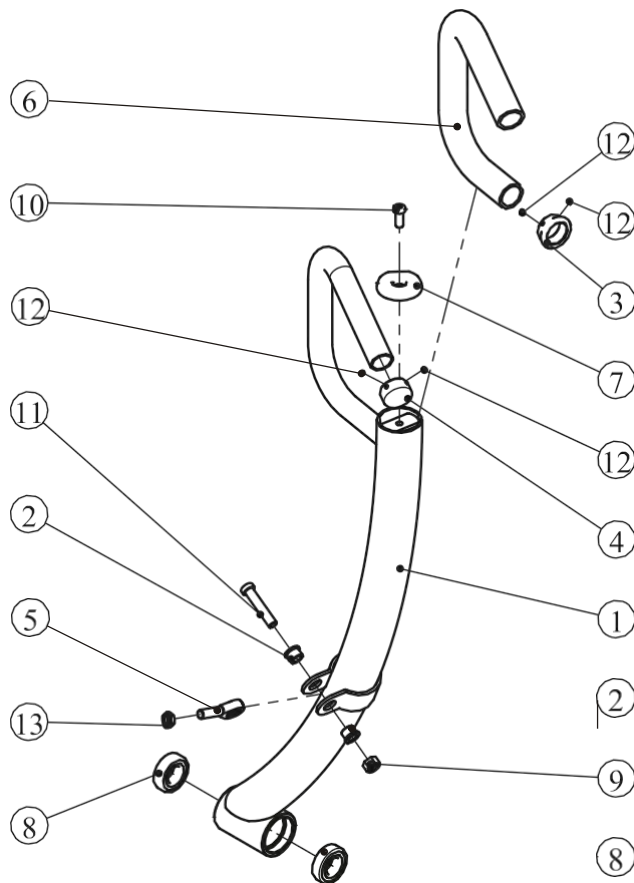

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	13.1	IT95010400	Cadre de bras droit	1
2	13.2	IT95121300	Bague entretoise	2
3	13.3	IT90122100	Bague de serrage en aluminium	1
4	13.4	V39000	Capuchon de serrage en aluminium	1
5	13.5	SA12T_K	Roulement de joint M12	1
6	13.6	IT95011200	Poignée	1
7	13.7	FE97211900	Capuchon Φ 60	1
8	13.8	GB2766205-2ZNBK	Palier	2
9	13.9	NM12DN2	Écrou frein à bague nylon M12	1
10	13.10	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	1
11	13.11	GB70BTM12*60DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M12*60	1
12	13.12	YZGB7710-32*3.2N19	Vis de réglage à tête creuse 10-32UNF*3,2	4
13	13.13	GB6172.1M12DN2	Écrou fin hexagonal M12	1


Vue éclatée et liste des pièces

Ensemble cadre de bras gauche

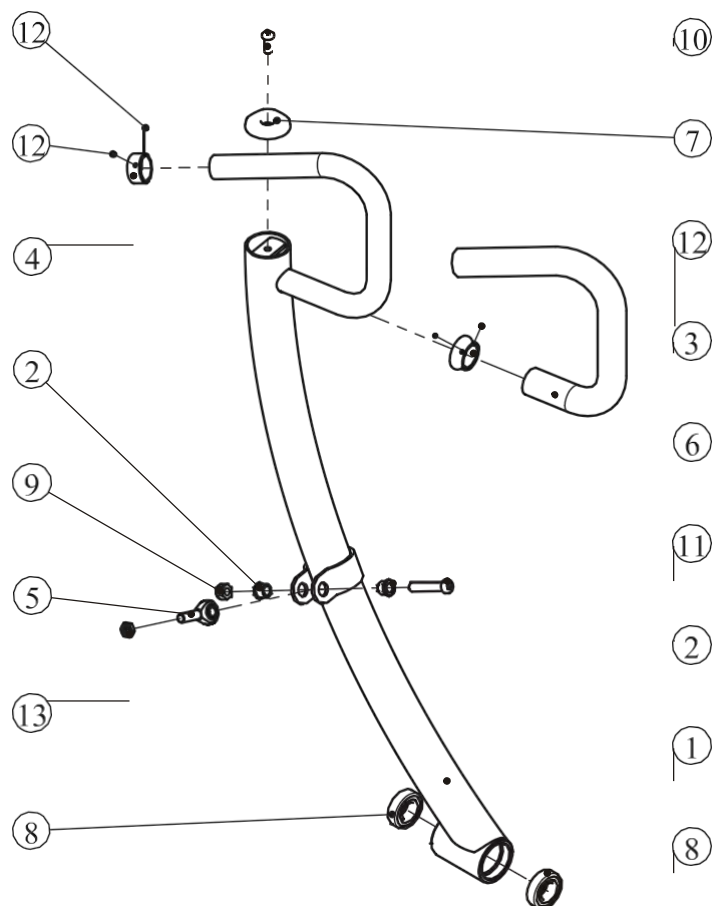

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	12.1	IT95010300	Cadre de bras gauche	1
2	12.2	IT95121300	Bague entretoise	2
3	12.3	IT90122100	Bague de serrage en aluminium	1
4	12.4	V39000	Capuchon de serrage en aluminium	1
5	12.5	SA12T_K	Roulement de joint M12	1
6	12.6	IT95011200	Poignée	1
7	12.7	FE97211900	Capuchon Φ 60	1
8	12.8	GB2766205-2ZNBK	Palier	2
9	12.9	NM12DN2	Écrou frein à bague nylon M12	1
10	12.10	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	1
11	12.11	GB70BTM12*60DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M12*60	1
12	12.12	YZGB7710-32*3.2N19	Vis de réglage à tête creuse 10-32UNF*3,2	4
13	12.13	GB6172.1M12DN2	Écrou fin hexagonal M12	1

Guide de mesures

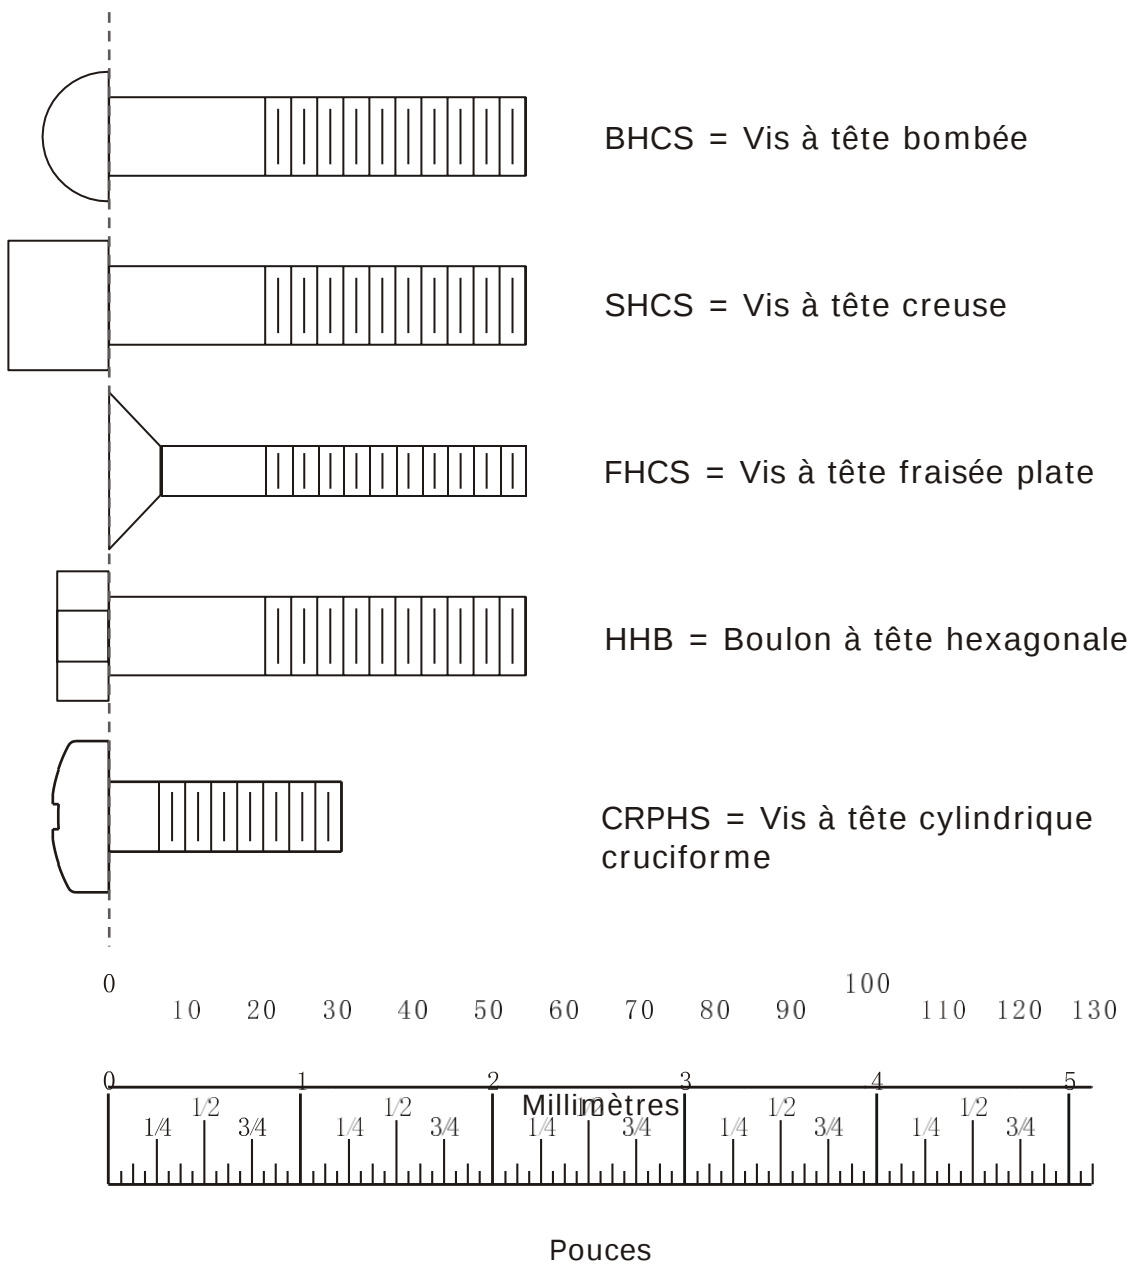

Diamètre du boulon (mm/pouce)	M6 (1/4")	M8 (5/16")	M10 (3/8")	M12 (1/2")	M16 (5/8")
Couple de serrage (N·m)	9 ~ 12	22 ~ 30	45 ~ 59	78 ~ 104	193 ~ 257
Méthodes opérationnelles pour hommes adultes	La force du poignet	La force du poignet et de l'avant-bras	La force de tout le bras	La force du bras et du haut du corps	De toutes ses forces

Instructions de montage

Le montage de l'équipement nécessite environ 2 heures pour un installateur professionnel. Si vous montez ce type d'équipement pour la première fois, prévoyez plus de temps. Il est vivement recommandé de faire monter l'équipement par des installateurs professionnels. Comme certaines parties de l'équipement sont grandes, lourdes ou d'une manipulation malaisée si vous êtes seul, vous trouverez peut-être plus rapide, plus sûr et plus facile de monter cet équipement avec l'aide d'un ami. Il est important de monter votre produit dans un environnement propre, clair et dégagé. Vous pouvez ainsi vous déplacer autour du produit à mesure que vous montez les éléments et vous risquez moins de vous blesser pendant le montage.



REMARQUE



Comme pour tout montage, un alignement et un ajustement corrects sont essentiels. Lorsque vous serrez les vis, veillez à laisser de la marge pour les ajustements. Ne serrez pas complètement les vis avant d'y être expressément invité. Veillez à monter les composants dans l'ordre indiqué dans ce guide.

Montage

ÉTAPE 1

1. Fixez deux pieds réglables (n° 23) à l'ensemble cadre principal (n° 11).
2. Fixez le support arrière (n° 4) au carter de protection arrière supérieur (n° 9) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*10 (n° 46)

Remarque : serrez les boulons à l'aide d'une clé.

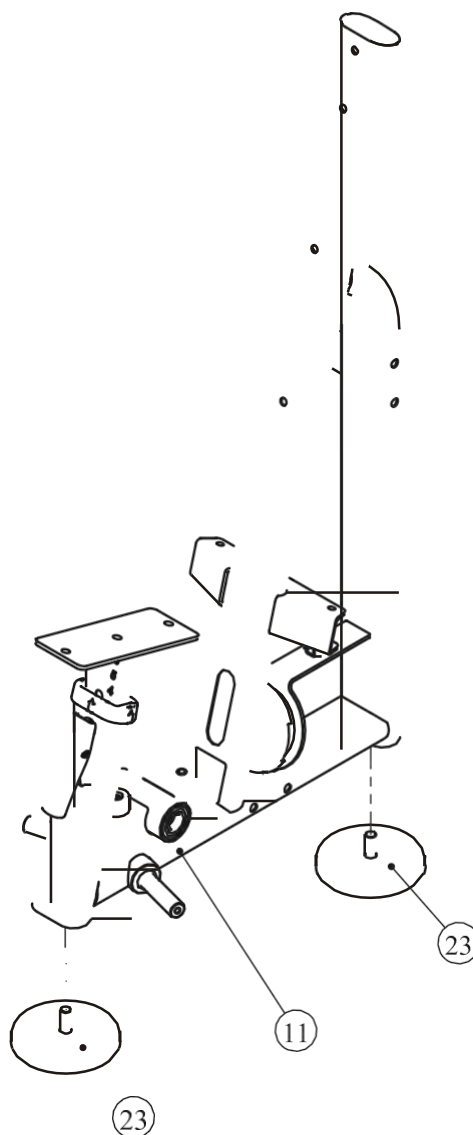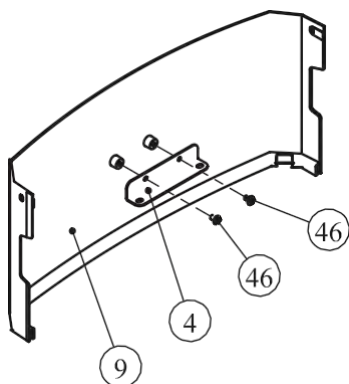


Montage

ÉTAPE 2

Fixez l'ensemble bras transversal inférieur (n° 15) et le cadre de raccordement arrière (n° 17) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide de :

- quatre vis à tête creuse M12*135 (n° 56)
- deux vis à tête creuse M12*30 (n° 55)
- deux vis à tête creuse M10*80 (n° 54)
- deux protections en plastique (n° 25)
- quatre rondelles plates $\Phi 11*\Phi 20*2$ (n° 58)
- six rondelles plates $\Phi 13*\Phi 24*2,5$ (n° 59)
- deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 61)

Remarque : 1. Serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.
2. Ajustez les pieds réglables pour que la machine soit stable.

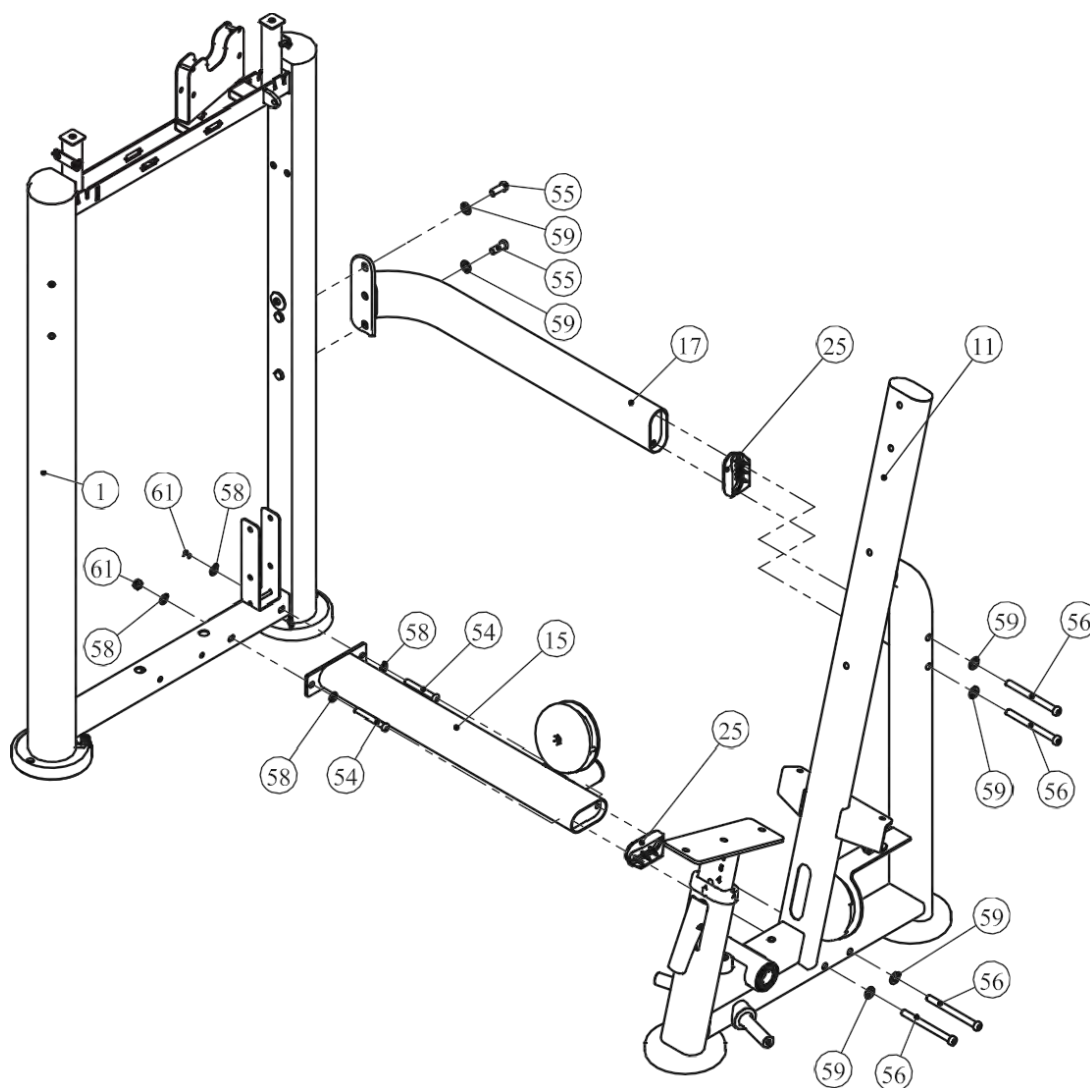


Montage

ÉTAPE 3

1. Fixez l'ensemble cadre de démarrage (n° 14) à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide de :
un axe (n° 19) deux vis à tête creuse M10*25 (n° 50)
deux rondelles plates $\Phi 11 * \Phi 25 * 3$ (n° 38) quatre vis de réglage à tête creuse M8*6 (n° 44)
2. Fixez le vérin à gaz (n° 24) à l'ensemble cadre principal (n° 11) et à l'ensemble cadre de démarrage (n° 14) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M8*35 (n° 49) deux écrous freins à bague nylon M8 (n° 60)
3. Fixez l'ensemble cadre de fixation arrière (n° 16) à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide de : six
rondelles plates $\Phi 11 * \Phi 20 * 2$ (n° 58) quatre vis à tête creuse M10*75 (n° 53)
deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 61)
4. Fixez l'ensemble support supérieur (n° 2) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M8*20 (n° 48) deux rondelles plates $\Phi 9 * \Phi 16 * 1,6$ (n° 57)

Remarque : Serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.

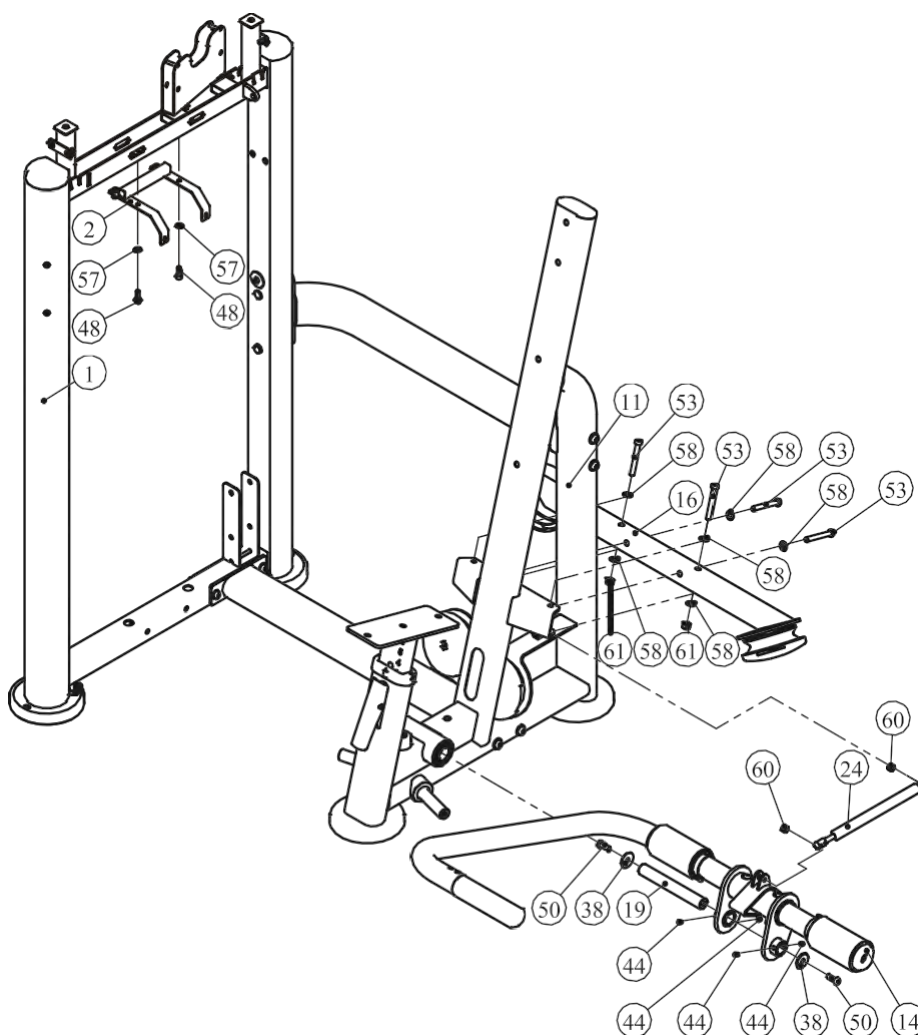


Montage

ÉTAPE 4

1. Fixez les deux ensembles support inférieur (n° 3) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M10*75 (n° 53) quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 58)
deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 61)
2. Fixez le capuchon d'amorti 38*45*20 (n° 33) à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide de :
une vis à tête creuse M8*35 (n° 49)
3. Fixez l'ensemble cadre de bras gauche (n° 12) et l'ensemble cadre de bras droit (n° 13) à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide de :
deux anneaux $\Phi 62,5 \times 5$ (n° 42) deux capuchons $\Phi 60$ (n° 41)
deux vis à tête creuse M10*25 (n° 50)
4. Fixez trois poulies de 4,5" (n° 22) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M10*75 (n° 53) quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 30 \times 2$ (n° 58)
une entretoise de poulie (n° 43) deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 61)

Remarque : serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.

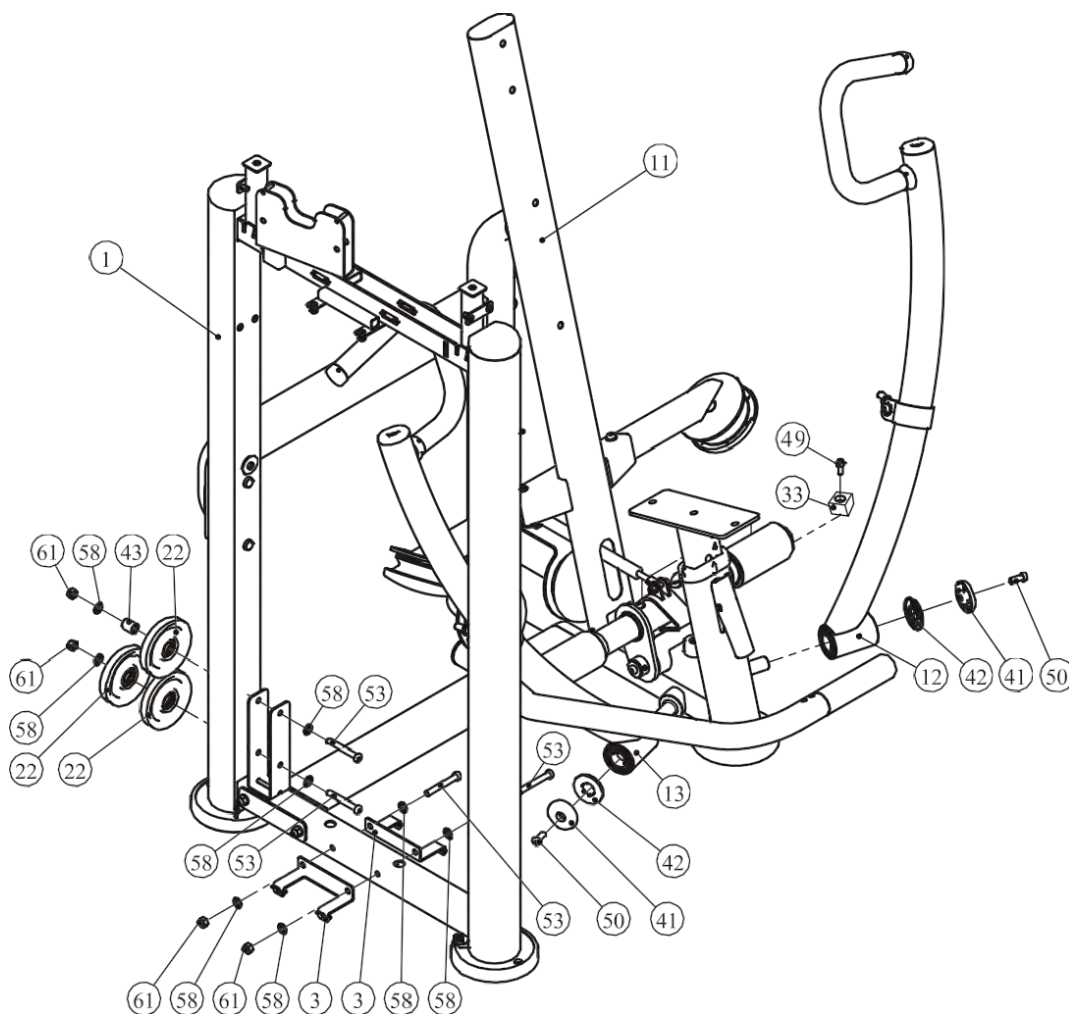

Montage

ÉTAPE 5

Voici les instructions de montage des **poids de 134 kg (295 lb) !**

1. Fixez :

deux tiges de guidage $\Phi 19 \times 1242$ (n° 6)

deux tampons en caoutchouc pour poids (n° 37)

dix-neuf poids de 6,8 kg (15 lb) (n° 102)

une plaque supérieure (n° 5)


à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :

deux manchons de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$ (n° 35)

deux ressorts (n° 34)

2. Fixez la goupille de sélection avec ressort (n° 32) à la plaque supérieure (n° 5).


Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
102	FE97193200	Poids de 6,8 kg (15 lb)	19

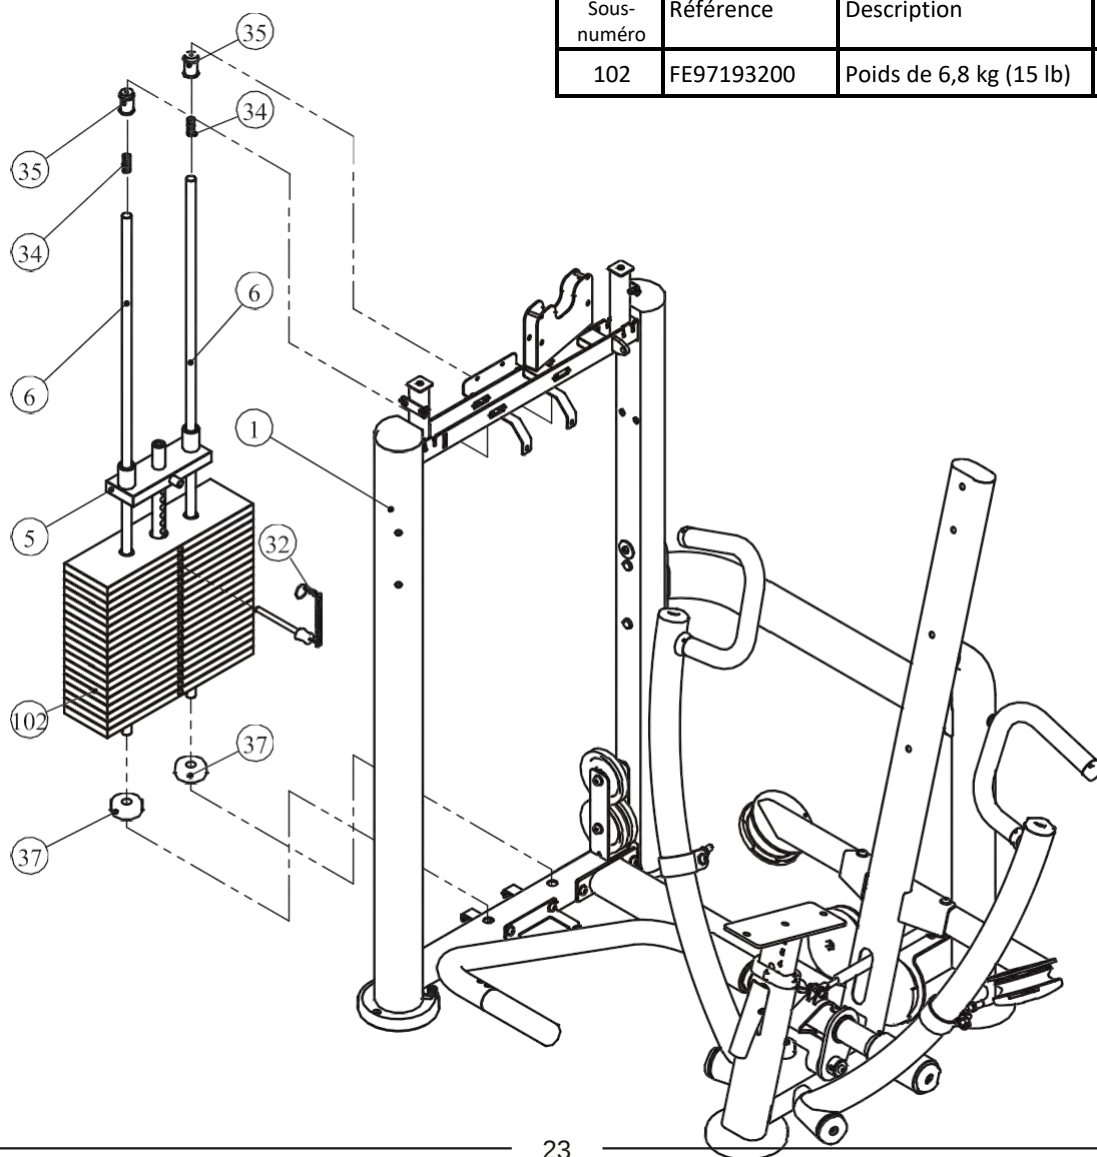


Montage

Schéma d'application des étiquettes sur tous les poids

20 _{kg}	9
30 _{kg}	14
40 _{kg}	18
50 _{kg}	23
60 _{kg}	27
70 _{kg}	32
80 _{kg}	36
90 _{kg}	41
100 _{kg}	45
110 _{kg}	50
120 _{kg}	54
130 _{kg}	59
140 _{kg}	64
150 _{kg}	68
160 _{kg}	73
170 _{kg}	77
180 _{kg}	82
190 _{kg}	86
200 _{kg}	91
210 _{kg}	95
220 _{kg}	100
230 _{kg}	104

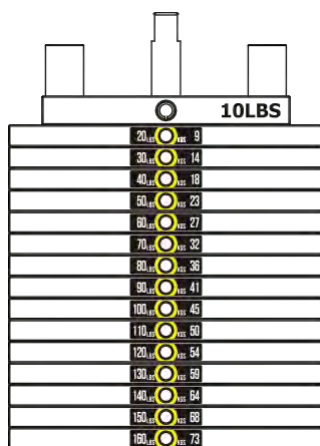


9-73 kg

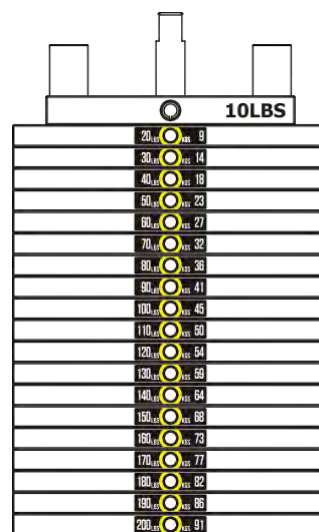


9-91 kg

25 _{kg}	11
40 _{kg}	18
55 _{kg}	26
70 _{kg}	32
85 _{kg}	38
100 _{kg}	45
115 _{kg}	52
130 _{kg}	59
145 _{kg}	66
160 _{kg}	72
175 _{kg}	79
190 _{kg}	86
205 _{kg}	93
220 _{kg}	100
235 _{kg}	107
250 _{kg}	113
265 _{kg}	120
280 _{kg}	127
295 _{kg}	134
310 _{kg}	141
325 _{kg}	147

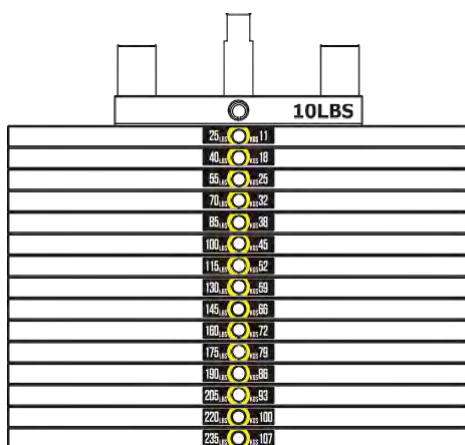

11-107 kg

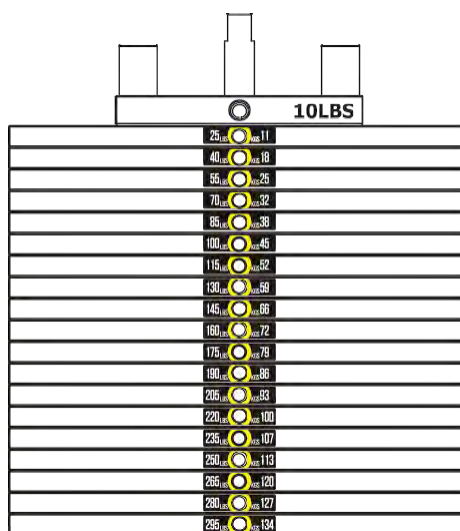

11-134 kg

Montage

ÉTAPE 6

1. Fixez deux poulies de 4,5" (n° 22) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M10*50 (n° 52) quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 58)
deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 61)
2. Fixez deux poulies de 4,5" (n° 22) au support de poulie double (n° 18) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M10*50 (n° 52) quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 58)
deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 61)
3. Déposez un écrou frein à bague nylon M10 et une vis à tête creuse M10*35 de l'ensemble câble de tension (n° 21) ; fixez l'ensemble câble de tension (n° 21) à la plaque supérieure (n° 5) et à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
un écrou frein à bague nylon M10 (déposé) une vis à tête creuse M10*35 (déposée)
4. Fixez l'ensemble câble (n° 20) au support de poulie double (n° 18), à l'ensemble cadre de bras gauche (n° 12) et à l'ensemble cadre de bras droit (n° 13) à l'aide de :
deux connecteurs de câble (n° 40) deux gaines de connecteur de câble (n° 39)

Remarque : serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.

ÉTAPE 7


Conseils : montez au préalable les 8 boulons dans l'ensemble cadre de la pile de poids et dans l'ensemble support inférieur, sans serrer les boulons avec une clé ; montez le carter de protection avec les boulons présents. Serrez ensuite les boulons à l'aide d'une clé.

1. Fixez le carter de protection avant (n° 29) et le carter de protection avant droit (n° 30) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support inférieur (n° 3) à l'aide de :
quatre vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 45) deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*16 (n° 47)
2. Fixez le carter de protection arrière (n° 31) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support inférieur (n° 3) à l'aide de :
quatre vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 45) deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*16 (n° 47)
3. Fixez le capot du panneau d'entraînement (n° 8) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support supérieur (n° 2) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 45) deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*10 (n° 46)
4. Fixez le carter de protection arrière supérieur (n° 9) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support supérieur (n° 2) à l'aide de :
quatre vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 45)
5. Fixez le capot supérieur (n° 7) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 45) deux capuchons à embout $\Phi 16,5 \times 6,88$ (n° 36)
6. Fixez le porte-gobelet (n° 10) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 45)


Remarque : serrez les boulons à l'aide d'une clé.

Montage

ÉTAPE 6

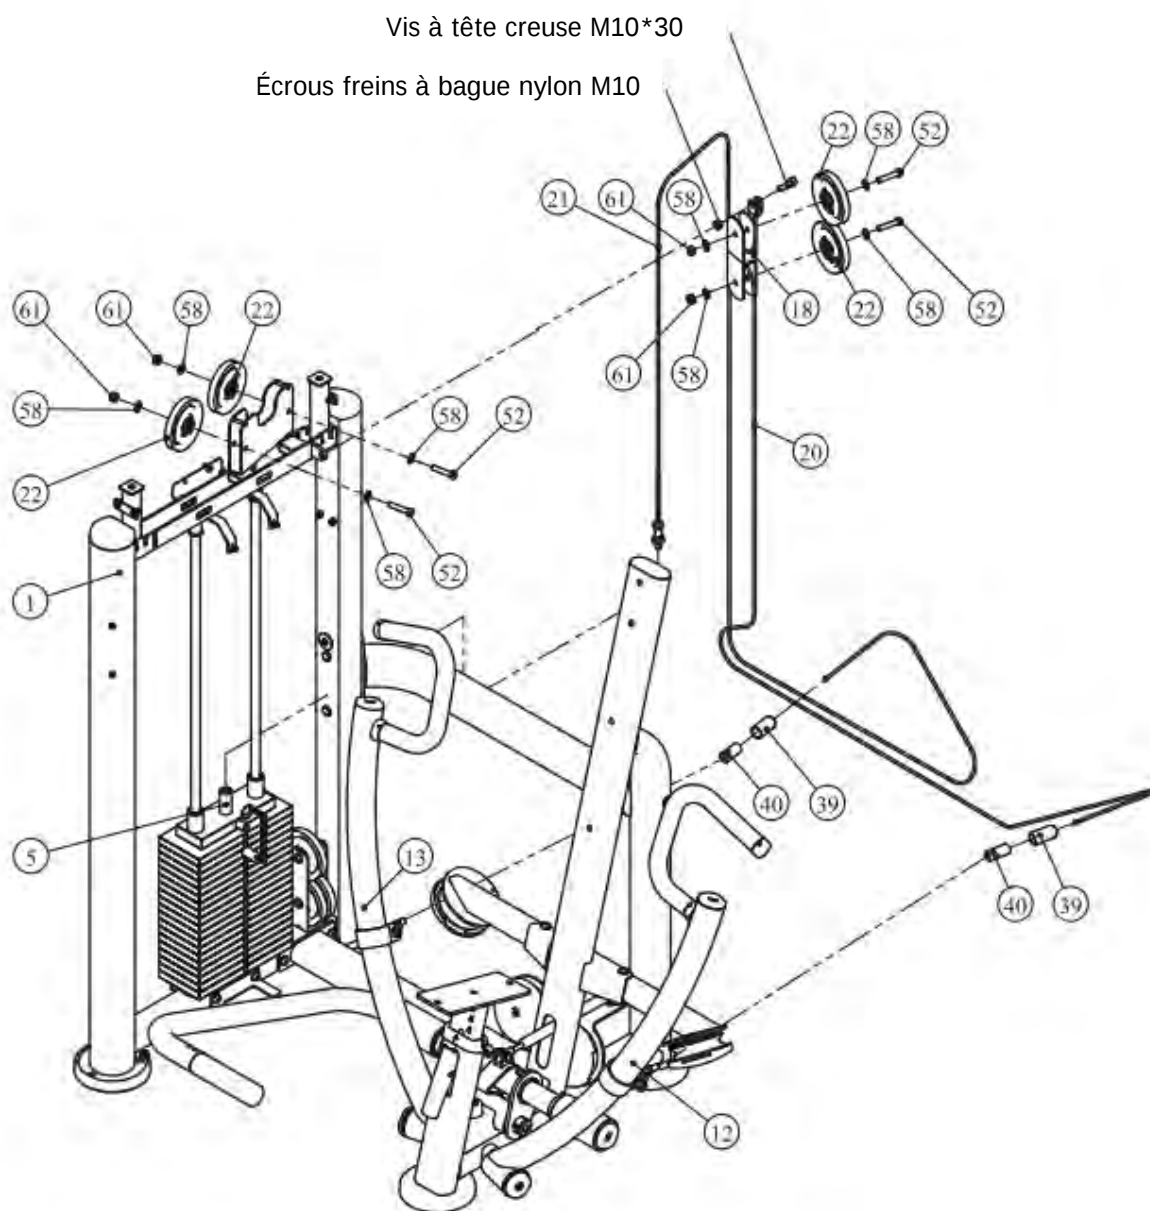

ÉTAPE 7

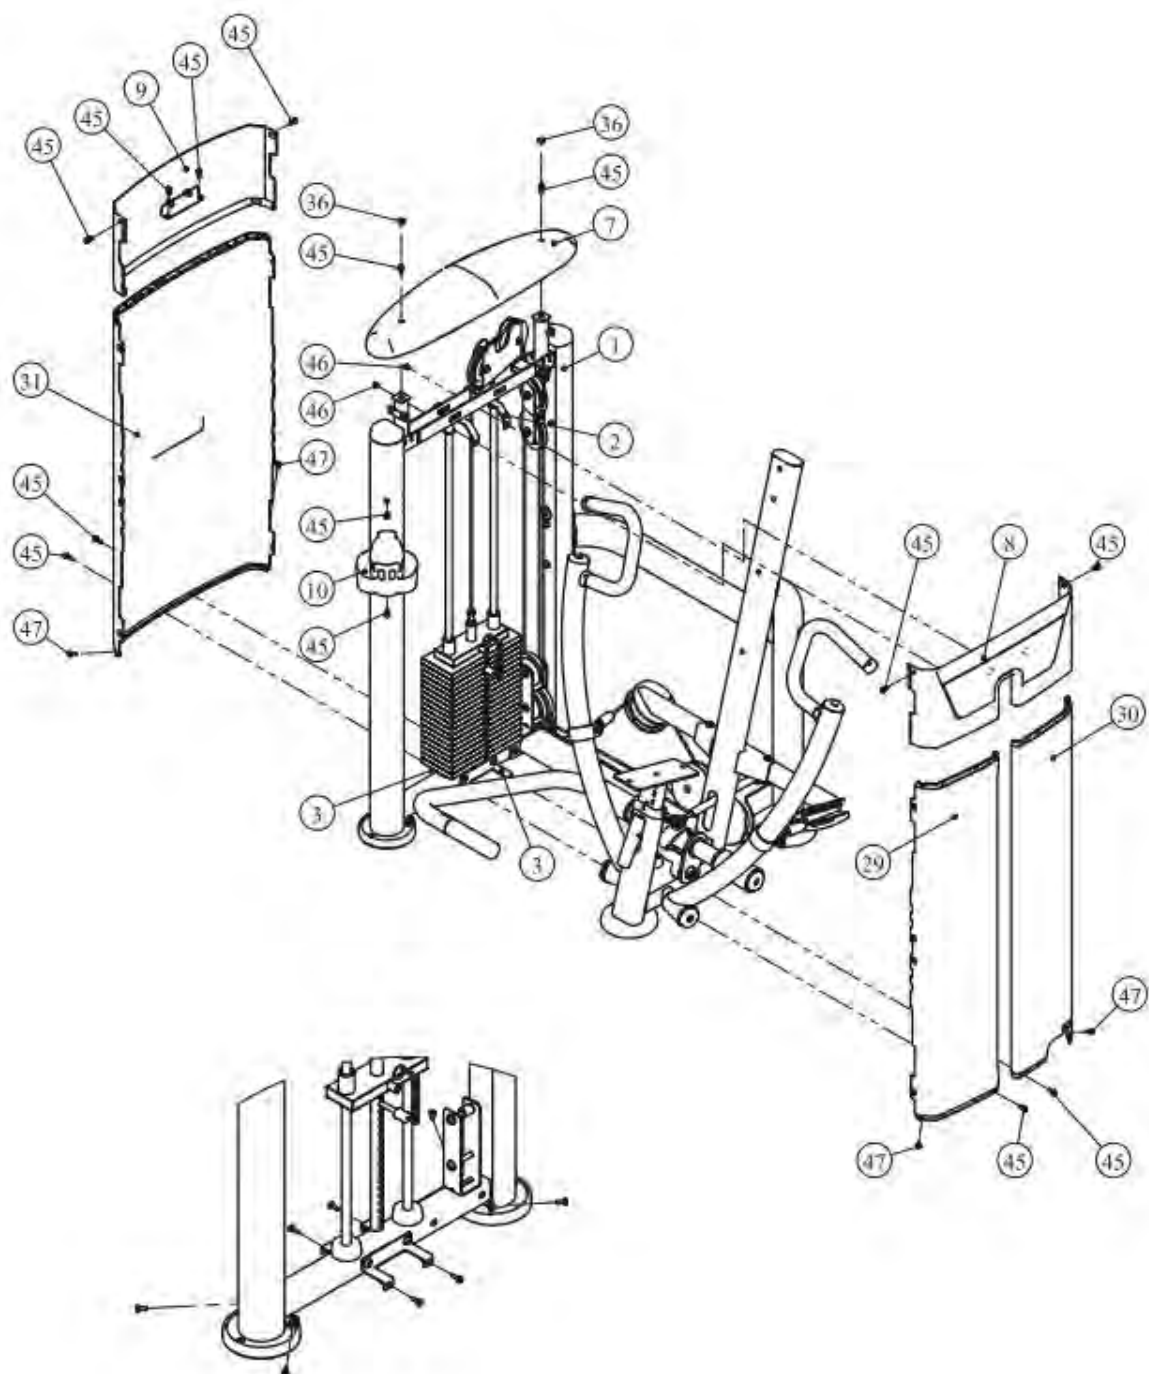


Montage

ÉTAPE 8

1. Fixez l'ensemble dossier (n° 26) et l'ensemble appuie-tête (n° 27) à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide de :
quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 58)
quatre vis à tête creuse M10*80 (n° 54)
2. Fixez l'assise (n° 28) à l'ensemble cadre principal (n° 11) à l'aide
de : deux vis à tête creuse M10*30 (n° 51)
deux rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 58)

Remarque : serrez les boulons à l'aide d'une clé.

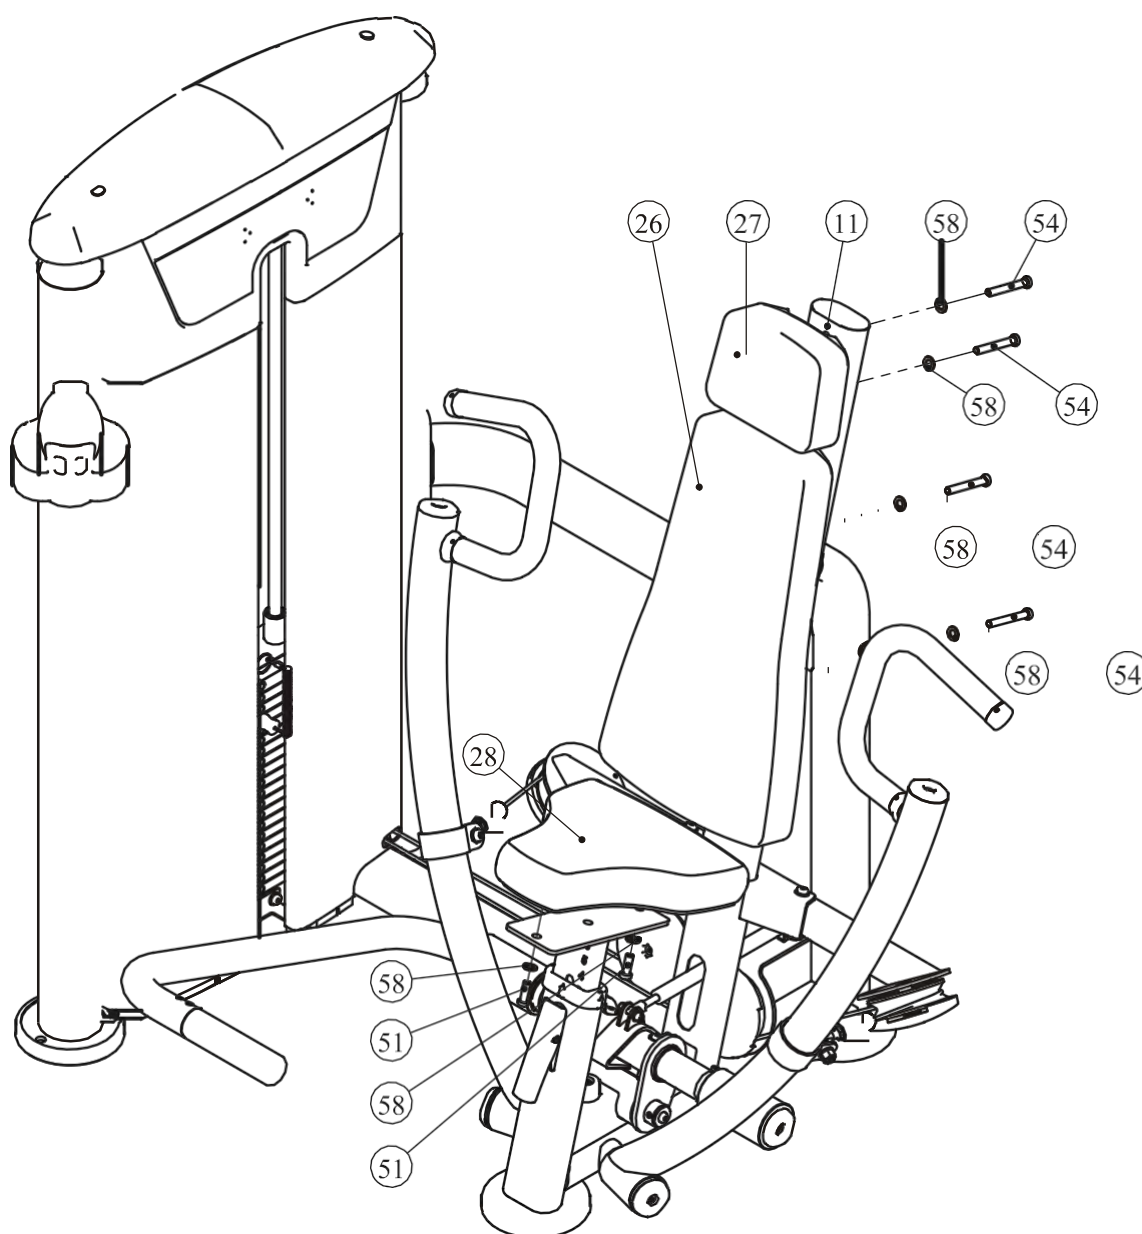


Instructions de réglage

Utilisation du réglage de la position




1. Tirez le support réglable et réglez l'assise à la position souhaitée.
2. Veillez à enfoncer la goupille à fond dans l'orifice.

Utilisation de la goupille de sélection avec ressort

1. Sélectionnez un poids approprié et insérez la goupille de sélection avec ressort dans l'orifice du poids.
2. Veillez à enfoncer la goupille de sélection avec ressort à fond dans l'orifice.

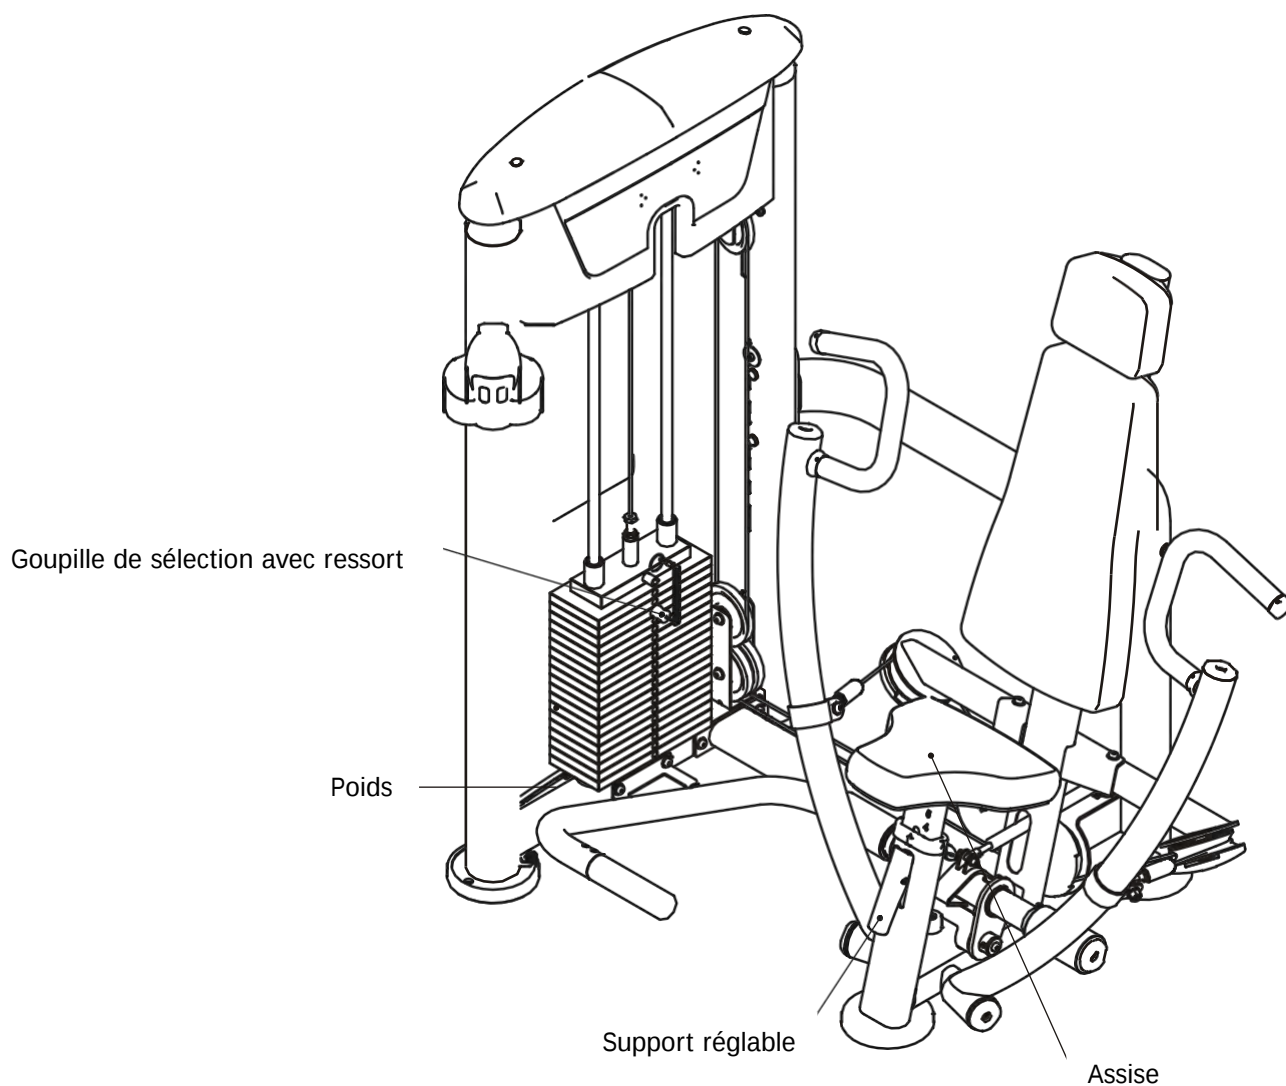

Instructions d'entraînement

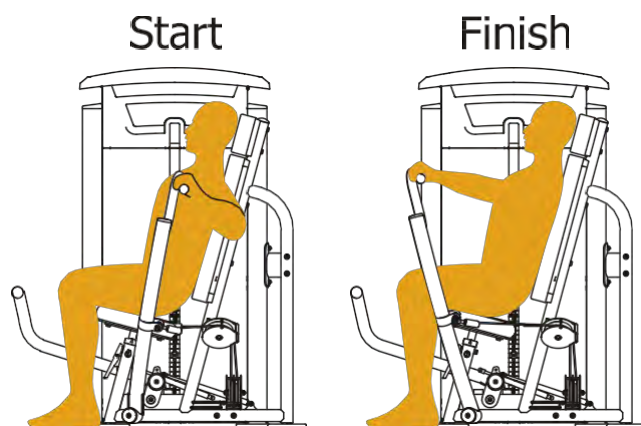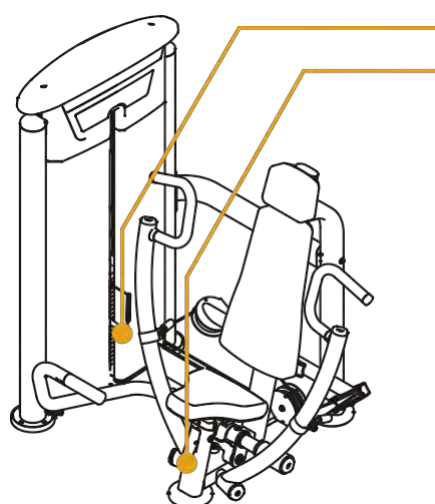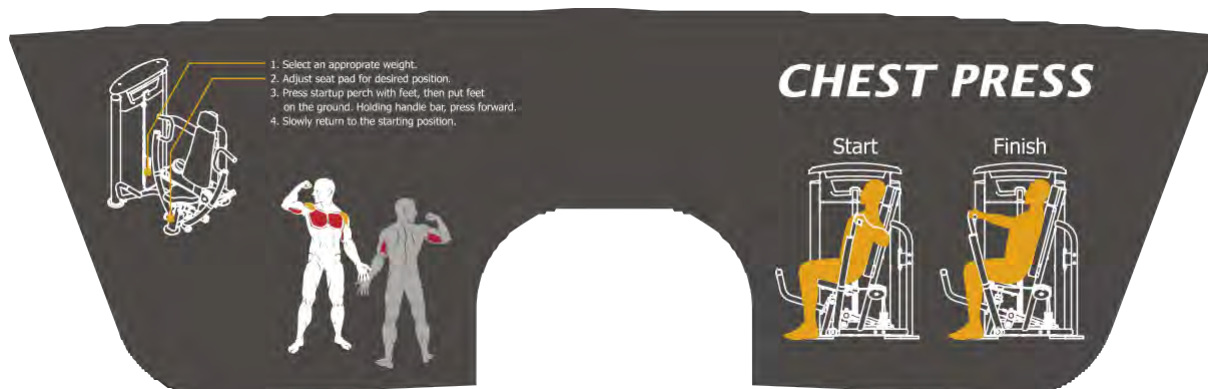

Programme de maintenance

PROGRAMME	MAINTENANCE COMMERCIALE	MAINTENANCE À DOMICILE	DERNIÈRE DATE						
Inspectez : liens, goupilles, mousquetons, pivots, goupilles de sélection du poids	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE							
Nettoyez : sellerie	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE							
Inspectez : câbles ou courroies et leur tension	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE							
Inspectez : barres d'accessoires et poignées	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Inspectez : toutes les étiquettes	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Inspectez : tous les écrous et boulons, serrez si nécessaire	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Inspectez : surface antidérapante	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Nettoyez et lubrifiez : tiges de guidage, avec un lubrifiant à base de téflon (PTFE) (Super Lube)	MENSUELLE	TRIMESTRIELLE							
Lubrifiez : manchons de sièges, douilles en Turcite, roulements linéaires	MENSUELLE	TRIMESTRIELLE							
Nettoyez et cirez : toutes les surfaces brillantes	SEMESTRIELLE	ANNUELLE							
Regarnissez les roulements linéaires avec de la graisse	SEMESTRIELLE	ANNUELLE							
Remplacez : câbles, courroies et pièces de raccordement	ANNUELLE	TRISANNUELLE							

Votre équipement est fourni avec une étiquette de maintenance commerciale. Pour une utilisation personnelle à domicile, veuillez suivre le programme de maintenance à domicile décrit ci-dessus.

Informations générales de maintenance

Liens, goupilles, mousquetons, pivots, goupilles de sélection du poids :

- * Vérifiez visuellement qu'aucune de ces pièces n'est endommagée et ne présente de signes d'usure.
- * Vérifiez que la tension et l'alignement des ressorts des mousquetons et des goupilles sont corrects.
- * Si un ressort grippe ou a perdu de sa rigidité, remplacez-le immédiatement.

Sellerie :

- * Pour prolonger la vie de la sellerie et assurer une hygiène correcte, toutes les parties rembourrées doivent être essuyées avec un chiffon humide après chaque utilisation.
- * De temps à autre, utilisez du savon doux ou un détergent pour revêtements en vinyle agréé, afin d'éviter les fissures et le dessèchement. Évitez d'utiliser des détergents abrasifs ou non conçus pour le vinyle.
- * Remplacez immédiatement tout rembourrage déchiré ou usé.
- * Éloignez les objets tranchants ou pointus de toute partie rembourrée.

Étiquettes :

- * Consultez et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité et autres informations destinées à l'utilisateur présentes sur chaque étiquette.

Écrous et boulons :

- * Vérifiez qu'aucun écrou ou boulon n'est desserré et resserrez-les si nécessaire.
- * Respectez une séquence de resserrage périodique, afin de garantir que toute la visserie est correctement serrée.

Surfaces antidérapantes :

- * Ces surfaces sont conçues pour apporter stabilité et sécurité, et elles doivent être remplacées si elles semblent usées ou deviennent glissantes.

Courroies et câbles :

- * Nous utilisons uniquement des courroies de haute qualité et des câbles de mil-spec.
- * Vérifiez visuellement que les courroies et les câbles ne présentent aucun signe d'effilochage, de fissure, d'écaille ou de décoloration.
- * Lorsque la machine n'est pas utilisée, passez vos doigts avec précaution le long de la courroie ou du câble pour détecter les zones qui s'amincissent ou s'épaississent.
- * Remplacez les courroies et les câbles immédiatement, dès les premiers signes d'endommagement ou d'usure. N'utilisez pas l'équipement tant que les courroies ou les câbles n'ont pas été remplacés.

Tension des courroies et des câbles :

- * Lorsque des courroies ou des câbles sont utilisés, vérifiez que tous les boulons sont correctement serrés en vous référant au guide d'utilisation.
- * Vérifiez que les câbles ne sont pas détendus et réglez à nouveau leur tension si nécessaire.

Manchons de siège, tiges de guidage :

- * Nettoyez les tubes de réglage avec un chiffon propre avant d'appliquer du lubrifiant.
- * Lubrifiez les manchons de siège et les tiges de guidage avec un spray de lubrifiant à base de silicone ou de téflon.

Roulements linéaires :

- * Reportez-vous au guide d'utilisation pour démonter avec précaution le roulement de son boîtier et placez un doigt enduit de graisse (au lithium, Super Lube, etc.) à l'intérieur du roulement. À l'aide de votre doigt, appliquez la graisse à l'intérieur des roulements et de leurs bagues. Répétez jusqu'à ce que les bagues soient remplies de graisse. Réinsérez l'axe dans le roulement et essuyez la graisse en excès.

À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE