


NOTICE DE MONTAGE



HD-3403 / HDG-3403 PRESSE A JAMBES / MOLLETS

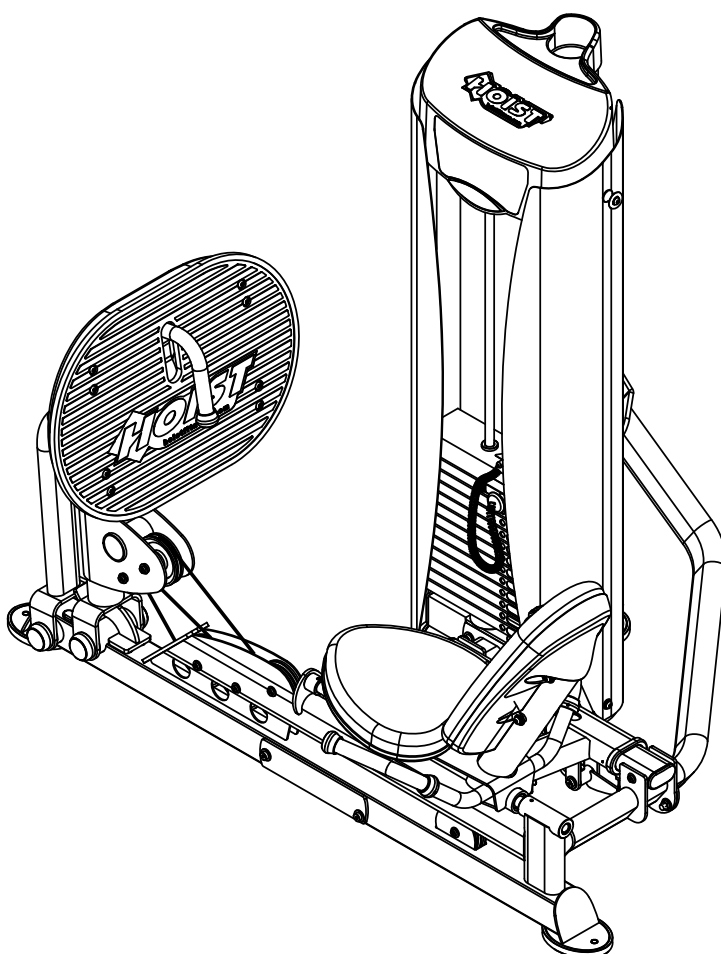

NOTER LE N° DE SERIE ICI

MACHINE CODE



NOTICE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS

Avant de commencer l'assemblage, veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions. Veuillez utiliser les différentes listes de ce manuel pour vous assurer que toutes les pièces ont été incluses dans votre envoi. Lors de la commande, utilisez le numéro de pièce et la description des listes. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine HOIST FITNESS lors de l'entretien. Le non-respect de cette consigne annulera votre garantie et pourrait entraîner des blessures corporelles.

Votre équipement HOIST est conçu pour fournir le mouvement d'exercice le plus fluide et le plus efficace possible. Après l'assemblage, vous devez vérifier toutes les fonctions pour assurer un fonctionnement correct. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez d'abord les instructions d'assemblage pour localiser les erreurs éventuelles commises lors de l'assemblage. Si vous ne parvenez pas à corriger le problème, appelez votre revendeur HOIST agréé. Assurez-vous d'avoir votre numéro de série et ce manuel lorsque vous appelez.

OUTILS NECESSAIRES

Clés à cliquets 1/2", 9/16" et 3/4" (13, 14, 19mm)

Clés plates 1/2", 9/16" et 3/4" (13, 14, 19mm)

Clé à molette

Maillet caouchouc


Jeu complet de clés Allen

Niveau

Une seconde personne pour assister

NOTICE DE MONTAGE

VUE DE PROFIL DU CABLE

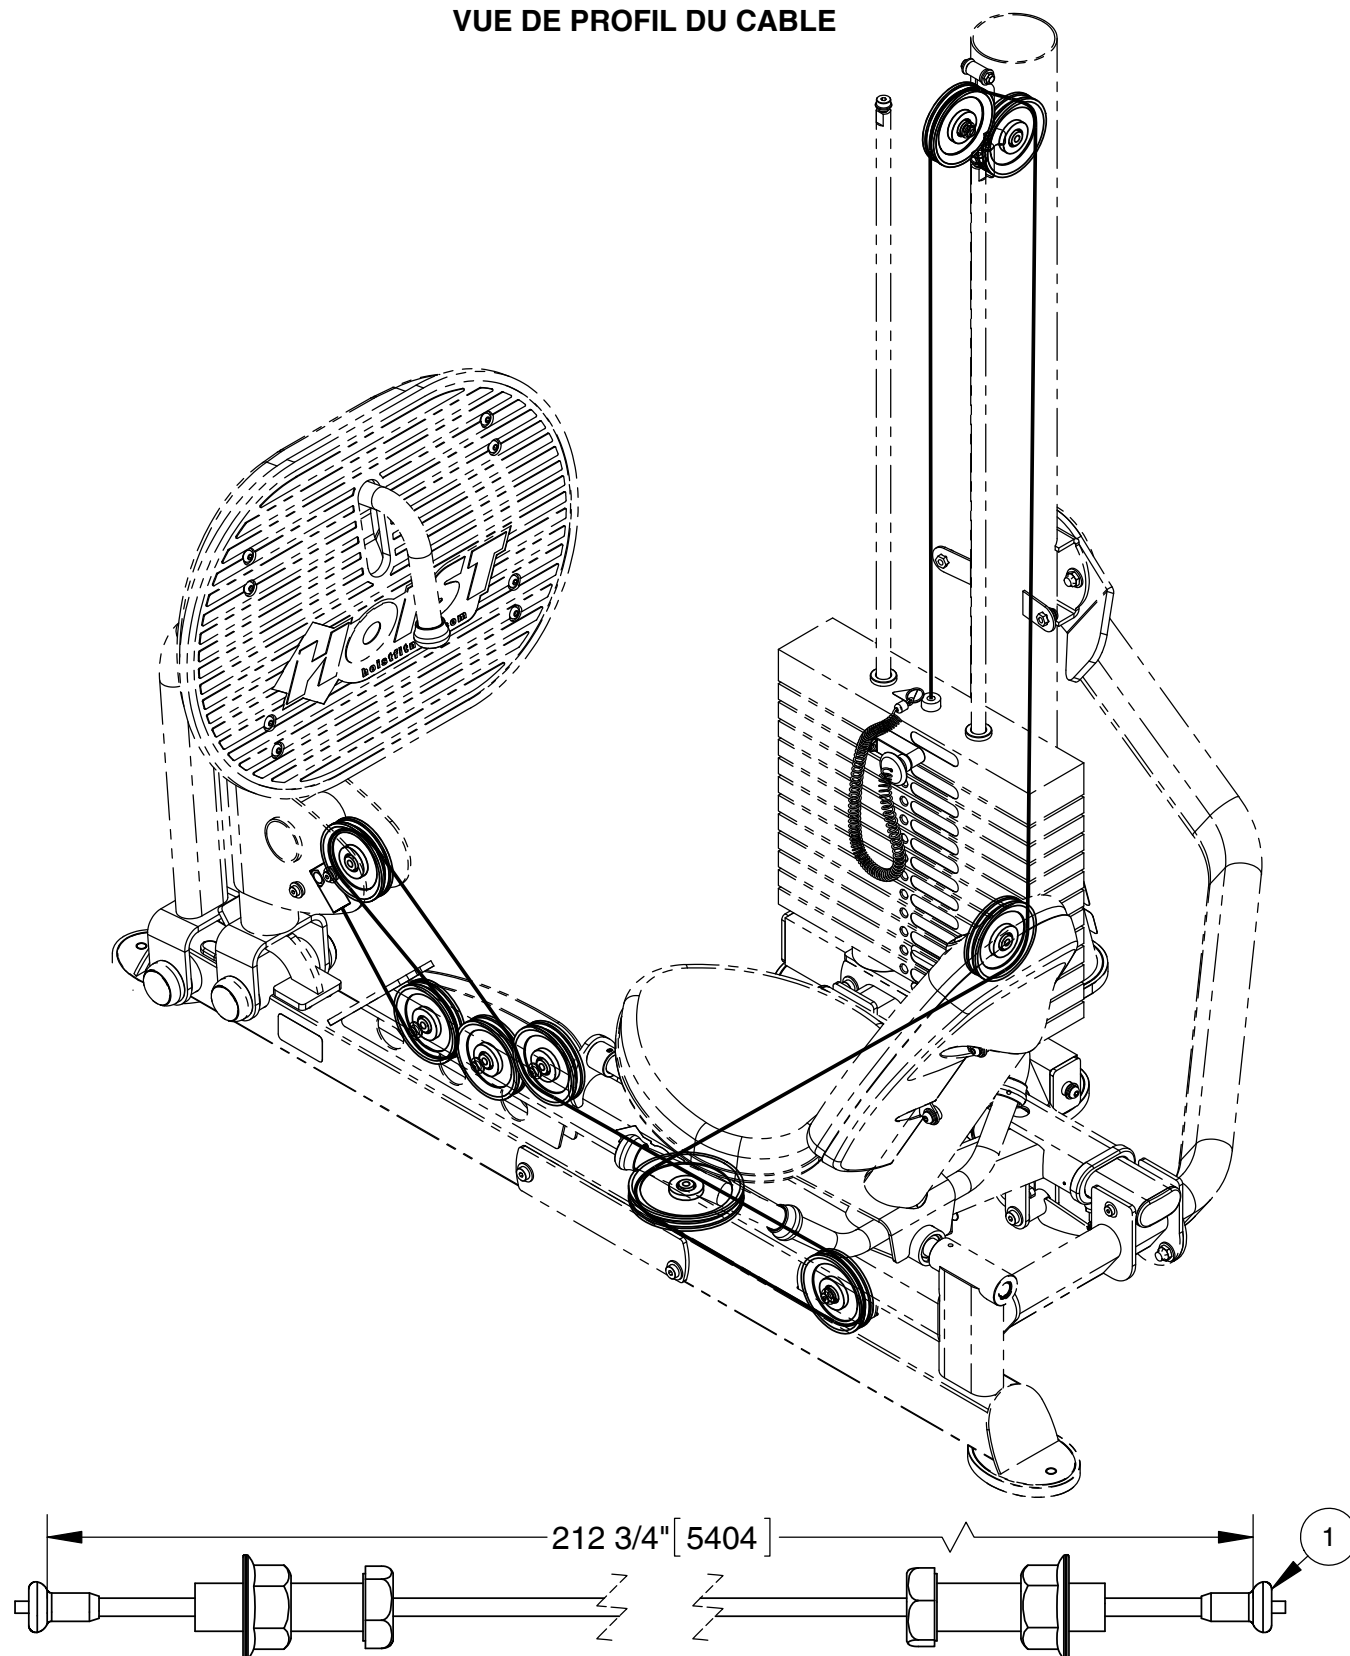


NOTICE DE MONTAGE

ASSEMBLER D'ABORD LA CAGE DE CHARGE


NOTE:

- SERRER A LA CLE LE BOULON (62)
- SERRER A LA MAIN LES AUTRES VISSERIES
- INSTALLER CABLES ET POULIES EN MEME TEMPS.
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

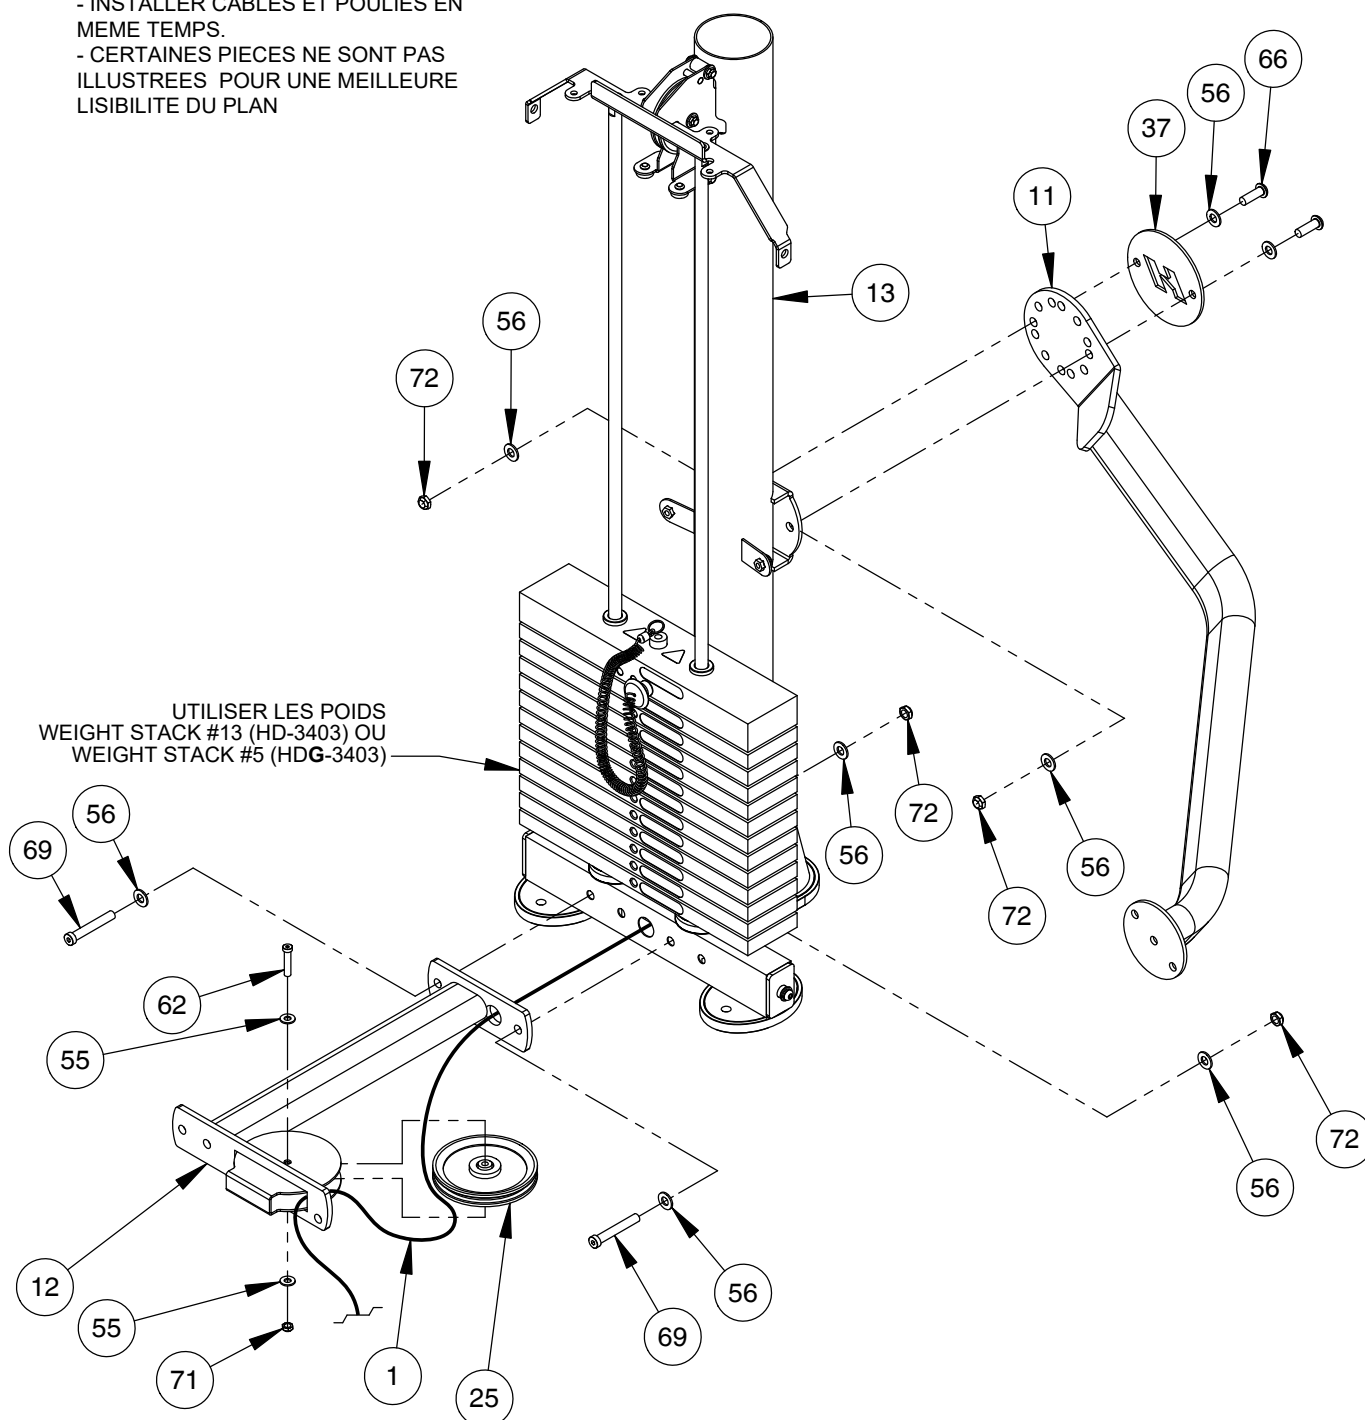

NOTICE DE MONTAGE

NOTE:
- SERRER A LA MAIN

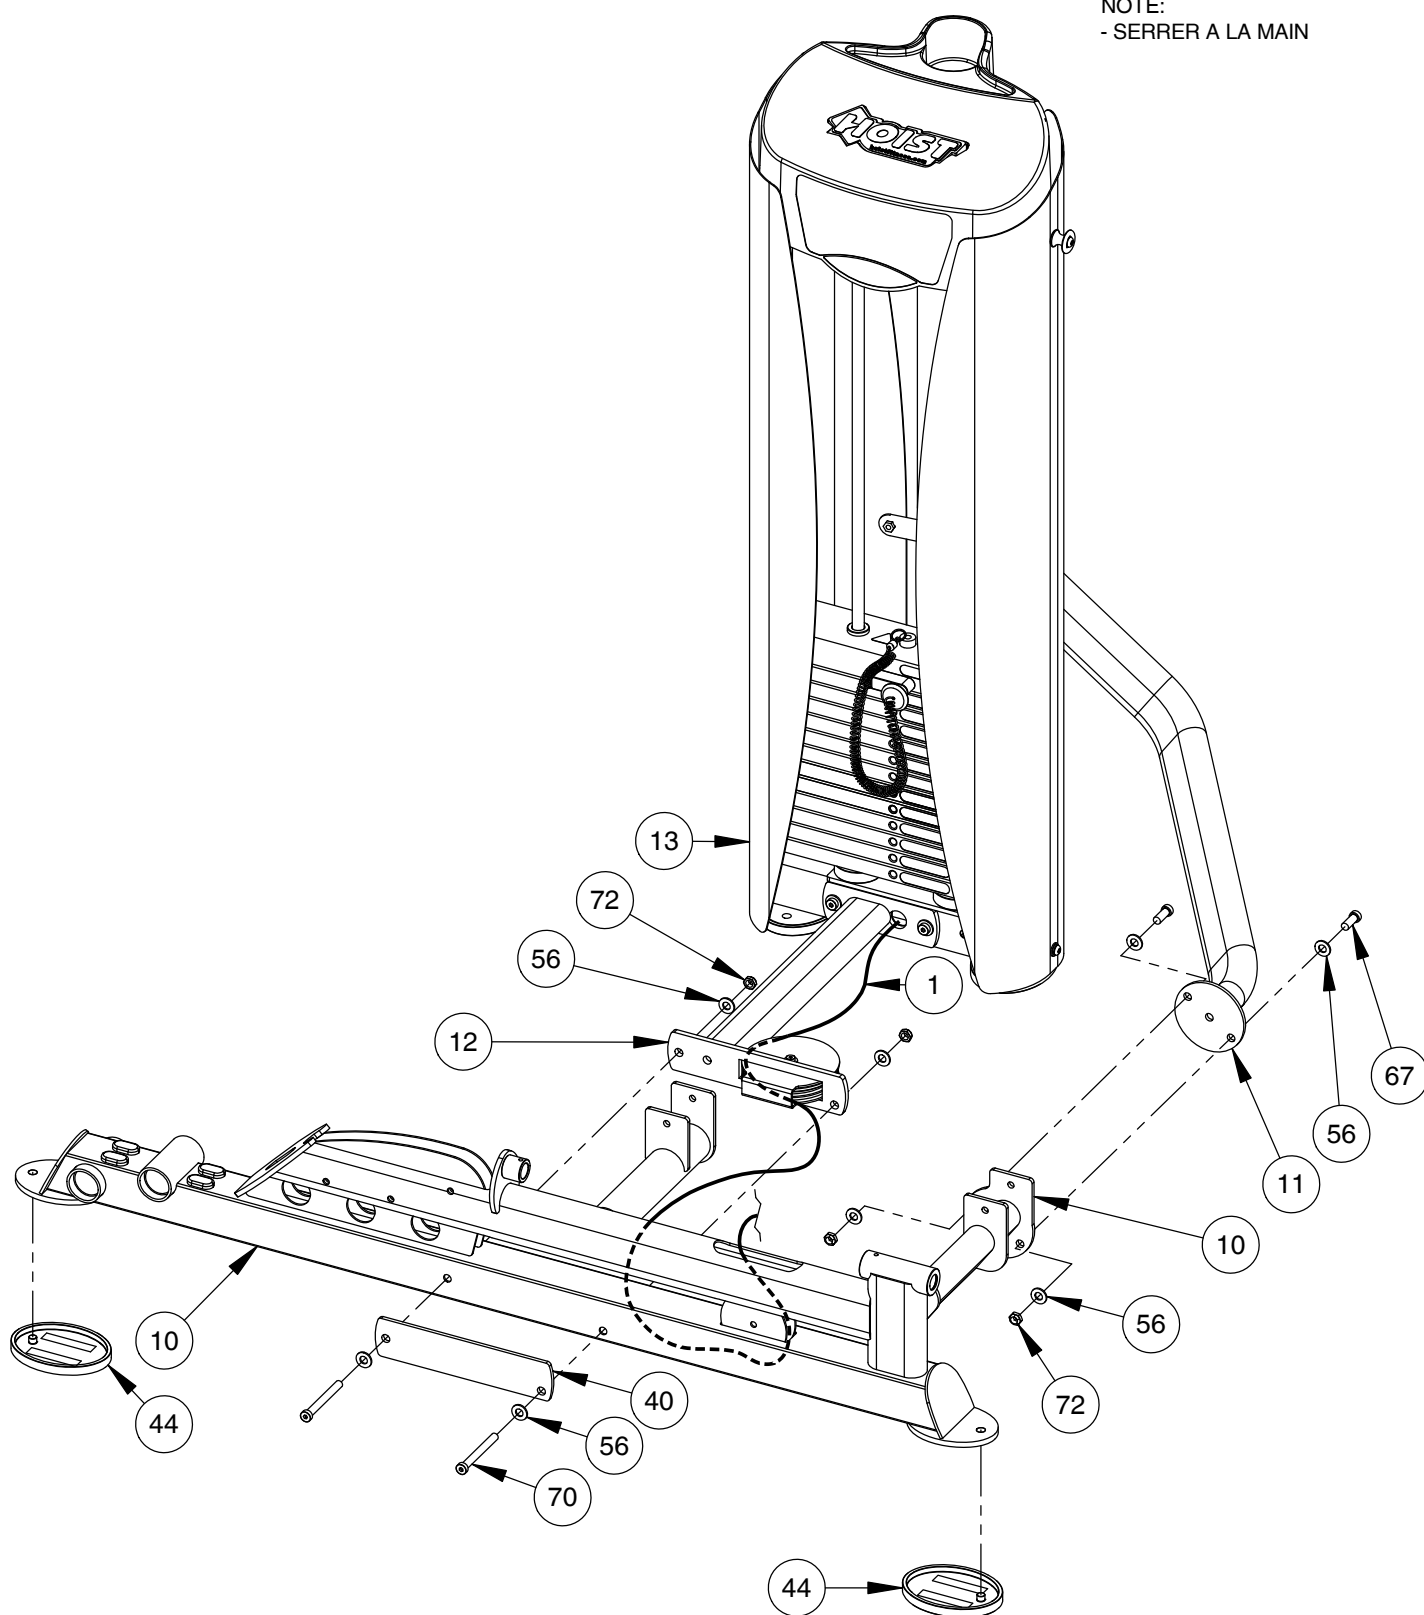

NOTICE DE MONTAGE

INSTALLATION DU CABLE

REGLAGE PRINCIPAL

DESSERER LE CONTRE-ECROU PUIS SERRER OU
DESSERER L'ECROU DU CABLE DANS LA PLONGEUR
POUR DONNER AU CABLE LA BONNE TENSION.
RESSERRER LE CONTRE-ECROU.


**ATTENTION - L'ECROU DU CABLE DOIT ETRE
INSERE D'AU MOINS 1 CM DANS LE PLONGEUR ET
LE CONTRE-ECROU DOIT ETRE SERRE POUR
ASSURER UNE PRISE SUFFISANTE**

NOTE:

- SERRER A LA CLE
- INSTALLER CABLES ET POULIES EN
MEME TEMPS.
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS
ILLUSTREES POUR UNE MEILLEURE
LISIBILITE DU PLAN


NOTE:

S'ASSURER DE BIEN PASSER
LE CABLE ENTRE LA POULIE
ET LE SUPPORT DE POULIE OU
LE CHASSIS

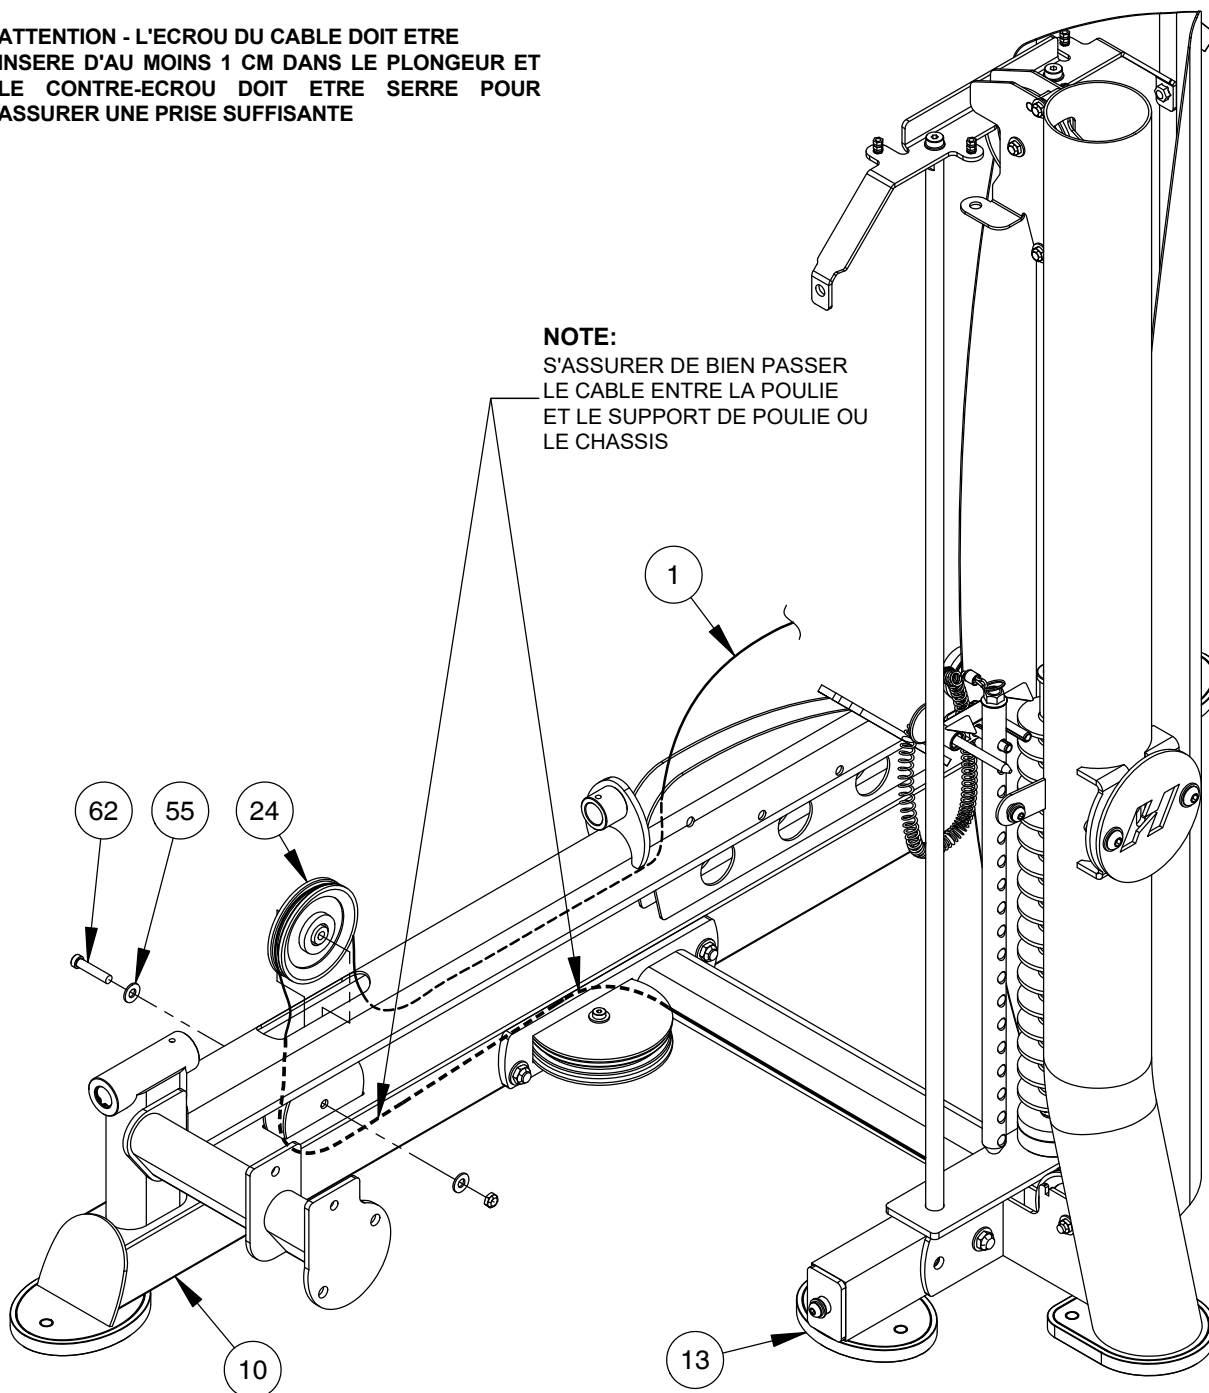


NOTICE DE MONTAGE

NOTE:
- SERRER A LA MAIN
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

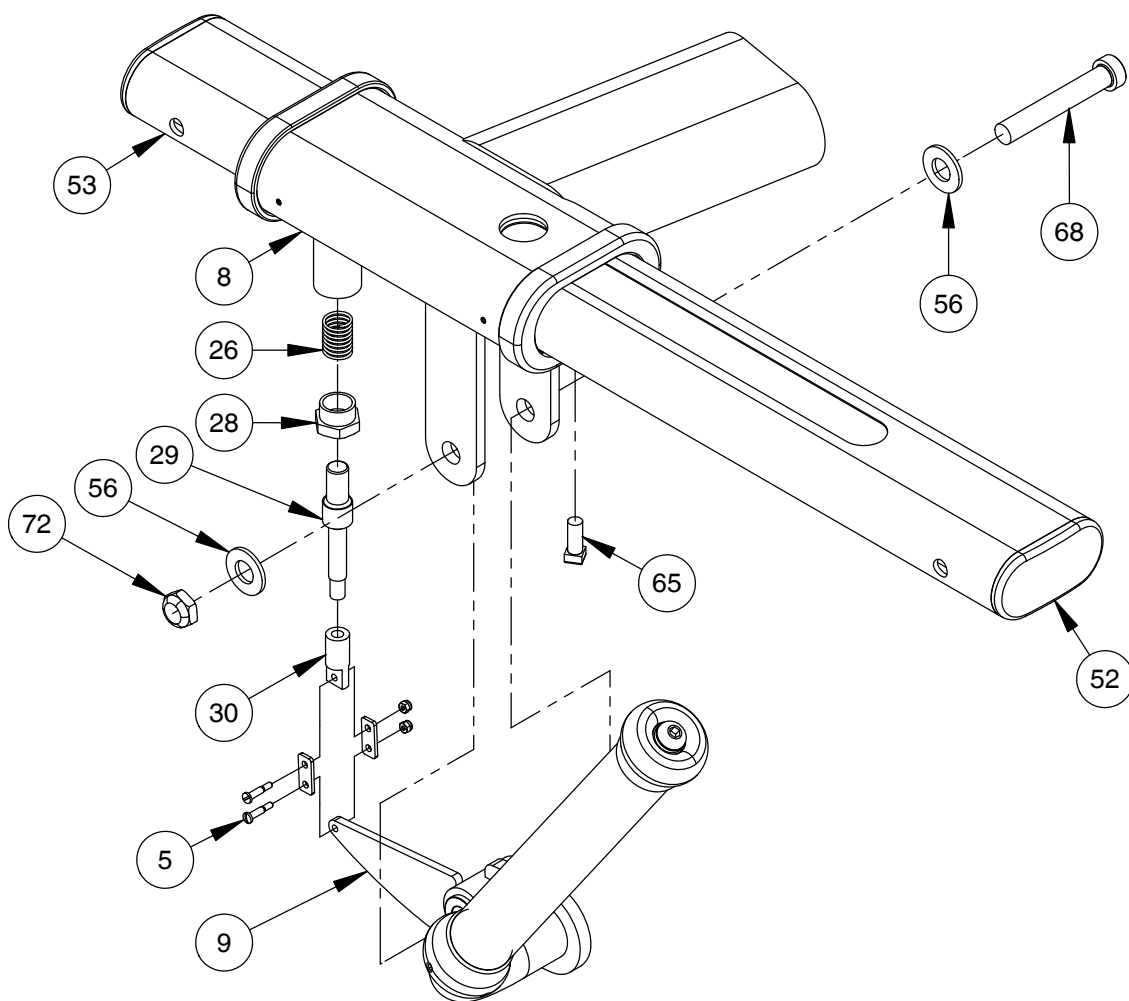

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:
- SERRER A LA MAIN
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

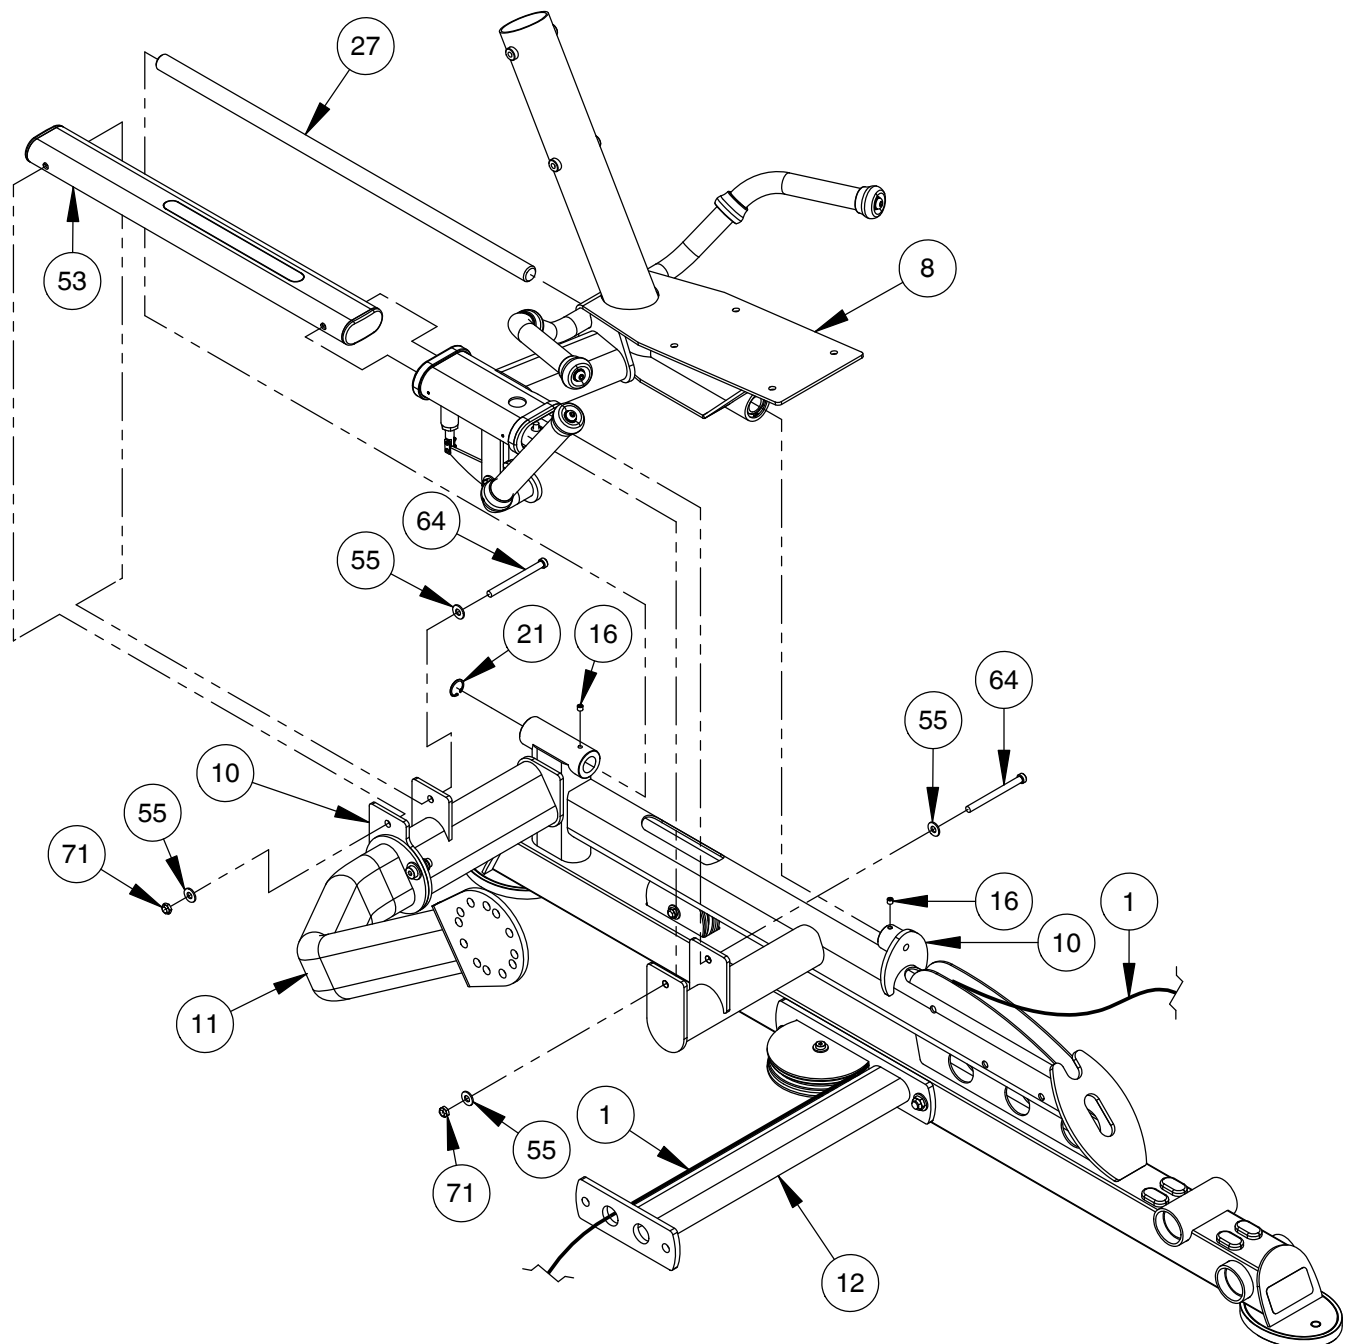

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:

- SERRER A LA MAIN
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

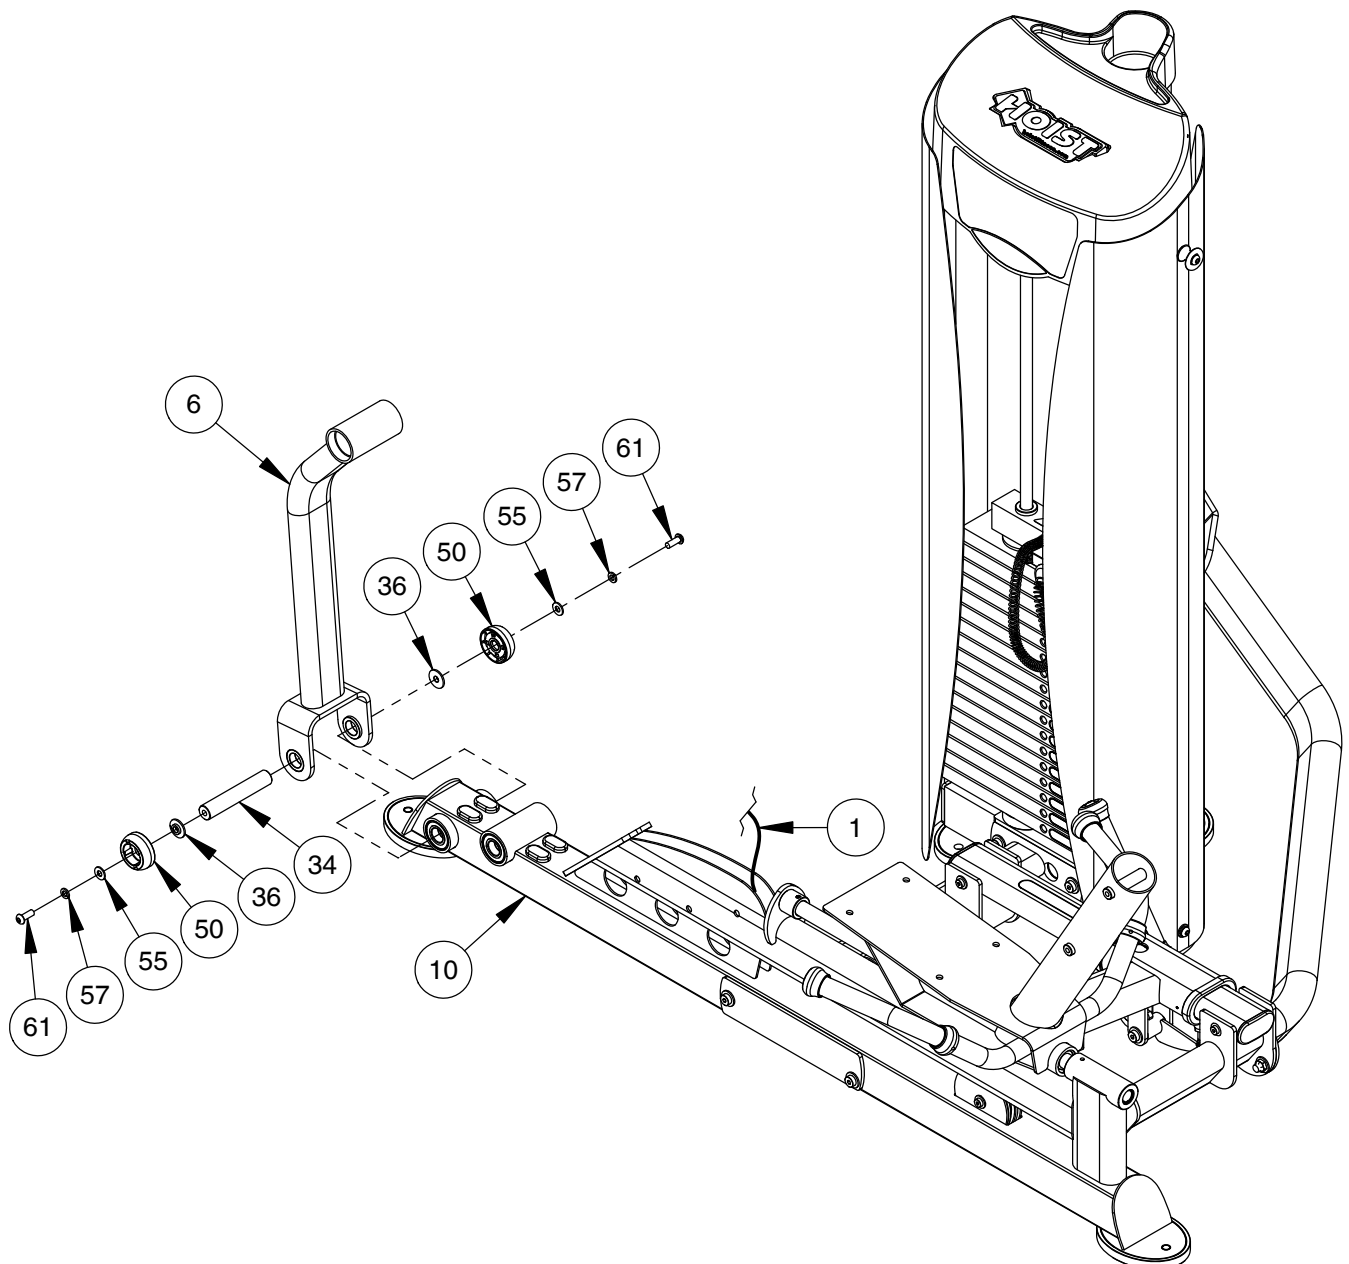

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:
- SERRER A LA MAIN
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

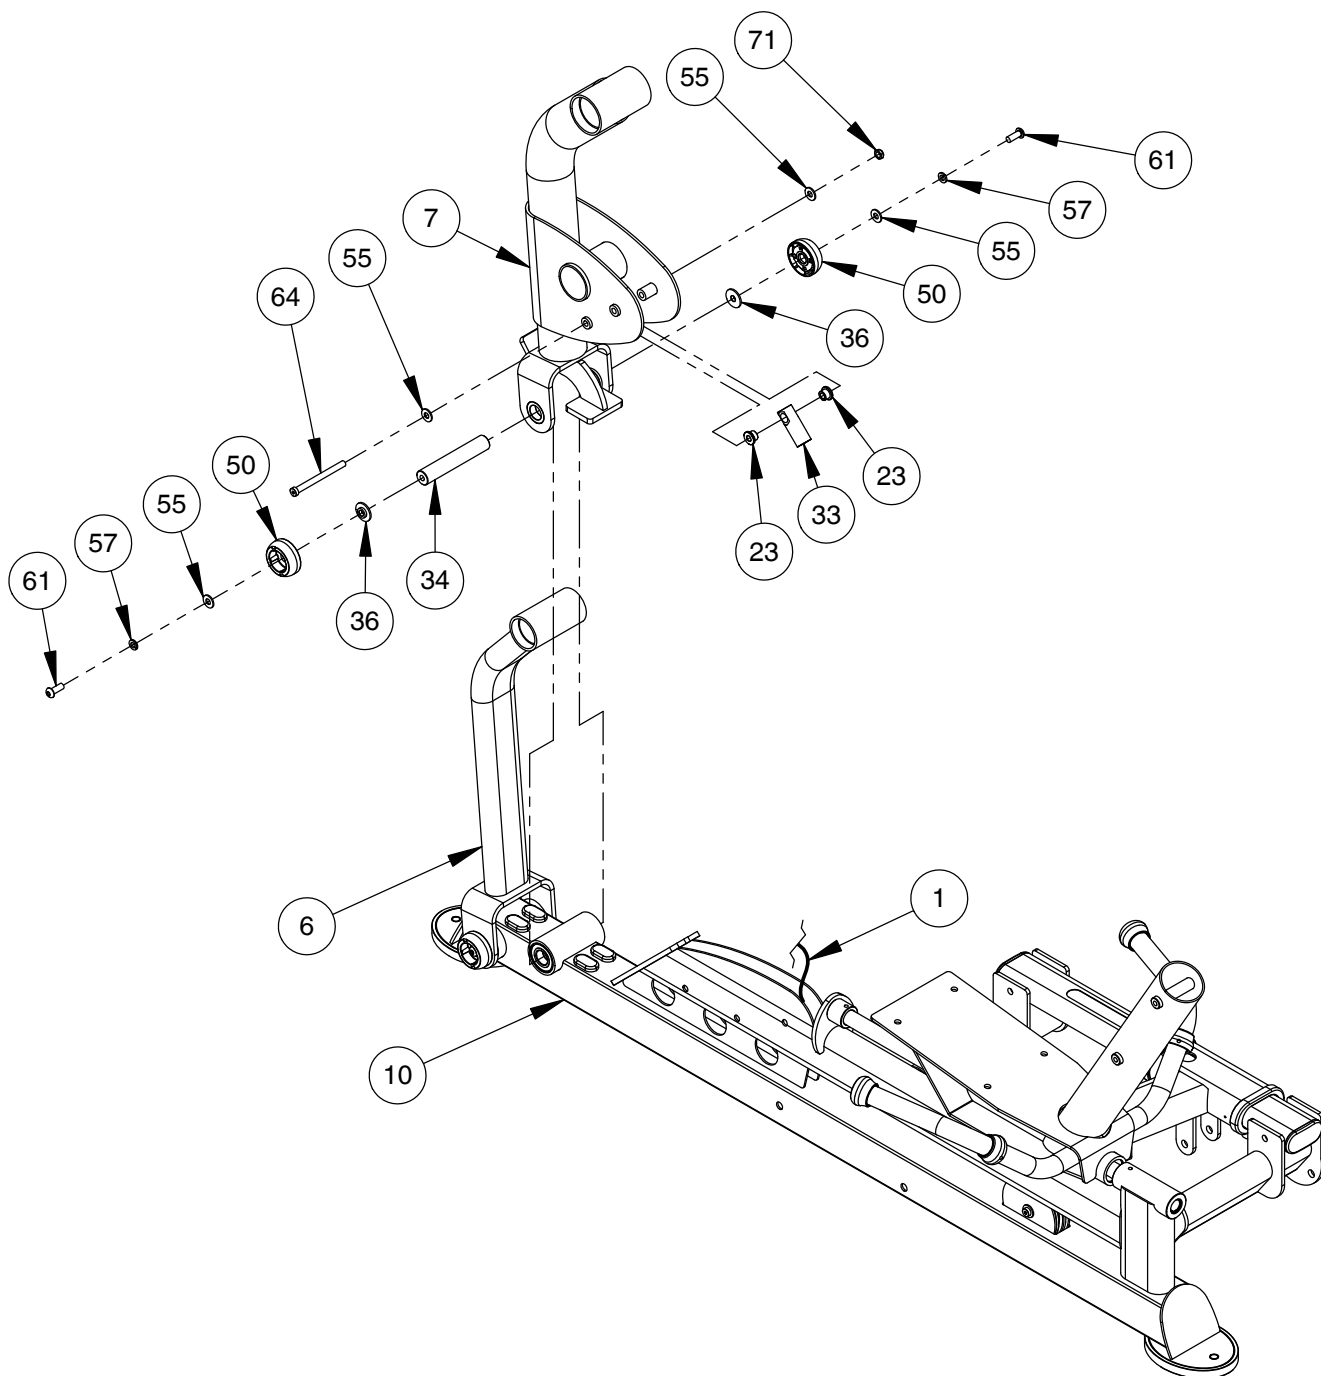

NOTICE DE MONTAGE

NOTE:

- SERRER A LA CLE
- INSTALLER CABLES ET POULIES EN MEME TEMPS.
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

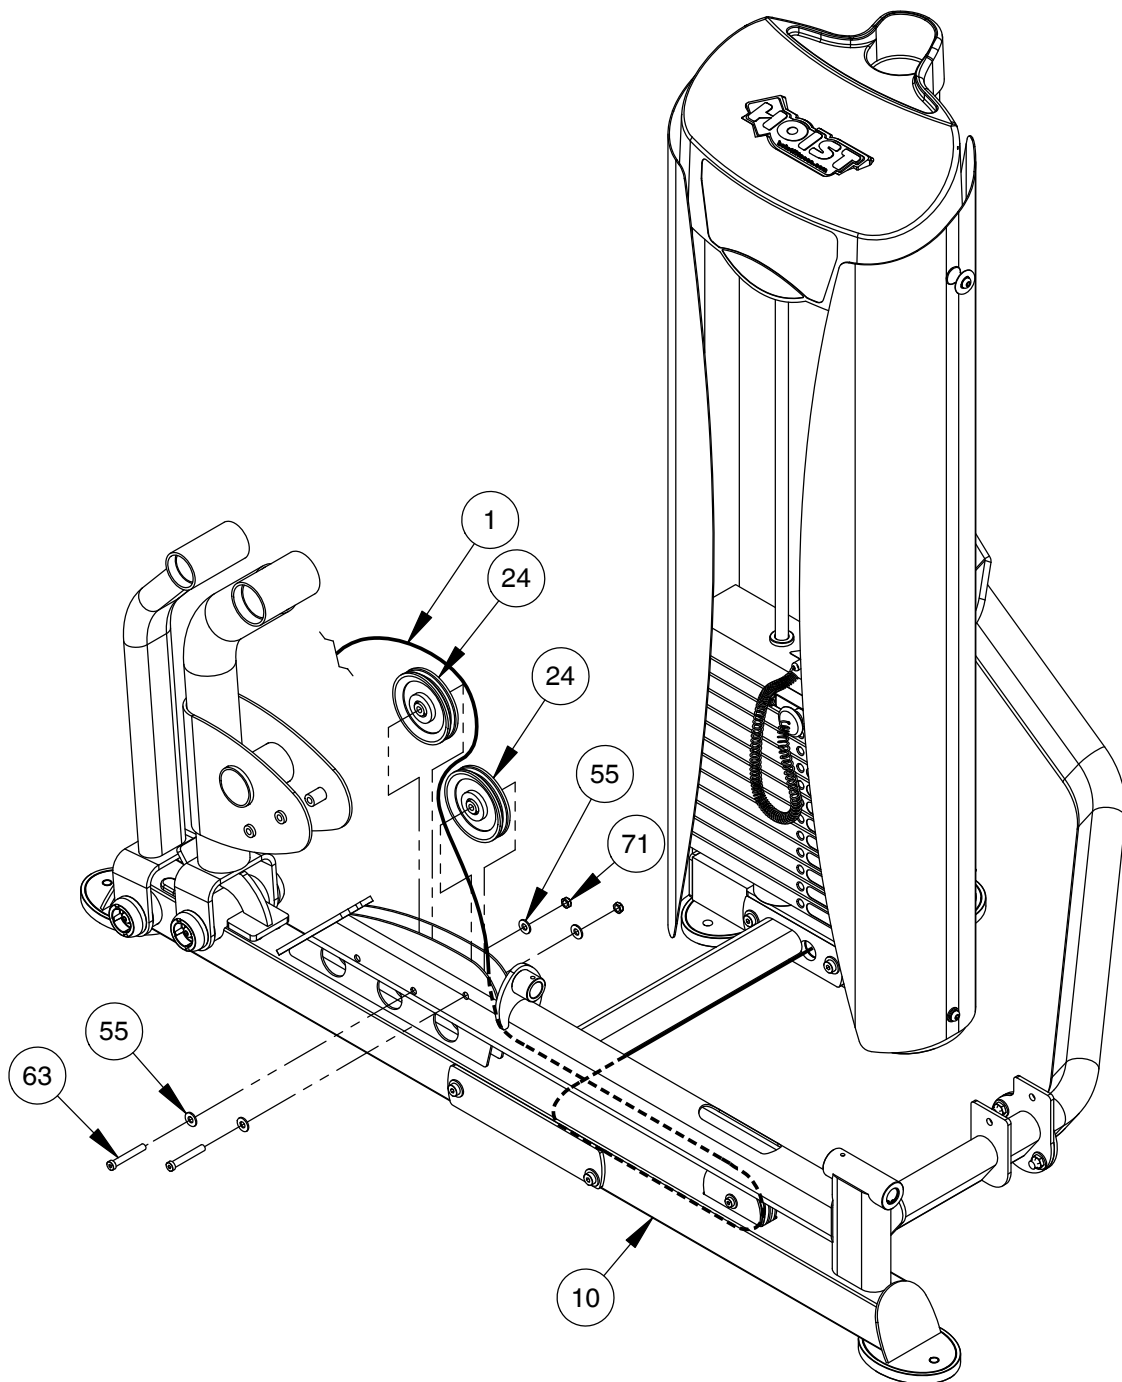

NOTICE DE MONTAGE

INSTALLATION DU CABLE


REGLAGE PRINCIPAL

DESSERER LE CONTRE-ECROU PUIS SERRER OU
DESSERER L'ECROU DU CABLE DANS LA PIECE (33)
POUR DONNER AU CABLE LA BONNE TENSION.
RESSERRER LE CONTRE-ECROU.

**ATTENTION - L'ECROU DU CABLE DOIT ETRE
INSERE D'AU MOINS 1 CM DANS LA PIECE (33)
PLONGEUR ET LE CONTRE-ECROU DOIT ETRE
SERRE POUR ASSURER UNE PRISE SUFFISANTE**


NOTE:

- SERRER A LA CLE
- INSTALLER CABLES ET POULIES EN MEME TEMPS.
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

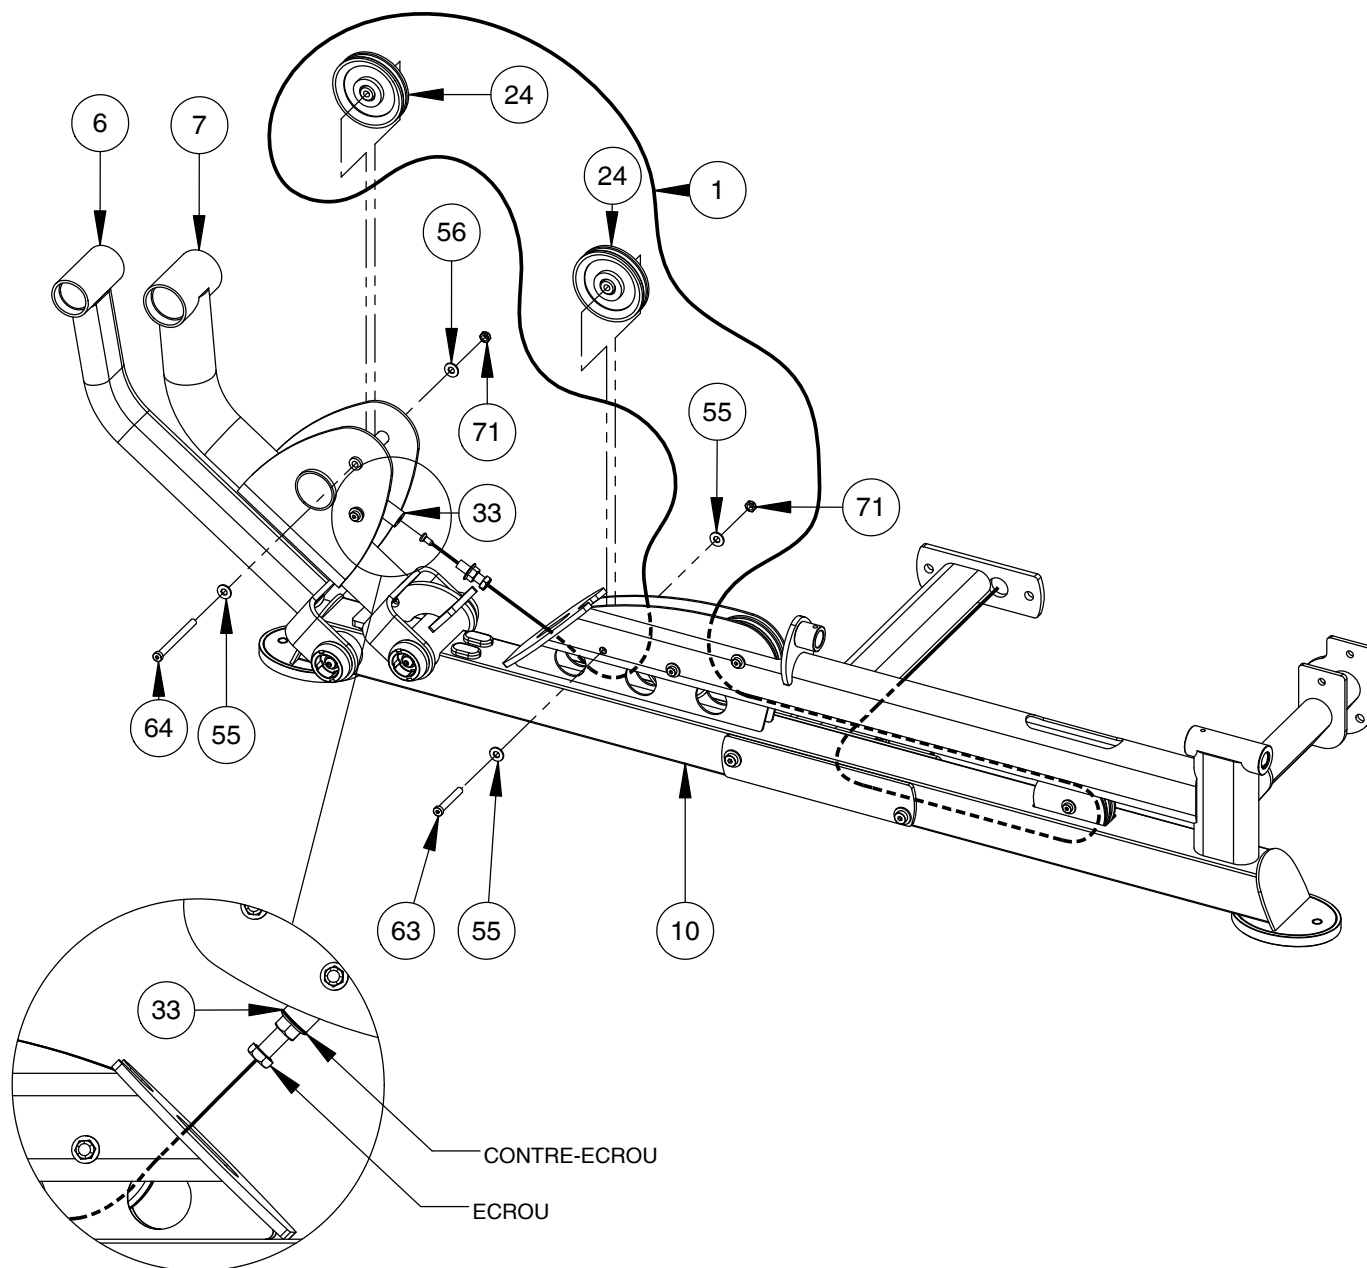

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:
- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

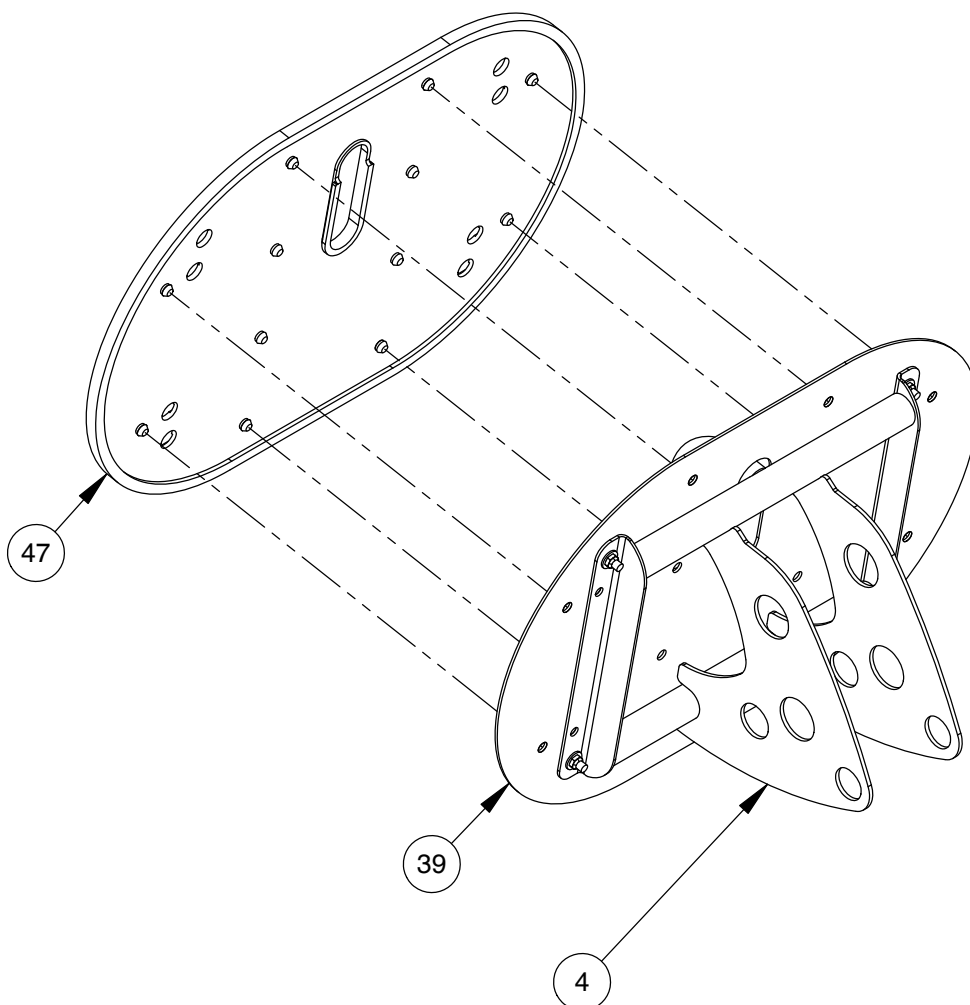

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:

- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

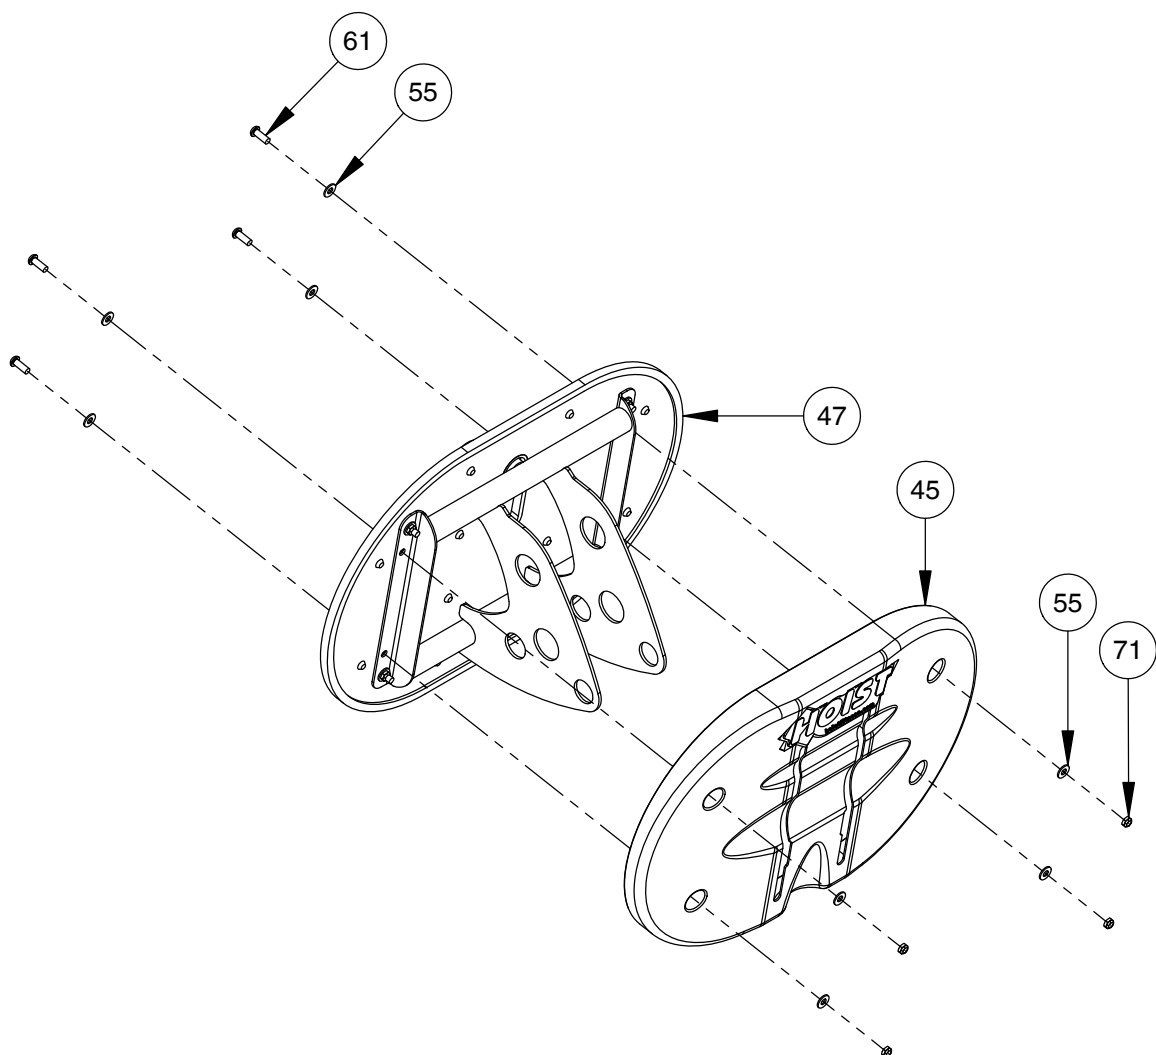

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:
- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

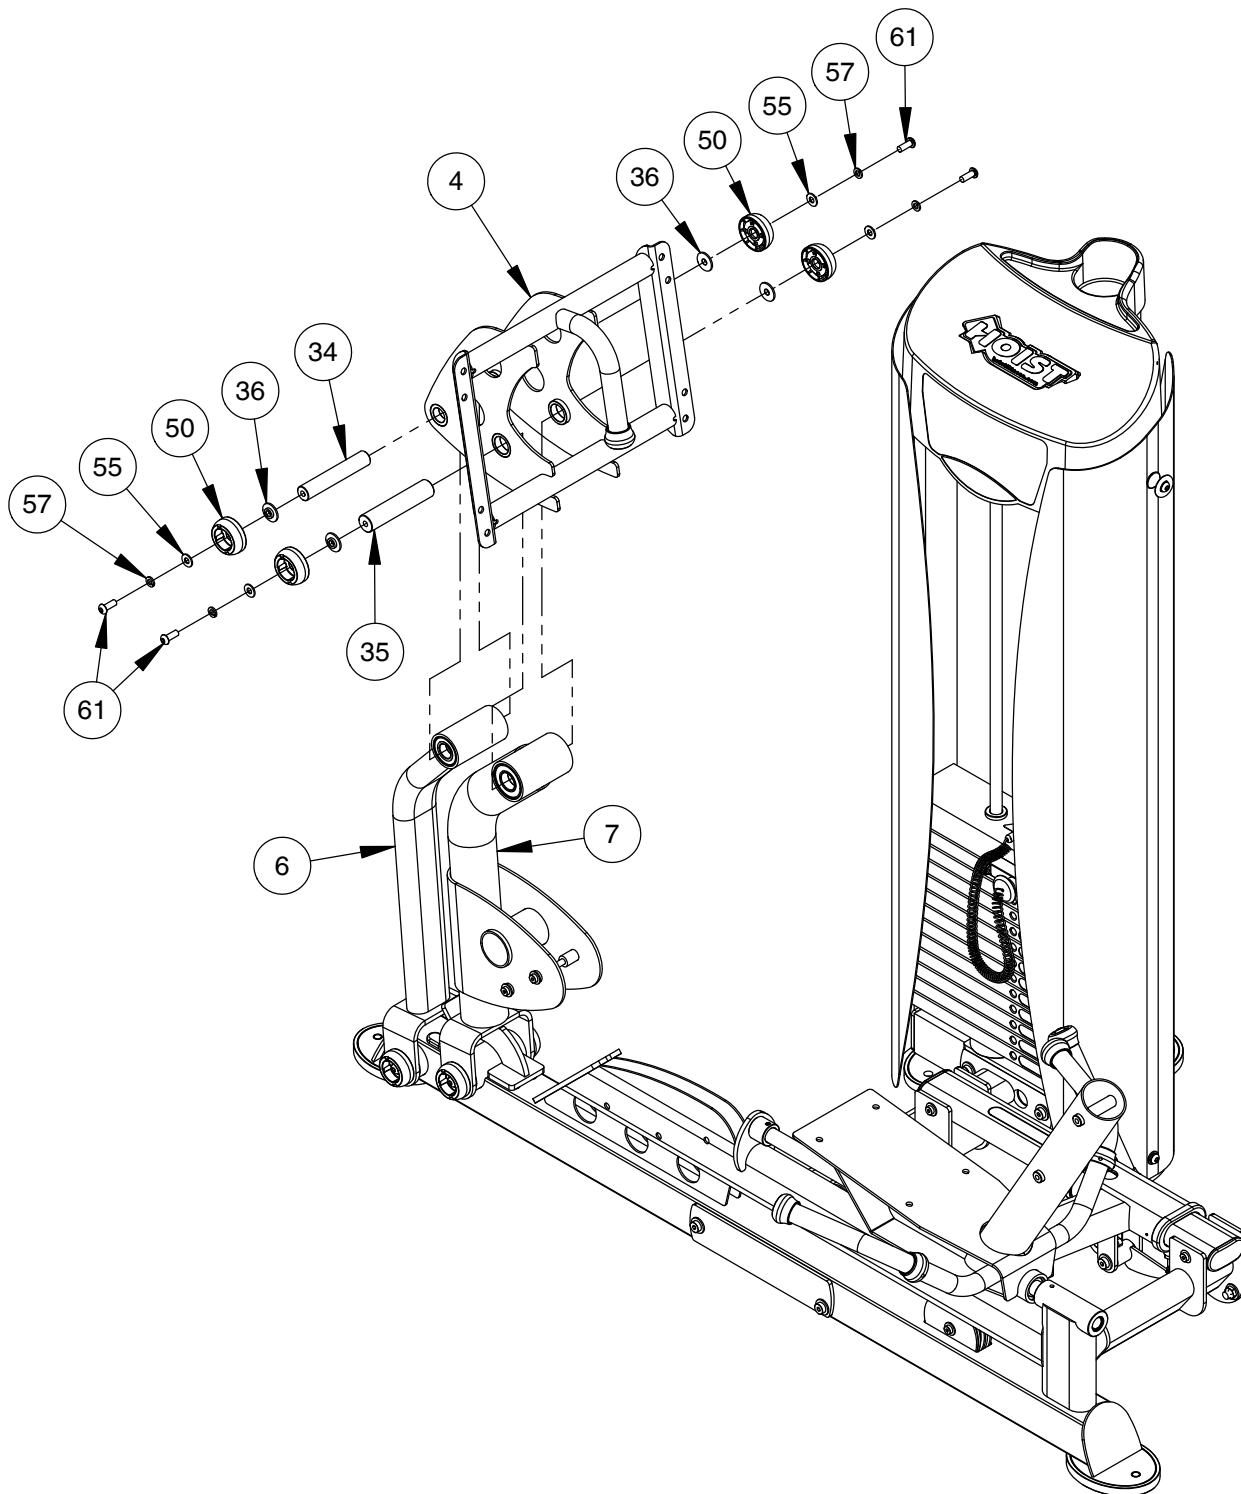

NOTICE DE MONTAGE


NOTE:

- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT PAS ILLUSTRÉES POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

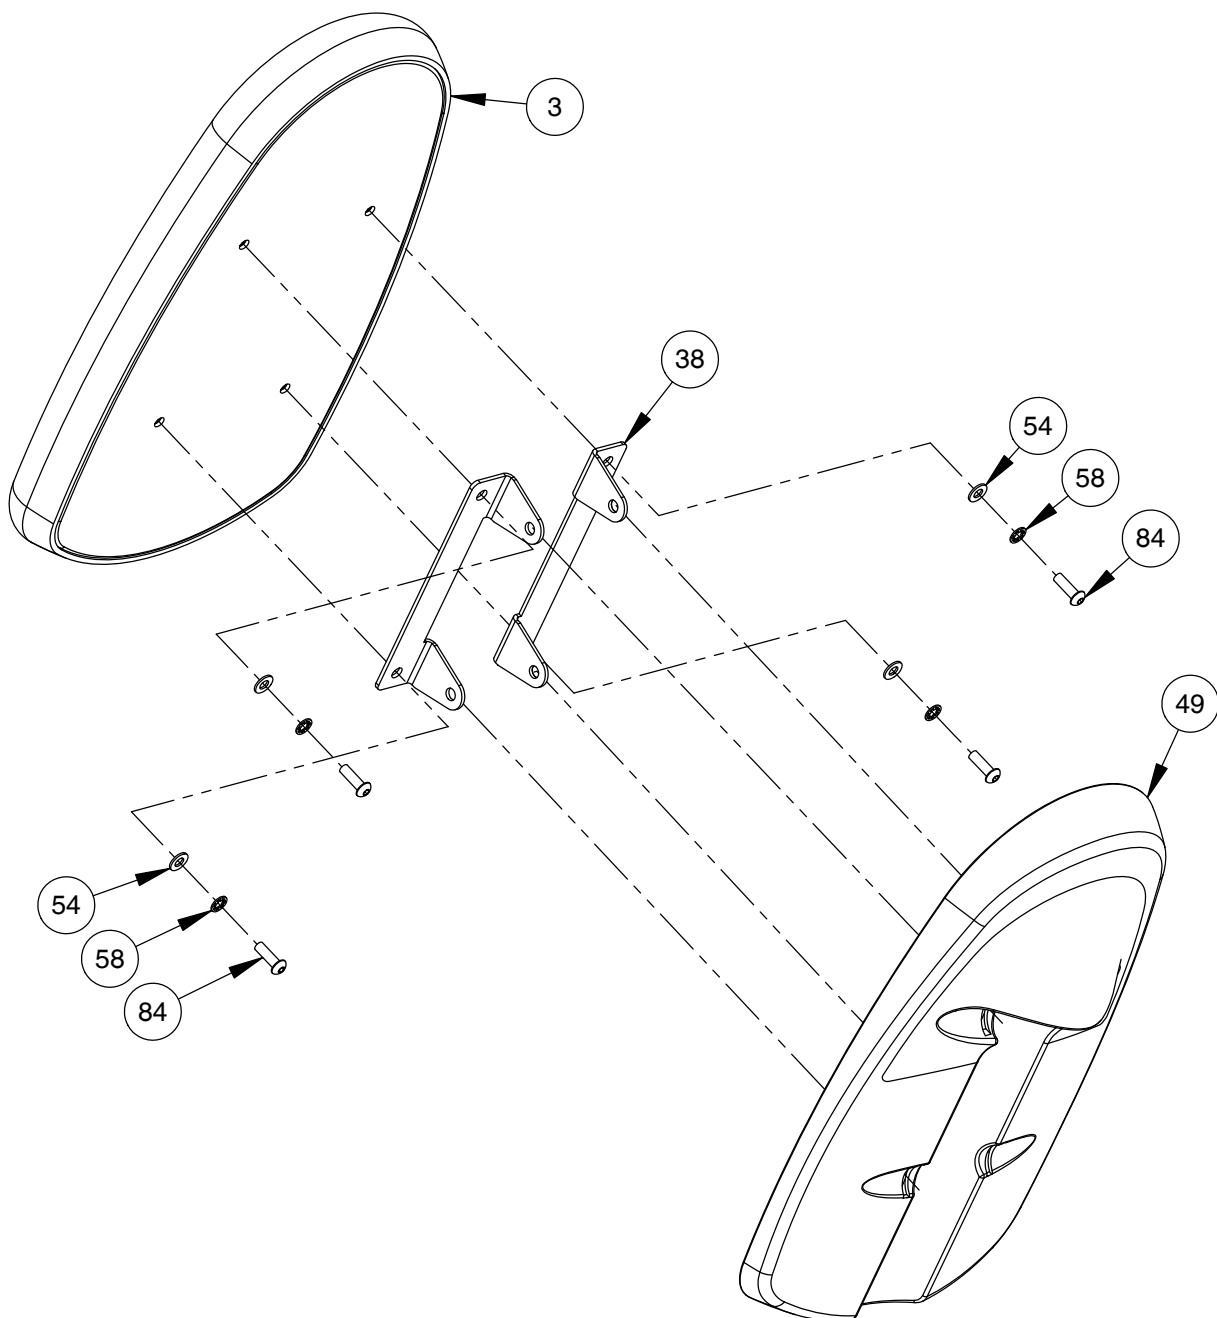


NOTICE DE MONTAGE

NOTE:
- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

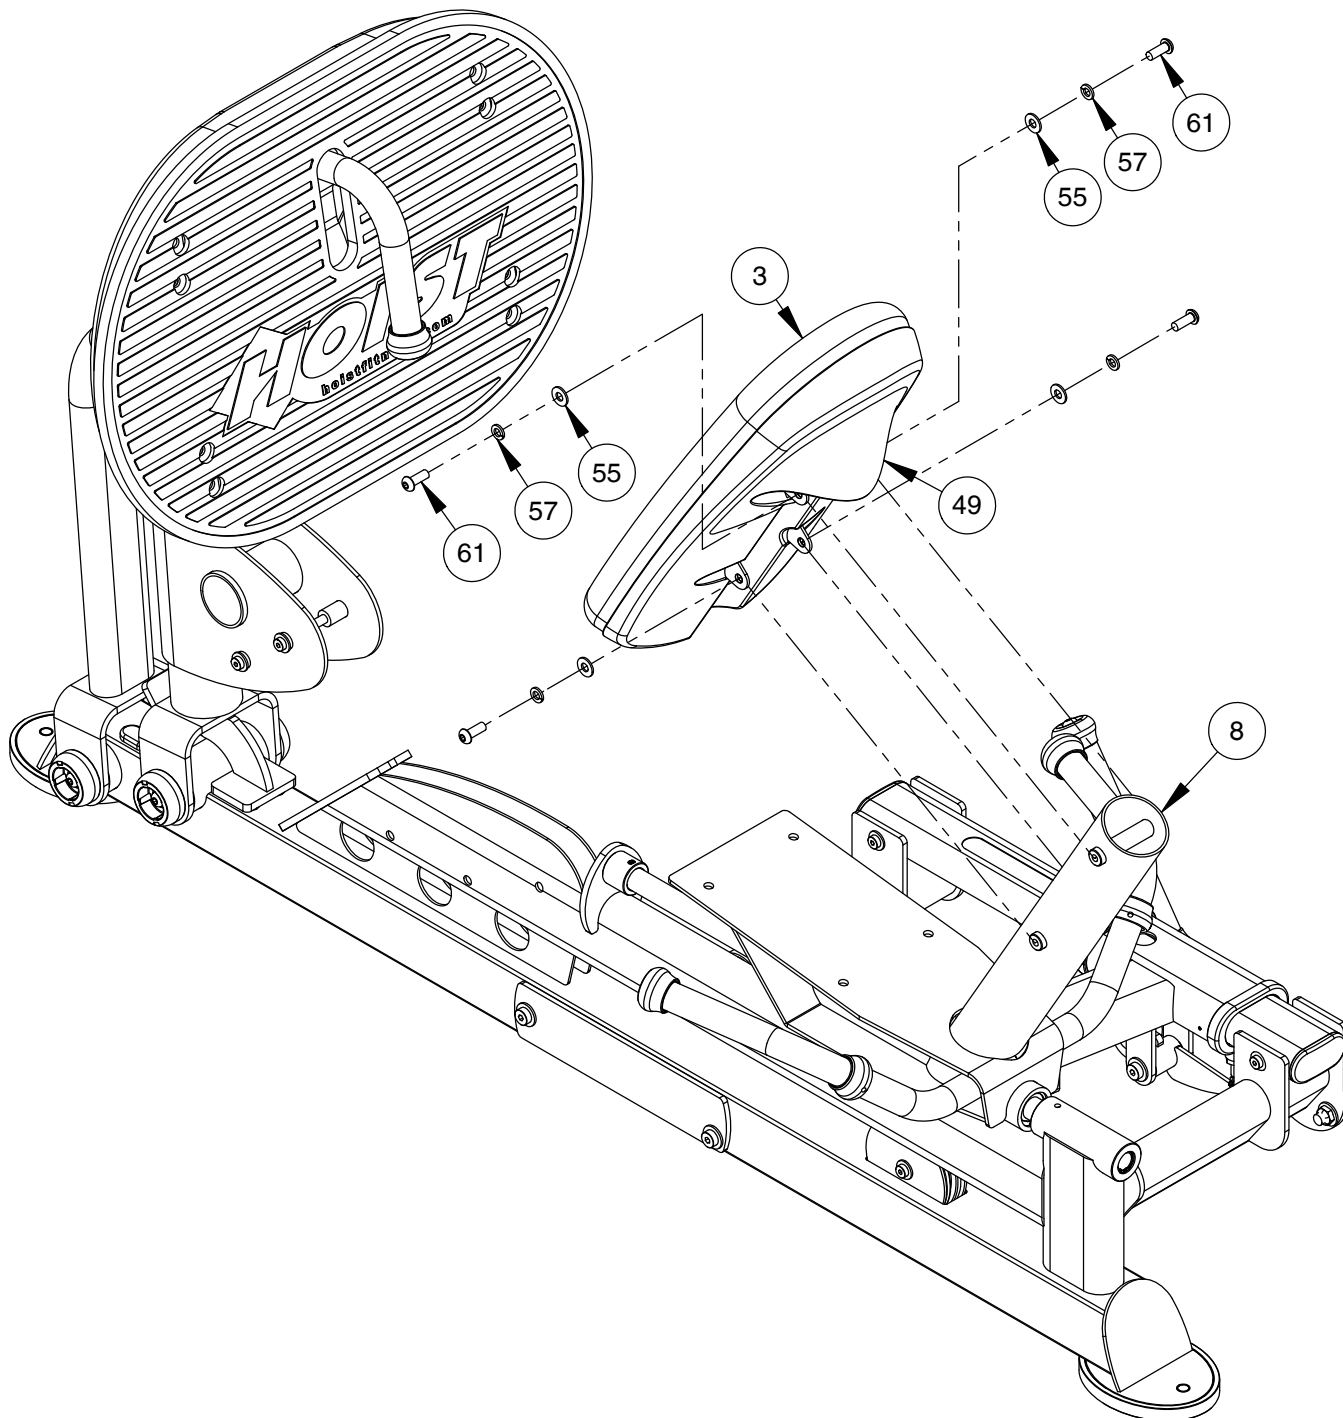


NOTICE DE MONTAGE

NOTE:
- SERRER A LA CLE
- CERTAINES PIECES NE SONT
PAS ILLUSTRÉES POUR UNE
MEILLEURE LISIBILITE DU PLAN

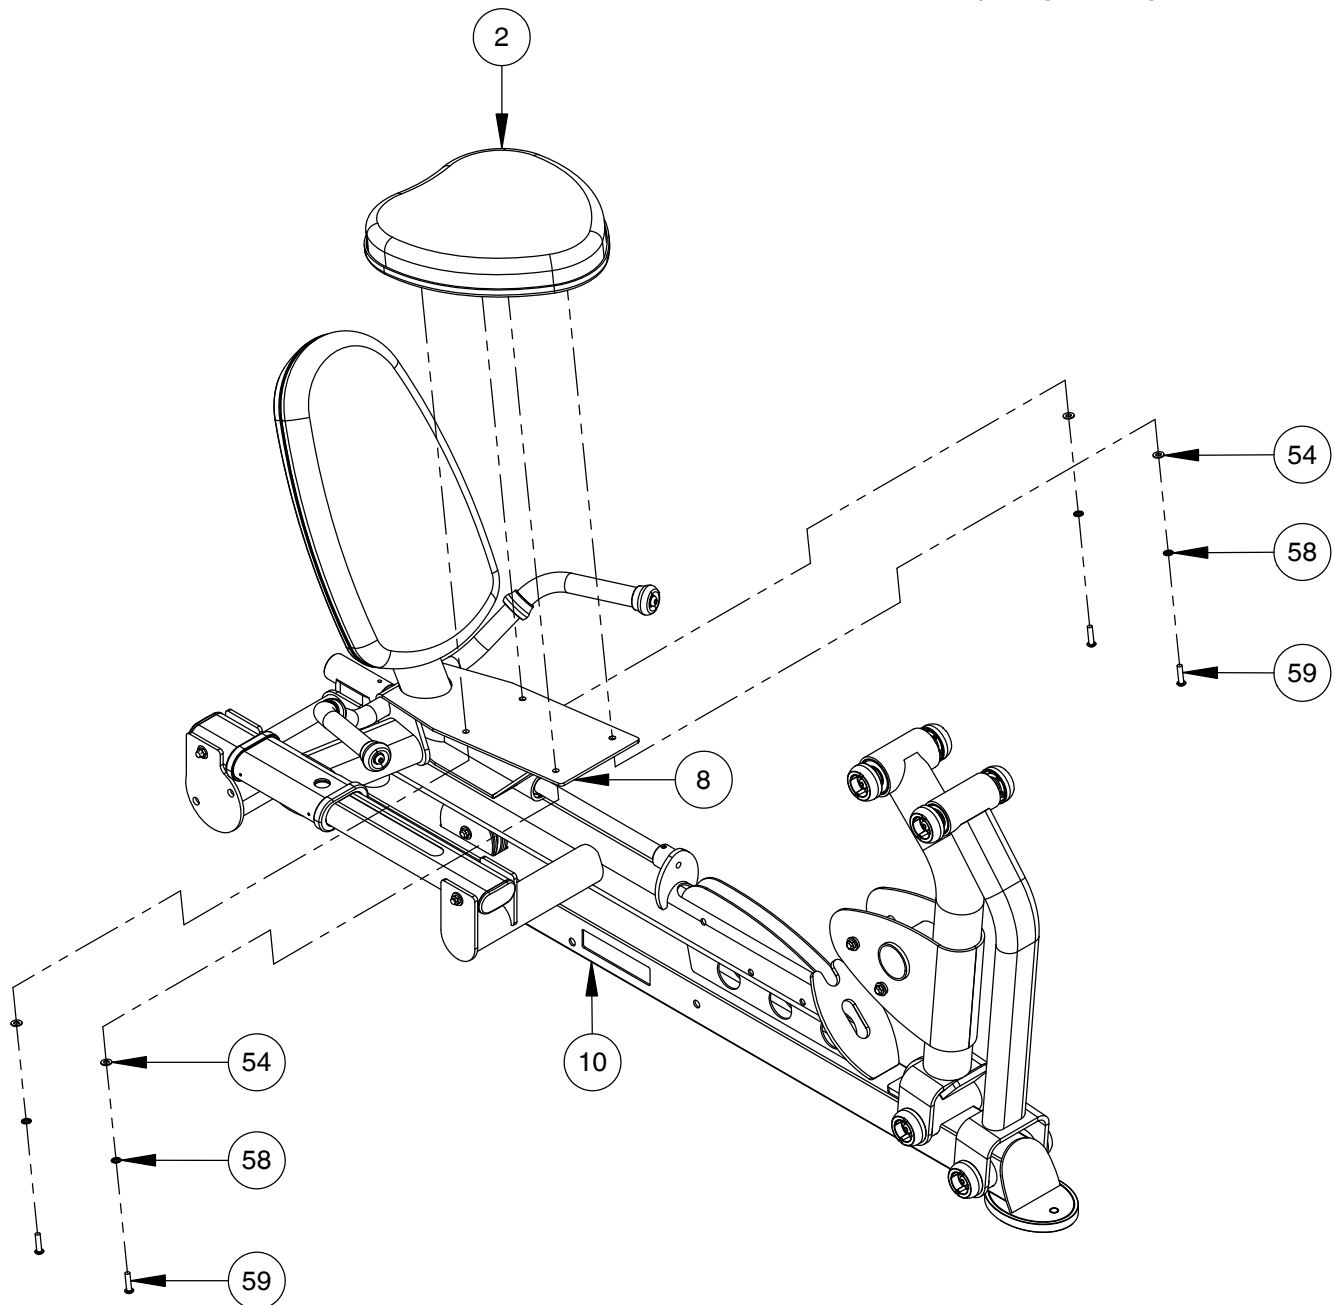

NOTICE DE MONTAGE

NOTE:
- SERRER A LA CLE TOUTE LA VISSERIE
PRECEDEMMENT SERREE A LA MAIN

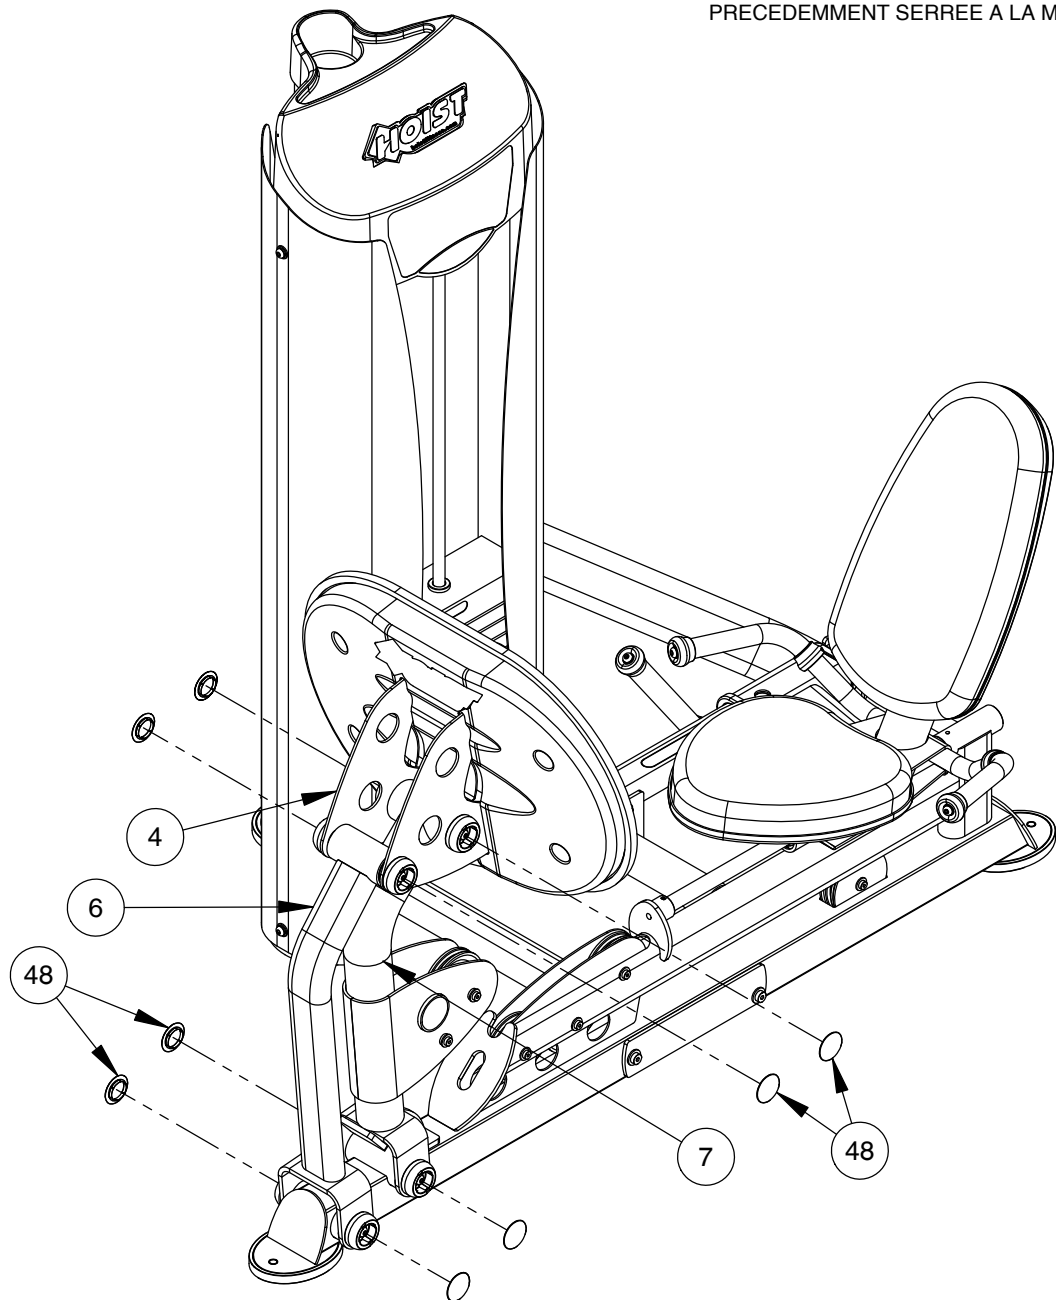


IMPORTANT

MAINTENANT QUE LE CHASSIS HD(G)-3403 EST ASSEMBLE, IL CONVIENT DE PRENDRE QUELQUES MINUTES POUR S'ASSURER QU'IL SOIT DE NIVEAU. SI CE N'EST PAS LE CAS, DESSERRER LE CHASSIS, PUIS RESSERRER LE.


NOTICE DE MONTAGE

PRE-ASSEMBLAGE

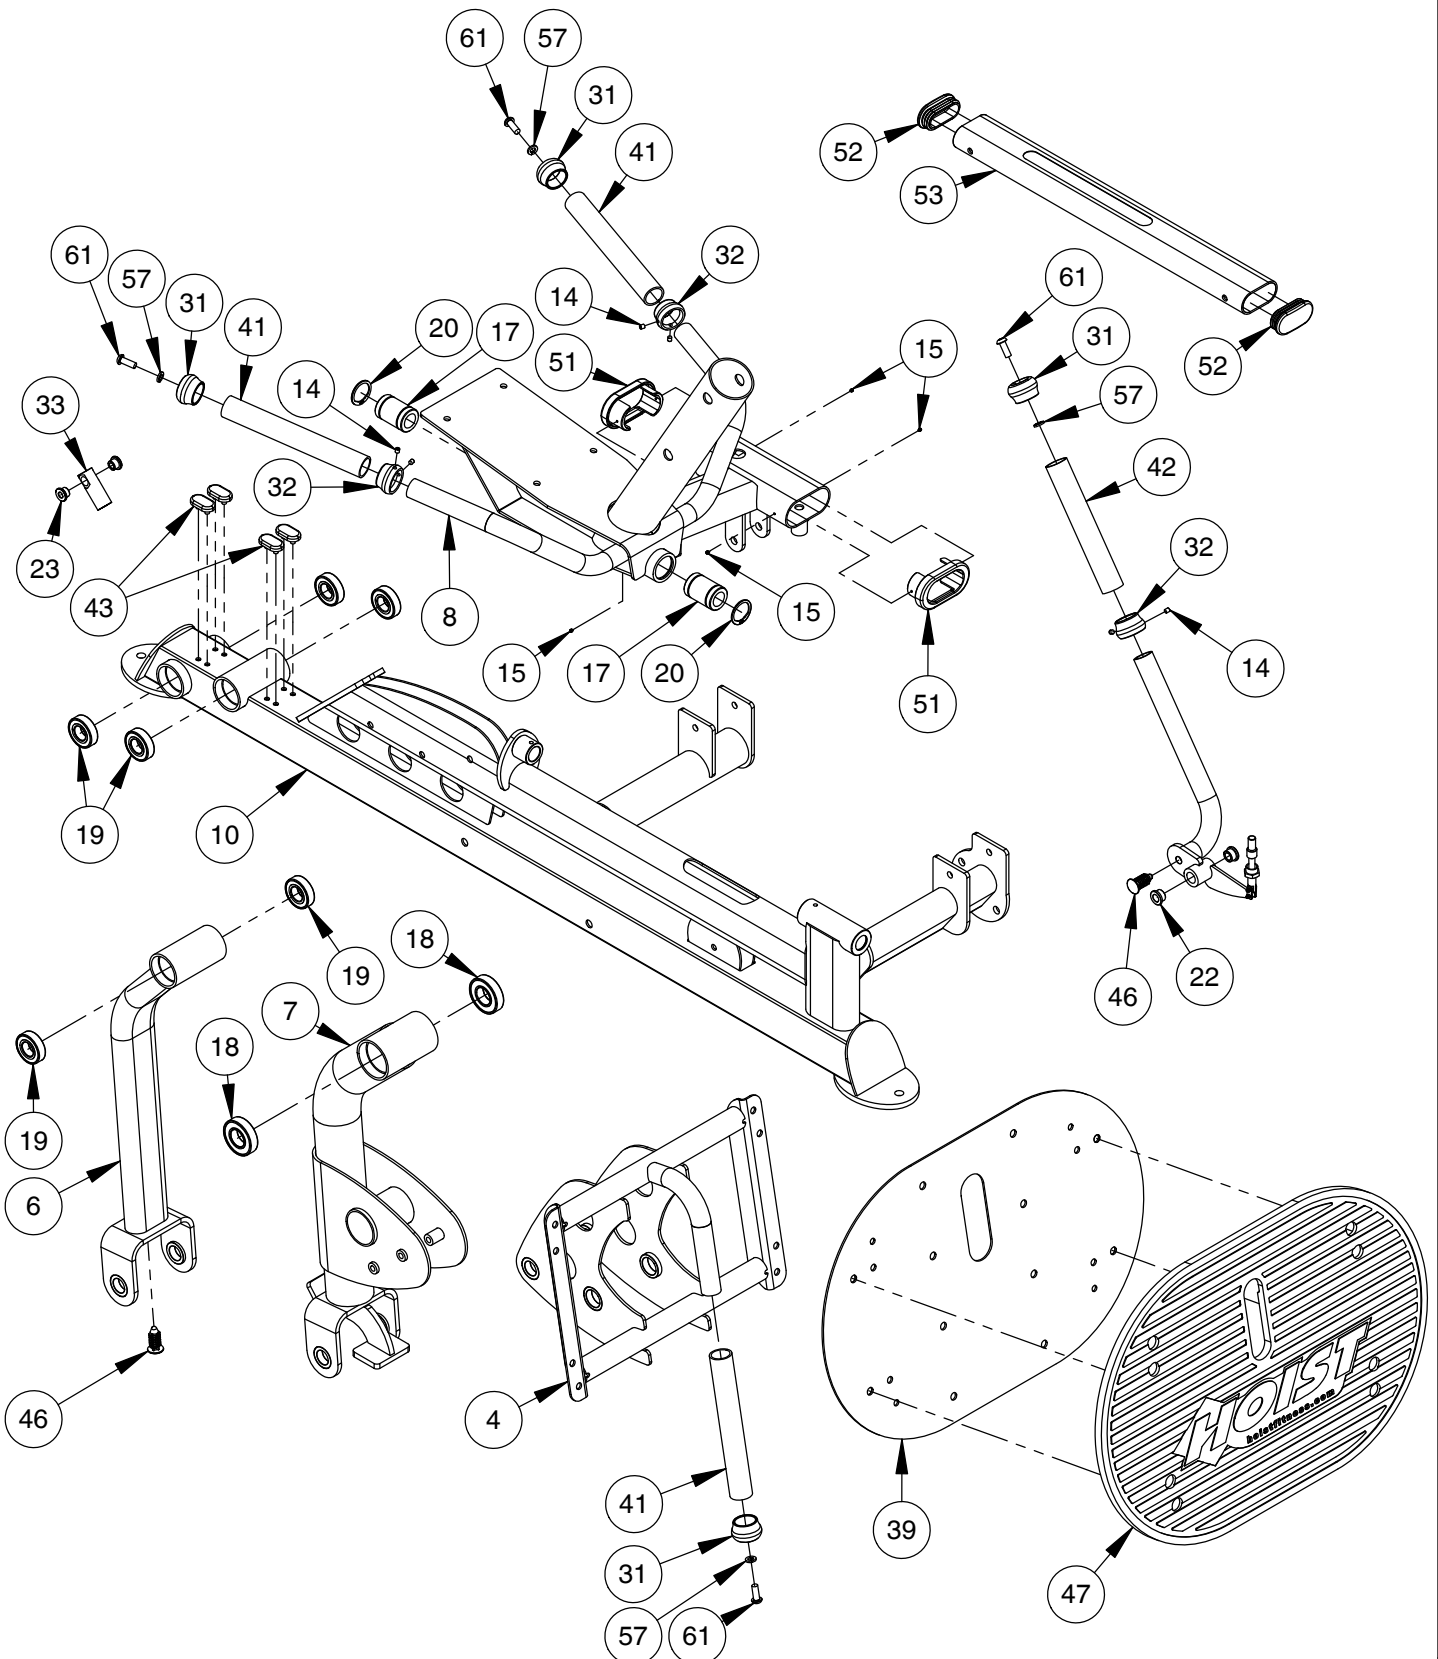


NOTICE DE MONTAGE

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS

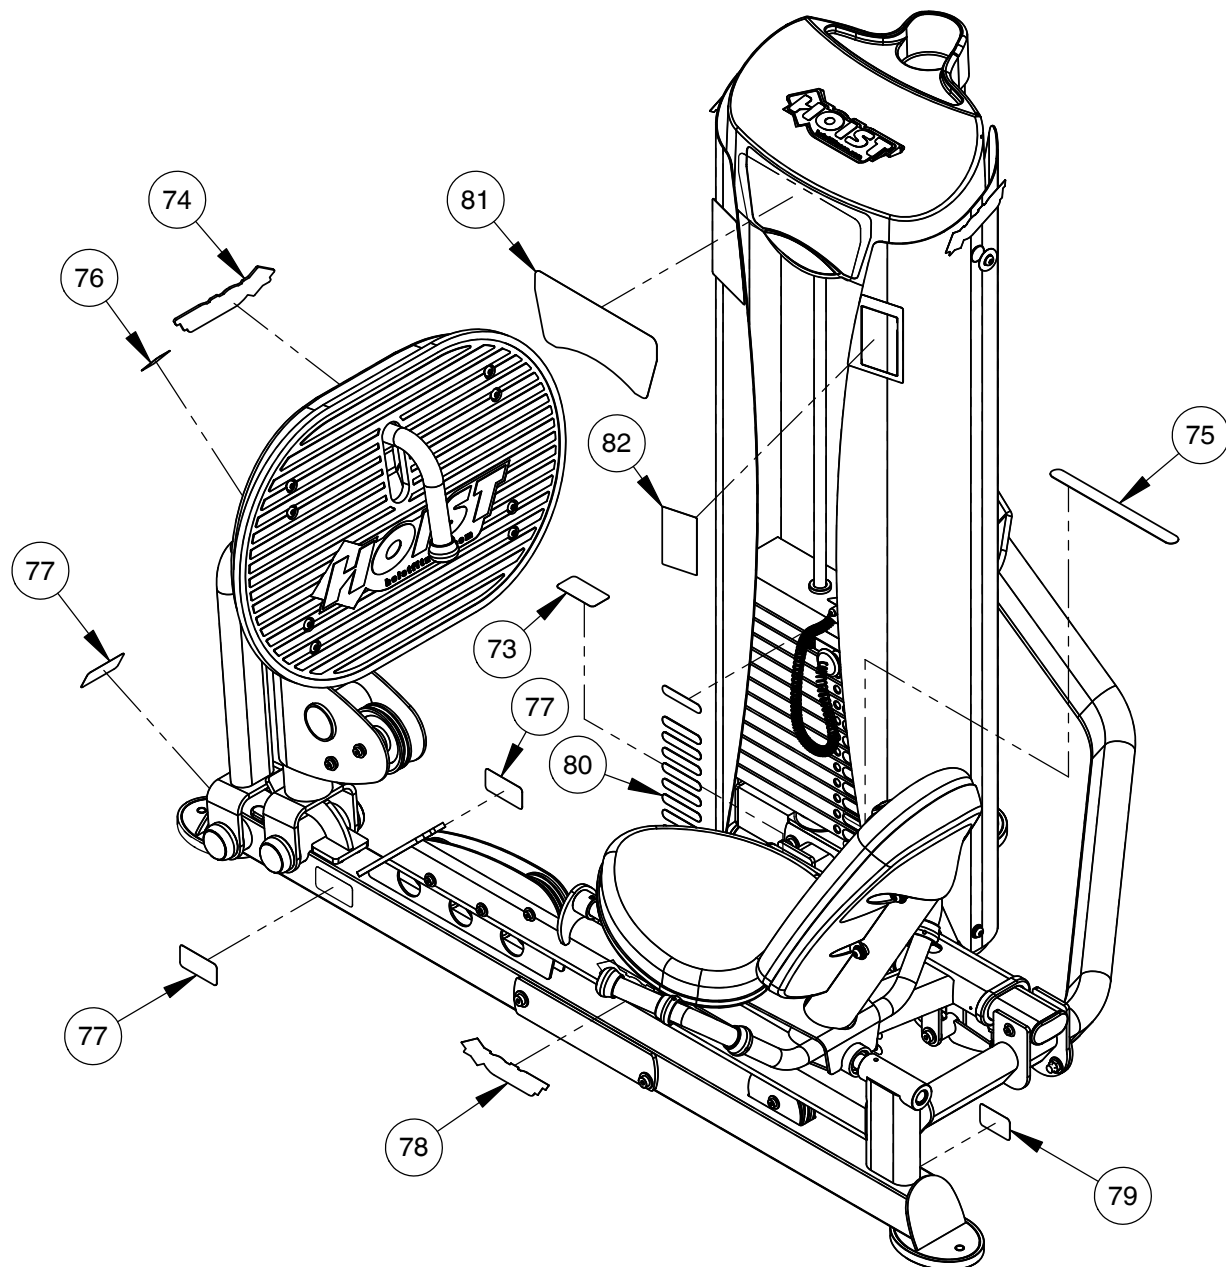

NOTICE DE MONTAGE

REFERENCE DES AUTOCOLLANTS

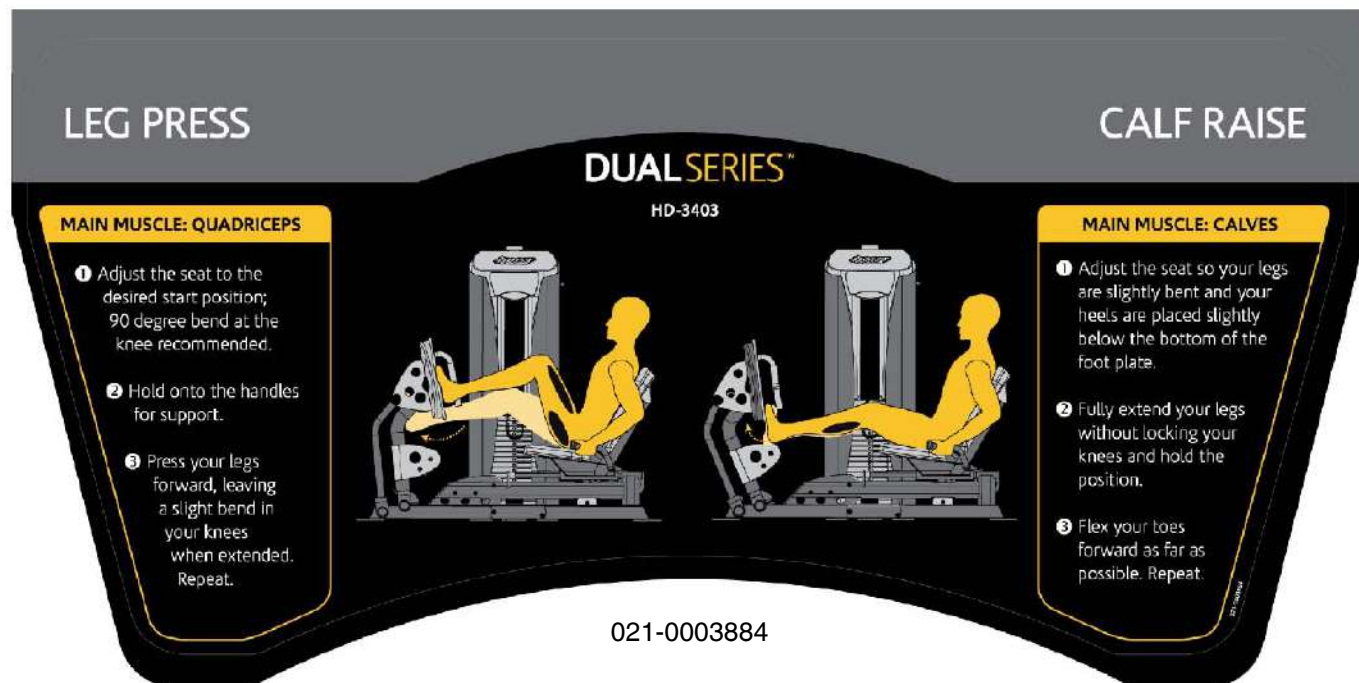

SERIAL # DECAL

NOTICE DE MONTAGE

REFERENCE DES AUTOCOLLANTS

TO VISIT THE HOIST® MOBILE APPLICATION, SCAN THE QR CODE* BELOW WITH YOUR SMARTPHONE'S CAMERA.

THE APPLICATION PROVIDES A SHORT VIDEO, ALONG WITH ANSWERS TO:

- HOW DO I ADJUST THIS MACHINE?
- HOW DO I PERFORM THE EXERCISE?
- WHERE IS HOIST ON THE WEB?

SCAN HERE:



* USING YOUR SMARTPHONE, VISIT
WWW.HOISTFITNESS.COM/SCAN TO
DOWNLOAD A FREE QR CODE SCANNER.

021-003915

021-0003915

40 LBS / 18 KGS

60 LBS / 27 KGS

80 LBS / 36 KGS

100 LBS / 45 KGS

120 LBS / 54 KGS

140 LBS / 64 KGS

160 LBS / 73 KGS

180 LBS / 82 KGS

200 LBS / 91 KGS

220 LBS / 100 KGS

240 LBS / 109 KGS

260 LBS / 118 KGS

280 LBS / 127 KGS

021-0003901

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

021-0003913



021-0018022



021-0003543

NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIECES (Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	010-01C0428	HD-3403 CABLE	1
2	022-01PD2075-A	UPHOLSTERED SEAT PAD	1
3	022-01PD2114-A-M	BACK PAD ASSEMBLY	1
4	026-01X3967	FOOTPLATE MOUNT	1
5	026-01X5630	CHAIN LINK REPLACEMENT	1
6	026-01X5876	CONTROL LINK	1
7	026-01X5878	RESISTANCE ARM	1
8	026-01X5880	SEAT FRAME	1
9	026-01X5886	ADJUSTER HANDLE	1
10	026-01X6599	BASE ASSEMBLY	1
11	026-01X6601	CROSSBAR ASSEMBLY	1
12	026-01X6602	CROSSMEMBER	1
13	ROC-IT WEIGHT CAGE -63	ROC-IT WEIGHT CAGE	1
14	011-0711001	SET SCREW: 1/4"-28 X .25" LG. (Ni)	6
15	011-0111011	18-8 Cone Point Hex Socket Set Screw (Ni)	4
16	011-0311003	SET SCREW: 5/16-18 X .25" LG.	2
17	014-0007007	BEARING Ø25mm (LINEAR) (WON)	2
18	014-0012013	BEARING: BALL BEARING Ø2.44" O.D. X Ø1.18" I.D.	2
19	014-0012014	BEARING: FLANGELESS - 25mm I.D.	6
20	014-0015005	SNAP RING: Ø40mm INTERNAL	2
21	014-0015015	SNAP RING 1.00" INTERNAL	1
22	014-0101002	BUSHING: OILITE FLANGED Ø.75" O.D X Ø.50" I.D X .38" LG.	2
23	014-0101020	BUSHING: OILITE FLANGED Ø.63" O.D. X Ø.38" I.D. X .50" LG.	2
24	018-0001003	CABLE PULLEY: Ø4.50"	5
25	018-0002017	PULLEY 6.00" OD	1
26	020-0011009	SPRING	1
27	026-01G0215	SHAFT, Ø.984" X 29.94" LG.	1
28	026-01M0128-1	PULL PIN CAP	1
29	026-01M0128-3	PULL-PIN PLUNGER	1
30	026-01M0209	PULL-PIN TO CHAIN LINK	1
31	026-01M0932	ALUMINIUM CAP: Ø1.25" ID	4
32	026-01M0933	ALUMINUM RING: Ø1.25" ID	3
33	026-01M1103	THREADED CABLE ANCHOR Ø1.00" O.D X 2.50" LG.	1
34	026-01M2987	PIVOT SHAFT	3
35	026-01M2995	PIVOT SHAFT	1
36	026-01M3112	FINISHED CAP WASHER	8
37	026-01P2653	'H' PLATE	1

NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIECES (SUITE)

(Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
38	026-01P2929	BACK BRACKET MOUNT	2
39	026-01P3936	FOOTPLATE	1
40	026-01P4538	FLANGE-F .250" X 2.75 X 5.50"	1
41	026-01PL0235-10	GRIP OPEN END ϕ 1.19" X 10.00" LG.	3
42	026-01PL0235-23	GRIP OPEN END ϕ 1.188" X 8.75" LG.	1
43	026-01PL2005	PLUG BUMPER (2 STEM)	4
44	026-01PL2122	OVAL-SHAPED RUBBER FOOT	2
45	026-01PL2177	FOOTPLATE	1
46	026-01PL2200	PINETREE PLUG	2
47	026-01PL2263	RUBBER FOOTPLATE COVER	1
48	026-01PL2371	3.75" ROLLER PAD END CAP	8
49	026-01PL2511	BACK PAD PLASTIC BACKING	1
50	026-01PL2553	FINISH CAP BODY, ϕ 2.38"	8
51	026-01PL2564	GLIDE SLEEVE	2
52	026-01PL2565	3.15" X 1.57" CAP	2
53	026-01T5768	ADJUSTER TUBE	1
54	013-1002010	5/16" SAE FLAT WASHER (Ni)	8
55	013-1002007	3/8" X 22mm FLAT WASHER (Ni)	46
56	013-1002006	1/2" X 27mm SAE FLAT WASHER (Ni)	18
57	013-1006003	3/8" SPLIT LOCK WASHER (Ni)	16
58	013-1010003	5/16" INTERNAL LOCK WASHER (Ni)	8
59	011-0701004	5/16"-18UNC X 1.25" BHCS (Ni)	4
61	011-0701020	3/8"-16UNC X 1.00" BHCS (Ni)	24
62	011-0116145	3/8"-16UNC X 1.75" LOW HEAD SHCS (Ni)	2
63	011-0116148	3/8"-16UNC X 2.50" LOW HEAD SHCS (Ni)	3
64	011-0116155	3/8"-16UNC X 4.25" LOW HEAD SHCS (Ni)	4
65	011-0704001	3/8"-16UNC X .75" SQUARE HEAD (Ni)	1
66	011-0701049	1/2"-13UNC X 1.50" BHCS (Ni)	2
67	011-0116108	1/2"-13UNC X 1.25" LOW HEAD SHCS (Ni)	2
68	011-0116115	1/2"-13UNC X 3.00" LOW HEAD SHCS (Ni)	1
69	011-0116116	1/2"-13UNC X 3.25" LOW HEAD SHCS (Ni)	2
70	011-0116120	1/2"-13UNC X 4.25" LOW HEAD SHCS (Ni)	2
71	012-0504005	3/8"-16 UNC THIN NYLOCK NUT (Ni)	17
72	012-0504002	1/2"-13 UNC THIN NYLOCK NUT (Ni)	9
73	021-0003322	DECAL PINCH POINT 1.25" X 2.31" (VERTICAL)	1
74	021-0018022	DECAL HOISTFITNESS.COM LOGO	1


NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIECES (SUITE) (Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
75	021-0003913	DECAL ADJUST 1-11 VERTICAL GREY BKGRND	1
76	021-0003543	DECAL MOVING PARTS 1.20" X 2.38" (VERTICAL)	1
77	021-0003114	DECAL PINCH POINT 1.63" X 3.25" (HORIZONTAL)	3
78	021-0003627	DECAL HOIST 2.07" X 7.75"	1
79	SERIAL # DECAL	DECAL SERIAL # 1.63" X 2.63"	1
80	021-0003901	HD-3403 WEIGHT STACK DECALS	1
81	021-0003884	PLACARD HD-3403 LEG PRESS/CALF RAISE	1
82	021-0003915	HD QR DECAL	1
83	021-0003914	DUAL SERIES EYEBALL DECAL	1
84	011-0701003	5/16"-18UNC X 1.00" BHCS (Ni)	4

NOTICE DE MONTAGE


NOMENCLATURE DES BOULONS




1/4" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
6-8 ft-lbs



5/16" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
14-17 ft-lbs




3/8" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
24-30 ft-lbs

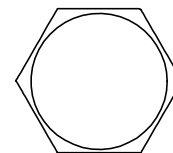


1/2" HHB
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
60-75 ft-lbs




1/4" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
5-7 ft-lbs



5/16" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
11-15 ft-lbs

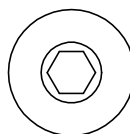

3/8" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
19-26 ft-lbs

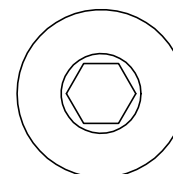

1/2" BHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
47-65 ft-lbs




1/4"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
4-6 ft-lbs



5/16"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
9-12 ft-lbs




3/8"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
18-23 ft-lbs

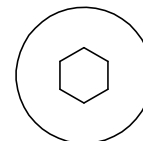


1/2"
LOW HEAD
SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
40-50 ft-lbs





1/4" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
11-14 ft-lbs




5/16" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
23-29 ft-lbs




3/8" SHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
39-49 ft-lbs

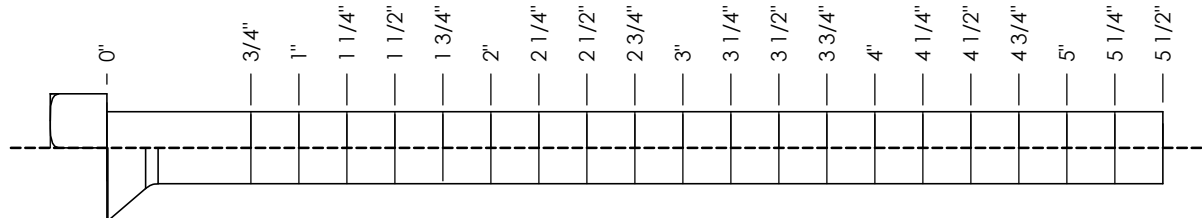


1/4" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
5-7 ft-lbs

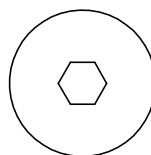

3/8" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
19-26 ft-lbs

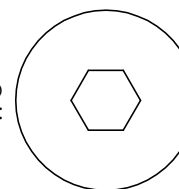


1/2" FHCS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
47-65 ft-lbs

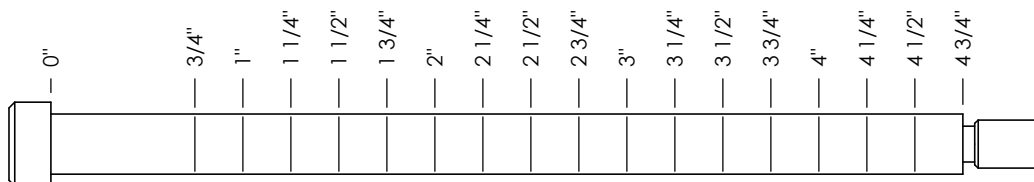

1/4" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
3-4 ft-lbs



5/16" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
8-10 ft-lbs

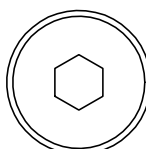


3/8" SHSS
RECOMMENDED
TORQUE RANGE:
17-22 ft-lbs


NOTICE DE MONTAGE

NOMENCLATURE DES RONDELLES


013-0002003
1/4"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 13mm




013-0102004
5/16"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 22mm

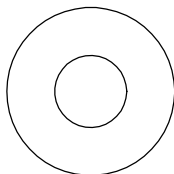


013-0002004
3/8"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 21mm

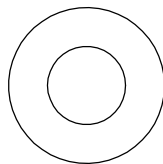


013-0402005
3/8"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 25mm

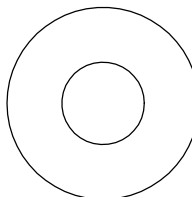


013-0102003
1/2"
FLAT WASHER
SMALL, SAE, 27mm

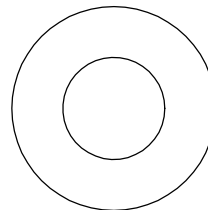


013-0102026
1/2"
FLAT WASHER
LARGE, USS, 34mm

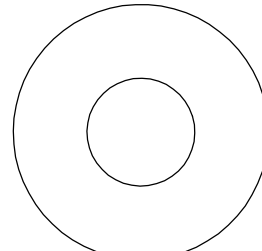

013-0102028
3/8"
CURVED WASHER

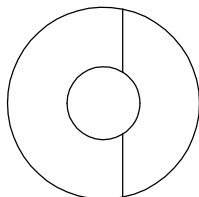


013-0402007
3/8"
FLAT WASHER
22mm O.D.

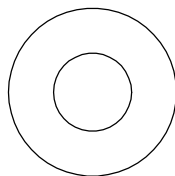


013-0102019
1/4"
LOCK WASHER





013-0102020
3/8"
LOCK WASHER

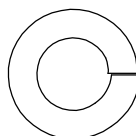


013-0102018
1/2"
LOCK WASHER

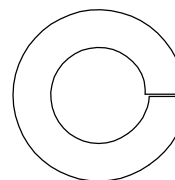


014-0018001
1/2" LONG
SPACER




026-01M0238
2" ALUMINUM
FLATHEAD CAP

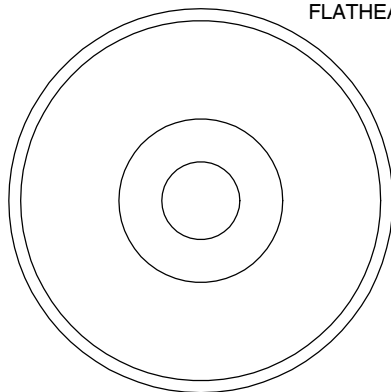


016-0009003
1" SHIM WASHER

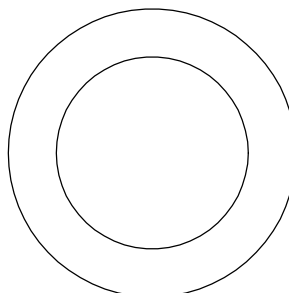


013-0003002
3/8" FENDER WASHER

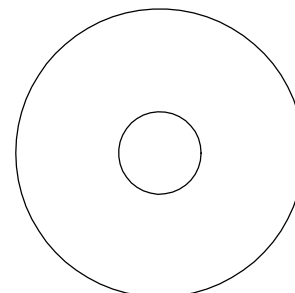


013-0003004
1 1/16"
FENDER WASHER

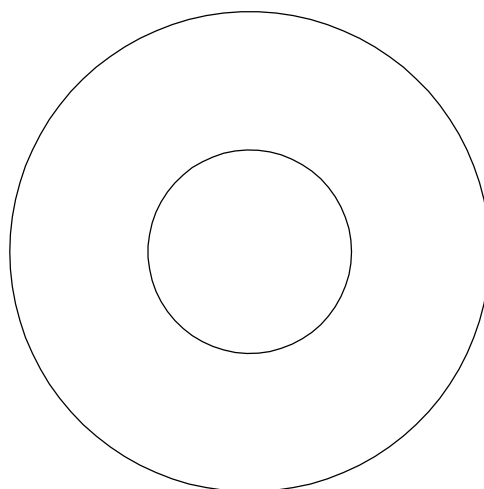

026-01PL151
PLASTIC 1 1/16"
FENDER WASHER

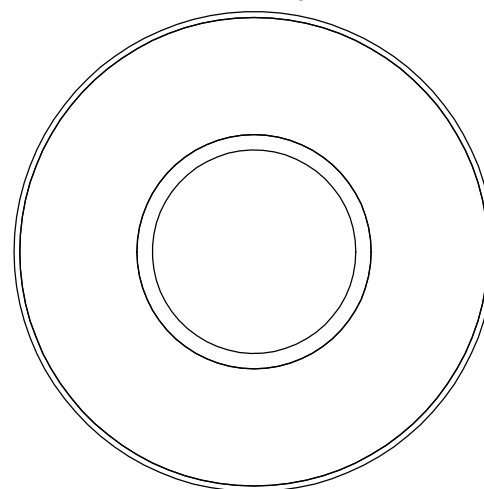


014-0018002
1" LONG
SPACER




NOTICE DE MONTAGE

NOMENCLATURE DES RONDELLES (SUITE)


026-01M0211
1/4" LONG
FLANGED SPACER

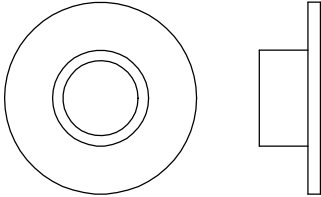


026-01M0198
1/2" LONG
FLANGED SPACER

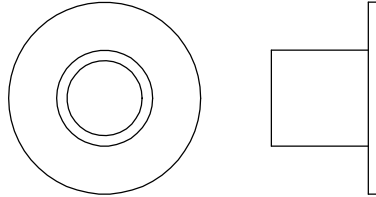


026-01M0760
1/2" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

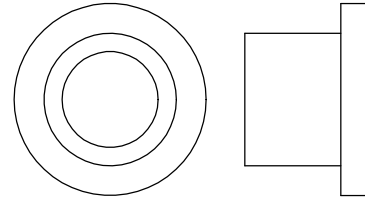


026-01M211T
1/4" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

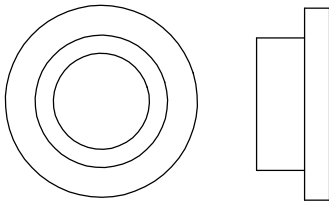


026-01M0532
11/16" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

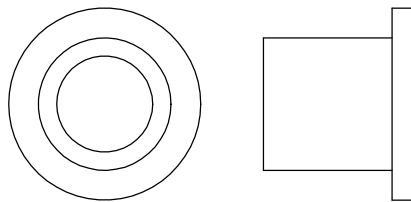


026-01M0551
1" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

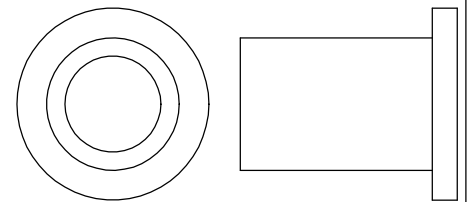


026-01M0788
.81" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

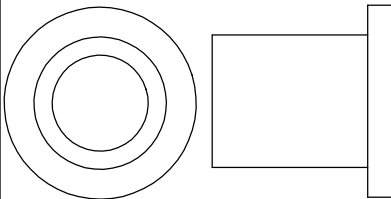


026-01M0780
.65" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

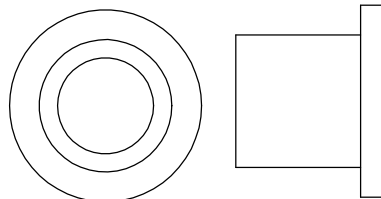


026-01M0761
1 11/16" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

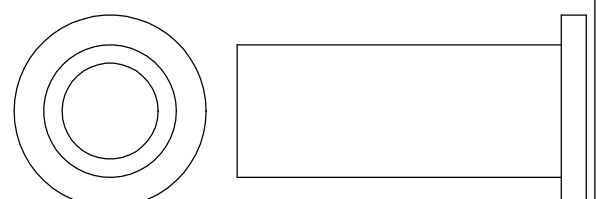


026-01M0789
.44" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

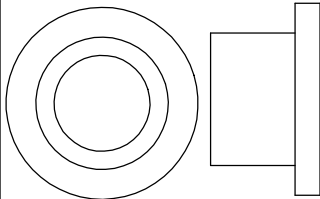


026-01M0762
1 1/2" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

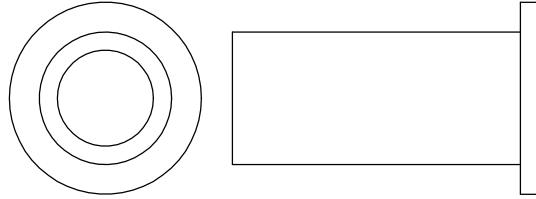


026-01M0768
1 1/4" LONG HEAVY
FLANGED SPACER

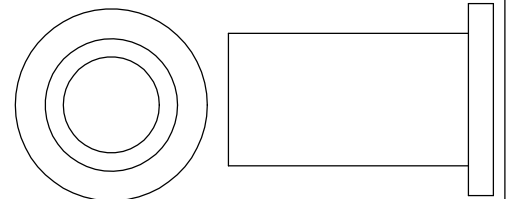


026-01M0600
.625" LONG
FLANGED SPACER

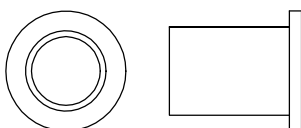

026-01M0240
1 3/8" ALUMINUM
FLATHEAD CAP

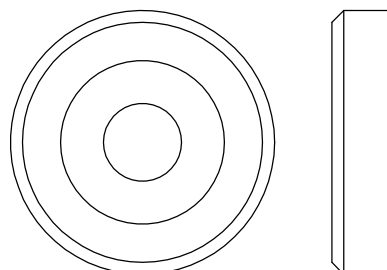

026-01M0239
1 5/8" ALUMINUM
FLATHEAD CAP

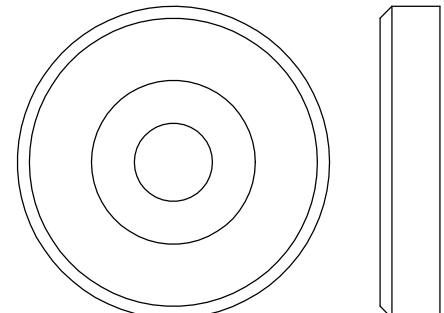

NOTICE DE MONTAGE

CALENDRIER DE MAINTENANCE

<i>ROUTINE</i>	USAGE PRO OU SEMI-PRO	USAGE PRIVE A DOMICILE	Date du dernier contrôle											
Inspecter ; Liens, goupilles, mousquetons, pivots, tige de sélection de charge	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Nettoyer : Selleries	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Inspecter Cables et tension des câbles	CHAQUE JOUR	CHAQUE SEMAINE												
Inspecter : Accessoires de tirages	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Autocollants	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Toute visserie, resserrer si besoin	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Inspecter : Surfaces antidérapantes	CHAQUE SEMAINE	3 MOIS												
Nettoyer et lubrifier : Guides de charge avec un produit à base de Teflon	MENSUEL	3 MOIS												
Lubrifier : Coulisses des sites, roulements linéaires	MENSUEL	3 MOIS												
Nettoyer : Elements finition brillante	6 MOIS	1 AN												
Graisser : Roulements linéaires	6 MOIS	1 AN												
Remplacer si besoin : Cables	1 AN	3 ANS												

L'autocollant sur votre appareil correspond au planning en utilisation professionnelle.
Pour un usage privé à domicile, référez vous aux informations ci-dessus.

N'utilisez jamais de produits à base d'ammoniac, de solvant ou de dérivés du pétrole sur aucun élément de l'appareil sous peine de l'endommager de façon irréversible.

NOTICE DE MONTAGE

HOIST FITNESS SYSTEMS **INFORMATIONS GENERALES DE MAINTENANCE**

Liens, goupilles, mousquetons, émerillons, goupilles de poids :

- ** Vérifiez toutes les pièces pour des signes d'usure ou de dommages visibles.
- ** Vérifiez que les ressorts des mousquetons et des goupilles sont correctement tendus et alignés.
- ** Si le ressort colle ou a perdu sa rigidité, remplacez-le immédiatement.

Selleries:

- ** Pour assurer une durée de vie prolongée du rembourrage et une bonne hygiène, tous les coussins doivent être essuyés avec un chiffon propre après chaque entraînement.
- ** Prenez périodiquement le temps d'utiliser un savon doux ou un nettoyant pour tissus d'ameublement en vinyle pour prévenir l'apparition de fissures ou de séchage. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des nettoyants non destinés à être utilisés sur le vinyle.
- ** Remplacez immédiatement le rembourrage déchiré ou usé.
- ** Gardez les objets tranchants ou pointus à l'écart des selleries (clés dans les poches, etc...)

Autocollants :

- * Inspectez et familiarisez-vous avec les avertissements de sécurité ou autres informations utilisateur affichés sur chaque autocollant.

Ecrous et boulons :

- * Inspectez tous les écrous et boulons et resserrez si nécessaire.
- * Procédez périodiquement à une séquence de resserrage pour vous assurer que tout le matériel est correctement serré.

Surfaces antidérapantes :

- * Ces surfaces sont conçues pour fournir une position sûre et doivent être remplacées si elles semblent usées ou deviennent glissantes.

Câbles :

- * HOIST utilise uniquement des câbles de haute qualité conformes aux spécifications militaires.
- * Inspectez visuellement les câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas effilochés, fissurés, écaillés ou décolorés.
- * Lorsque la machine n'est pas utilisée, passez soigneusement et prudemment vos doigts le long de la courroie ou du câble pour sentir les zones amincies ou renflées.
- * Remplacez immédiatement les câbles dès les premiers signes de détérioration ou d'usure. N'utilisez pas l'équipement tant que les câbles n'ont pas été remplacés.

Tension des câbles :

- * En vous référant au manuel de montage, lorsque des câbles sont utilisés, vérifiez tous les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont correctement fixés.
- * Vérifiez le mou des câbles et réajustez la tension des câbles si nécessaire.

Coulisses de siège, guide des plaques de charge :

- * Essuyez les tubes de réglage de sièges et dossiers avec un chiffon propre et sec avant d'appliquer le lubrifiant.
- * Lubrifiez les manchons de siège et les tiges de guidage avec un spray lubrifiant à base de silicone ou de téflon.

Roulements linéaires :

- * En vous référant au manuel de montage, démontez soigneusement le roulement de son logement et placez un doigt rempli de graisse légère (lithium, super lubrifiant, etc.) à l'intérieur du roulement. À l'aide de votre doigt, pressez la graisse dans les roulements à billes et leurs pistes. répéter jusqu'à ce que les rails de roulement à billes soient pleins de graisse. Réinsérez l'arbre dans le roulement et essuyez l'excès de graisse.

PAGE A CONSERVER POUR USAGE ULTERIEUR

NOTICE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS D'ENTRAINEMENT

Utilisez ce manuel pour vous guider à travers les exercices de base que vous pouvez effectuer sur votre nouvel appareil HOIST®. Pour obtenir un maximum de résultats et éviter d'éventuelles blessures, consultez un professionnel du fitness pour développer votre programme d'exercices complet.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice.

Pour réussir votre programme d'exercices, il est important de développer une compréhension des principes de base de l'entraînement. Maintenant que vous avez votre appareil de musculation HOIST®, il est naturel que vous souhaitiez commencer immédiatement. Tout d'abord, déterminez un ensemble de buts et d'objectifs réalistes pour vous-même. En décidant d'un plan d'exercice qui vous convient avant de commencer, vous contribuerez de manière significative à votre succès.

Échauffez-vous correctement avant de vous engager dans un entraînement de musculation. Les étirements, le yoga, le jogging, la gymnastique suédoise ou d'autres exercices cardiovasculaires peuvent aider à préparer votre corps à la charge de travail plus lourde qu'impliquent les exercices de musculation.

Apprenez à effectuer l'exercice correctement avant d'utiliser des charges plus lourdes. Une forme correcte est importante pour éviter les blessures et pour s'assurer que vous travaillez les bons groupes musculaires.

Connaissez vos limites. Si vous débutez dans la musculation ou si vous vous lancez dans un programme d'exercices après une longue période d'inactivité, commencez lentement et développez votre force de base sur une plus longue période.

Faites attention à votre respiration. Expirez lorsque vous vous exercez est une règle générale. Ne retenez jamais votre souffle.

Et maintenant, profitez de votre appareil HOIST FITNESS !

JOURNAL D'ENTRAÎNEMENT

[illegible]