



Quadriceps

MANUEL D'UTILISATION

IT9505

ATTENTION ! Avant d'utiliser cet équipement,
lisez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Table des matières

ATTENTION !

Avant d'utiliser cet équipement, lisez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes de sécurité importantes -----	3
Instructions-----	5
Vue éclatée et liste des pièces -----	6
Guide de mesures -----	17
Instructions de montage -----	18
Montage-----	19
Instructions de réglage -----	32
Instructions d'entraînement -----	33
Programme de maintenance-----	34
Informations générales de maintenance -----	35
Conseils d'entraînement avec poids -----	36

Montez l'appareil en fonction des vrais **poids** achetés !

Consignes de sécurité importantes

Avant de commencer un programme de fitness, consultez votre médecin pour un examen complet. Lorsque vous utilisez l'équipement, veillez à toujours respecter certaines précautions élémentaires, notamment les précautions ci-dessous :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'équipement.
Ces instructions sont rédigées pour assurer votre sécurité et protéger l'appareil.
2. Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il a été conçu, comme décrit dans ce guide.
N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, car ils pourraient causer des blessures.
3. Ce produit doit être utilisé uniquement sur une surface plane et doit être entouré d'un espace libre de 0,5 mètre.
N'utilisez pas l'équipement en extérieur.
4. Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement ni s'en approcher. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser cet équipement.
Les adolescents doivent utiliser cet équipement sous la supervision d'un adulte.
5. Ne dépassez pas vos limites et ne vous entraînez pas jusqu'à épuisement.
Ne tentez pas de soulever plus de poids que vous ne pouvez contrôler en toute sécurité.
En cas de douleur ou de symptôme anormal, arrêtez immédiatement votre entraînement et consultez votre médecin.
6. Cet équipement ne doit pas être utilisé à des fins médicales.
7. N'utilisez jamais l'appareil s'il a été endommagé ou s'il a subi une chute.
Ne glissez et n'insérez jamais rien dans les ouvertures de l'appareil.
Avant chaque utilisation, vérifiez toujours l'appareil et ses câbles. Assurez-vous que toutes les fixations et tous les câbles sont sûrs et en bon état de fonctionnement.
Des câbles effilochés ou usés peuvent être dangereux et causer des blessures.
Vérifiez périodiquement que ces câbles ne présentent pas de signe d'usure.
Veillez à conserver les mains, membres, vêtements amples et cheveux longs bien éloignés des parties mobiles.
8. Soyez prudent lorsque vous montez sur l'équipement ou en descendez.
9. Portez des vêtements et des chaussures adaptés à votre entraînement, et non des vêtements amples.


Consignes de sécurité importantes

Sécurité personnelle pendant le montage

Lisez chaque étape des instructions de montage et suivez ces étapes dans l'ordre indiqué. Ne sautez pas d'étape. Si vous sautez une étape, vous risquez de découvrir plus tard que vous devez démonter des composants et que vous avez endommagé l'équipement.

Montez et utilisez l'appareil sur une surface plane et solide. Afin de pouvoir y accéder facilement, placez l'appareil à quelques mètres des murs ou de tout mobilier. Cet équipement est conçu pour vous satisfaire. En respectant ces précautions et en faisant preuve de bon sens, vous bénéficierez de nombreuses heures d'entraînement sûres et agréables.

Zone d'entraînement et espace à laisser libre

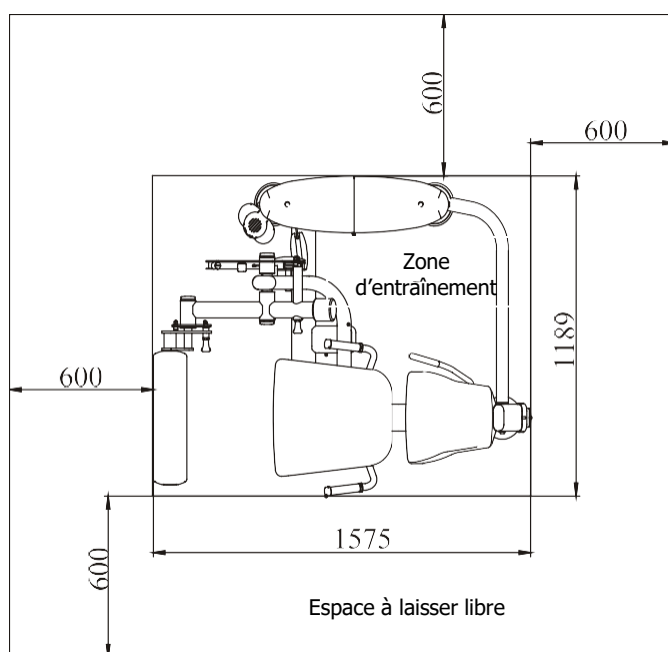

Caractéristiques

Classe : S

Capacité de charge maximale : 134 kg/ 295 lb

Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg/ 330 lb

Surface totale du produit : 1575 x 1189 mm


Masse totale du produit : 133,1 kg/ 293 lb

Instructions


Avant de commencer le montage, veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions. Utilisez les différentes listes de ce guide pour vérifier que toutes les pièces sont bien incluses dans votre livraison. Lors de vos commandes, utilisez les numéros de pièces et les descriptions répertoriés dans ces listes. Utilisez uniquement nos pièces de rechange d'origine pour l'entretien, afin d'éviter tout risque de blessure et l'annulation de la garantie.

L'équipement est conçu pour permettre les mouvements les plus fluides et les plus efficaces lors des exercices. Une fois le montage terminé, vous devez vérifier toutes les fonctions pour vous assurer qu'elles s'effectuent correctement. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez à nouveau les instructions de montage, afin de détecter toute erreur de montage éventuelle. Si vous n'êtes pas en mesure de rectifier le problème, appelez votre distributeur agréé. Lors de votre appel, veillez à conserver ce guide et votre numéro de série à proximité. Lorsque chaque partie a été vérifiée, vous pouvez continuer.


Outils requis

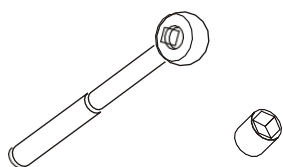


Clé à cliquet et douille

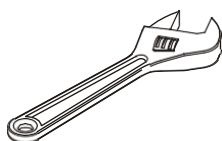


Clé à molette

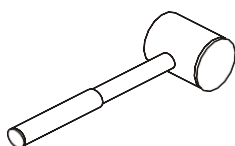

Maillet en caoutchouc



Jeu de clés hexagonales

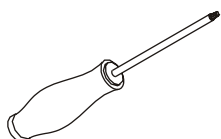

Tournevis cruciforme

Vue éclatée et liste des pièces

Vue d'ensemble

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	1	IT950501ASSY	Ensemble cadre de la pile de poids	1
2	2	IT950502ASSY	Ensemble cadre principal	1
3	3	IT95050300	Cadre de raccordement arrière	1
4	4	IT950504ASSY	Ensemble cadre de support avant	1
5	5	IT950505ASSY	Ensemble support de rembourrage en mousse	1
6	6	IT950506ASSY	Ensemble cadre de balancement	1
7	7	IT950507ASSY	Ensemble cadre de roue	1
8	8	IT950508ASSY	Ensemble cadre de dossier	1
9	9	IT950509ASSY	Ensemble cadre de poignée	1
10	10	IT950510ASSY	Ensemble cadre de poignée réglable	1
11	11	CWRVL0101100	Plaque	1
12	12	SD1000B3000ASSY	Pied réglable	2
13	13	SG500110400V5	Poulie de 4,5"	3
14	14	IT95016000	Protection en plastique	3
15	21	IT950121ASSY	Ensemble support supérieur	1
16	22	IT950122ASSY	Ensemble support inférieur	2
17	23	IT95012300	Support arrière	1
18	42	IT95014200	Plaque supérieure	1
19	44	IT95014400	Tige de guidage Ø19*1242	2
20	51	IT95015100	Capot supérieur	1
21	52	IT95015200	Capot du panneau d'entraînement	1
22	53	IT95015300	Carter de protection avant	1
23	54	IT95055400	Carter de protection avant gauche	1
24	55	IT95015500	Carter de protection arrière supérieur	1
25	56	IT95015600	Carter de protection arrière	1
26	71	IT950171ASSY	Ensemble dossier	1
27	75	IT95057500	Ensemble câble	1
28	76	IT95057600	Assise	1
29	77	IE950528ASSY	Ensemble rembourrage en mousse	1
30	92	IT801210300P11C	Porte-gobelet	1
31	101	FE97211900	Capuchon Ø60	3
32	102	FE97212000	Anneau Ø62,5*5	2


Vue éclatée et liste des pièces

Vue d'ensemble

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
33	103	IT80023000	Tampon en caoutchouc pour poids	2
34	104	IT90012000V1	Goupille de sélection avec ressort	1
35	105	IE950912800	Anneau en plastique	1
36	106	IT95016100	Manchon de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$	2
37	107	IT95016500	Capuchon à embout $\Phi 16,5 \times 6,88$	2
38	108	HFOPT900-04A0602	Ressort	2
39	109	V22500	Capuchon	1
40	110	HFOPT900-04A1400	Gaine en aluminium	1
41	111	GB894.125FH12	Circlips pour axe	1
42	112	GB70BTM12*135DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M12*135	6
43	113	GB70BTM12*30DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M12*30	2
44	114	GB70BTM10*130DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*130	2
45	115	GB70BTM10*80DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*80	4
46	116	GB70BTM10*75DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*75	2
47	117	GB70BTM10*50DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*50	3
48	118	GB70BTM10*30DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*30	5
49	119	GB70BTM10*25DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*25	6
50	120	CNLM10*25DS20	Vis d'assemblage à tête fraisée plate M10*25	2
51	121	GB70M8*20N19	Vis d'assemblage à tête creuse M8*20	3
52	122	GB818M6*20DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*20	18
53	123	GB818M6*16DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*16	4
54	124	GB818M6*10DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*10	4
55	125	NM10DN2	Écrou frein à bague nylon M10	11
56	126	DQ8DS2B	Rondelle plate $\Phi 9 \times \Phi 28 \times 2$	1
57	127	GB9512DN2	Rondelle plate $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2,5$	8
58	128	GB9510DN2	Rondelle plate $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$	28
59	129	GB958DN2	Rondelle plate $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1,6$	2
60	130	NBS6DHS	Clé hexagonale S=6	1
61	131	NBS8DHS	Clé hexagonale S=8	1
62	132	LW200BS	Clé $\Phi 6 \times 117$	1
63	133	YHY	Lubrifiant	1
64	134	IT95062000	Ensemble capuchon	1


Vue éclatée et liste des pièces

Vue d'ensemble

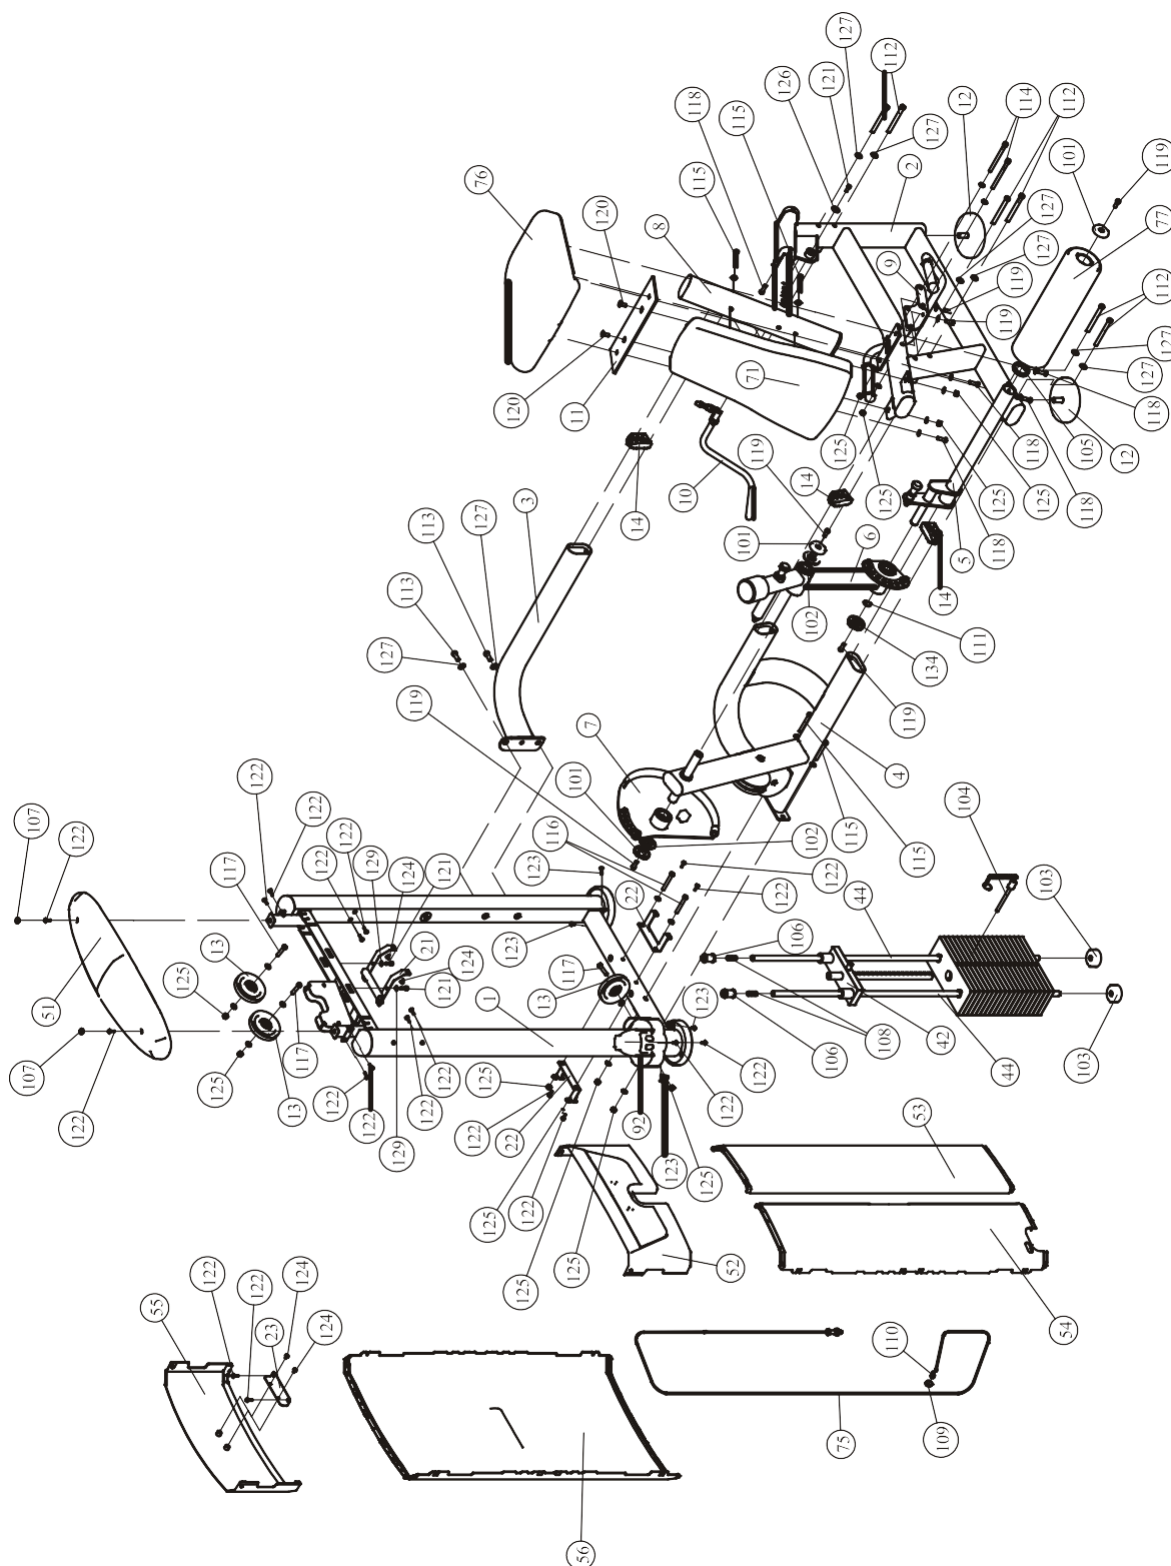

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de la pile de poids

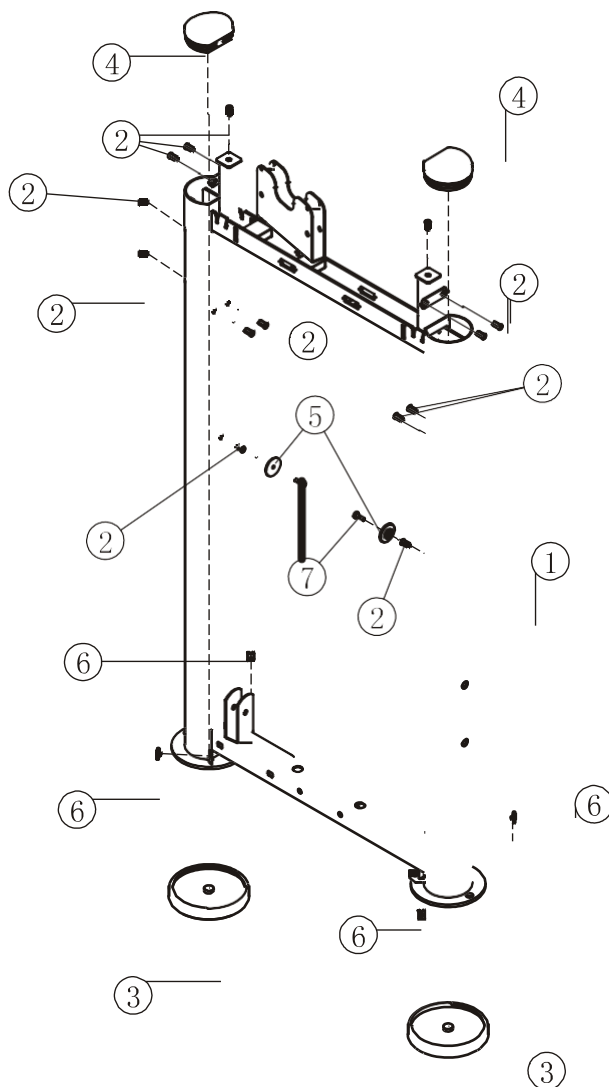

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	1.1	IT95050100	Cadre de la pile de poids	1
2	1.2	GB17880.5M6*16.5DS17	Écrou à sertir M6	14
3	1.3	IT95015700	Pied	2
4	1.4	IT95015800	Capuchon Ø95*81,1	2
5	1.5	IT95015900	Bloc en plastique	2
6	1.6	AC32705800	Écrou en U M6	4
7	1.7	GB818M6*20DHS2	Vis à tête cylindrique cruciforme M6*20	2

Vue éclatée et liste des pièces


Sous-ensemble de cadre principal

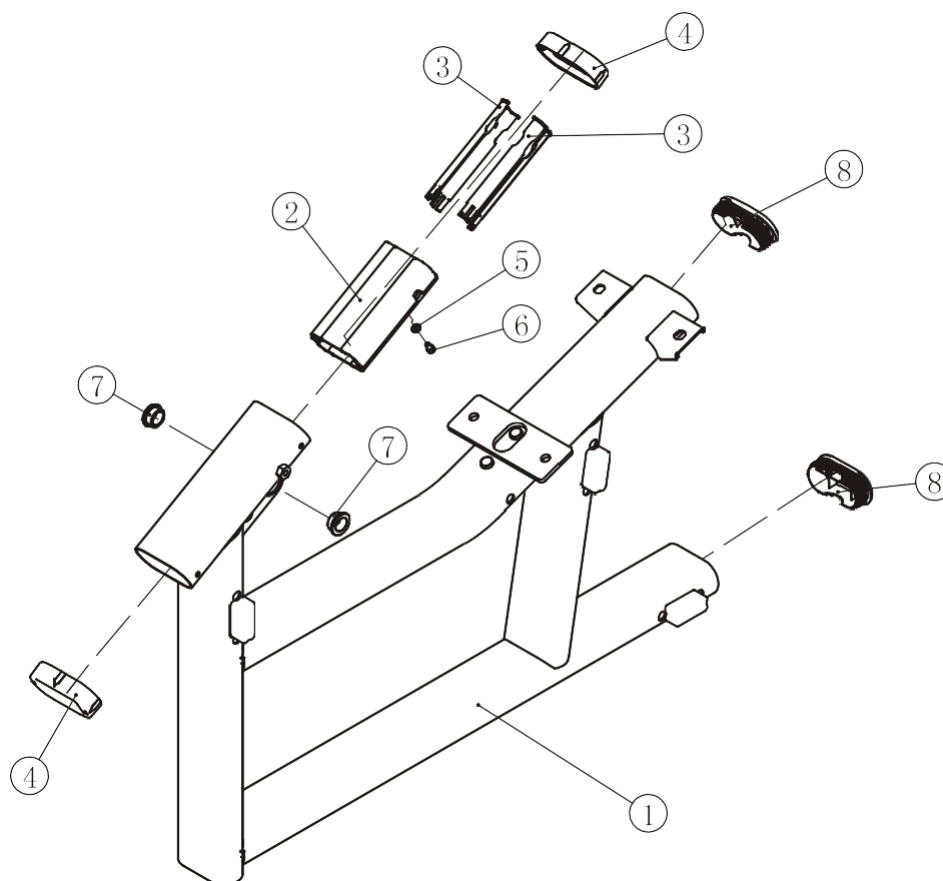

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	2.1	IT95050200	Cadre principal	1
2	2.2	IT95054300	Guide tube en aluminium	1
3	2.3	IT95016300	Glissière de tube angulaire en plastique	4
4	2.4	IT95016200	Capuchon de tube en plastique	1
5	2.5	GB956DN2	Rondelle plate $\Phi 6,6 * \Phi 12 * 1,6$	1
6	2.6	GB70M6*10N19	Vis d'assemblage à tête creuse M6*10	1
7	2.7	HVCORE5300	Douille $\Phi 19$	2
8	2.8	IT90013800P11C	Capuchon RT50*100	1

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de support avant

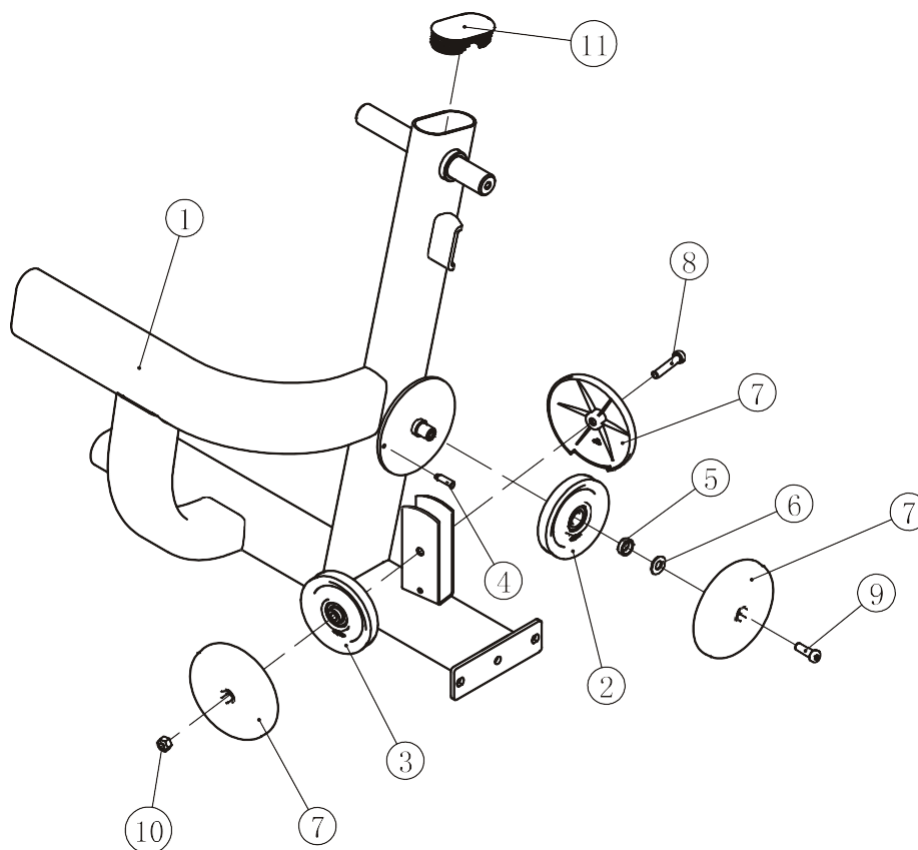

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	4.1	IT95050400	Cadre de support avant	1
2	4.2	IT95057800	Poulie fine de 4,5"	1
3	4.3	SG500110400V5	Poulie de 4,5"	1
4	4.4	FE97122300	Colonne fileté	1
5	4.5	FE97122100	Entretoise de poulie 1	1
6	4.6	DQ10N19B	Rondelle plate $\Phi 11 * \Phi 25 * 2$	1
7	4.7	IT95016400	Cache de poulie	3
8	4.8	GB70BTM10*50DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*50	1
9	4.9	GB70BTM10*30DN18	Vis d'assemblage à tête creuse M10*30	1
10	4.10	NM10DN2	Écrou frein à bague nylon M10	1
11	4.11	IT90013800P11C	Capuchon RT50*100	1


Vue éclatée et liste des pièces

Ensemble support de rembourrage en mousse

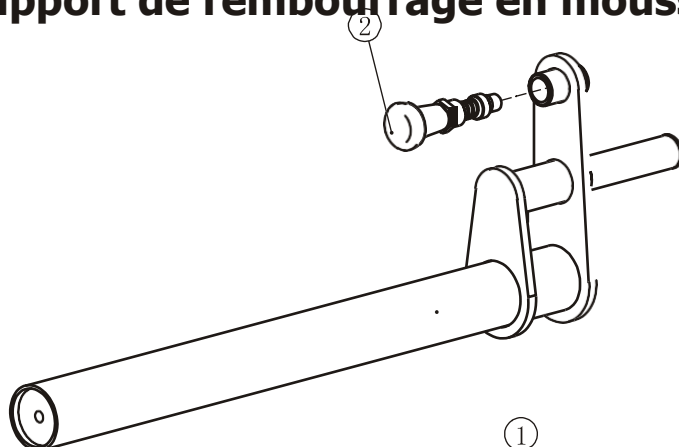

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	5.1	IT95050500	Support de rembourrage en mousse	1
2	5.2	IT95221700	Goupille	1


Ensemble cadre de poignée réglable

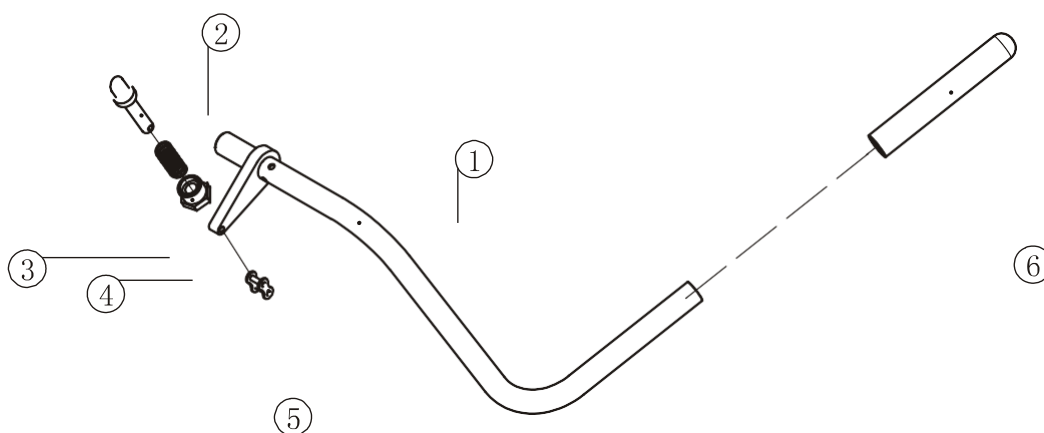

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	10.1	IT95051000	Cadre de poignée réglable	1
2	10.2	IT95052400	Goupille	1
3	10.3	IN-B72001600	Ressort	1
4	10.4	KPS18002701V1	Écrou M20*1,5*18	1
5	10.5	GB/T1243-199708BN19	Chaîne	1
6	10.6	FS522800	Poignée	1

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de balancement

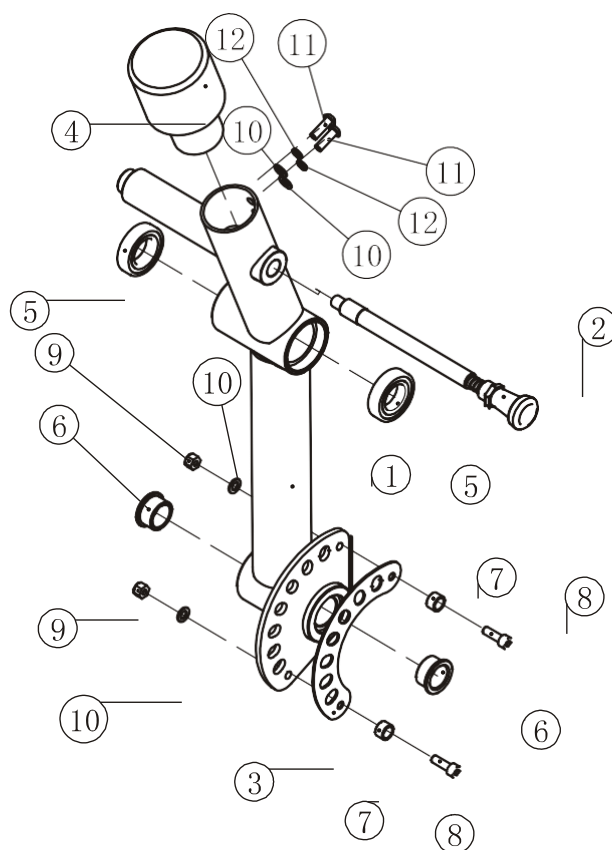

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	6.1	IT95050600	Cadre de balancement	1
2	6.2	IT950521ASSY	Goupille longue	1
3	6.3	IT95052200	Garniture 1	1
4	6.4	IT95051100	Bloc de contrepoids	1
5	6.5	GB2766006-2ZNBK	Palier	2
6	6.6	M02502000	Entretoise $\Phi 38 * \Phi 32 * \Phi 25,4 * 18$	2
7	6.7	IN-S10111200	Manchon en caoutchouc $\Phi 17 * 10,5$	2
8	6.8	GB70M8*25DS20	Vis d'assemblage à tête creuse M8*20	2
9	6.9	NM8DN2	Écrou frein à bague nylon M8	2
10	6.10	GB958DN2	Rondelle plate $\Phi 9 * \Phi 16 * 1,6$	4
11	6.11	PNLM8*20DN20	Vis d'assemblage à tête bombée M8*20	2
12	6.12	GB938N19	Rondelle élastique $\Phi 8$	2

Vue éclatée et liste des pièces


Ensemble cadre de roue

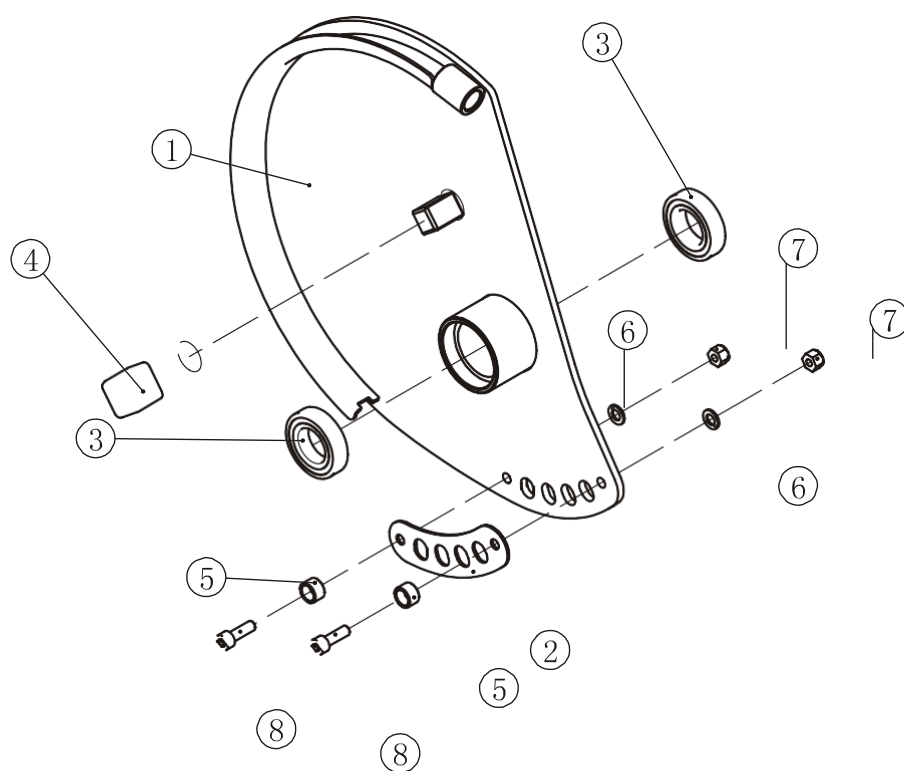

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	7.1	IT95050700	Cadre de roue	1
2	7.2	IT95052300	Garniture 2	1
3	7.3	GB2766006-2ZNBK	Palier	2
4	7.4	FE97213100	Manchon en caoutchouc carré	1
5	7.5	IN-S10111200	Manchon en caoutchouc $\Phi 17 \times 10,5$	2
6	7.6	GB958DN2	Rondelle plate $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1,6$	2
7	7.7	NM8DN2	Écrou frein à bague nylon M8	2
8	7.8	GB70M8*20DS20	Vis d'assemblage à tête creuse M8*20	2


Vue éclatée et liste des pièces

Ensemble cadre de dossier

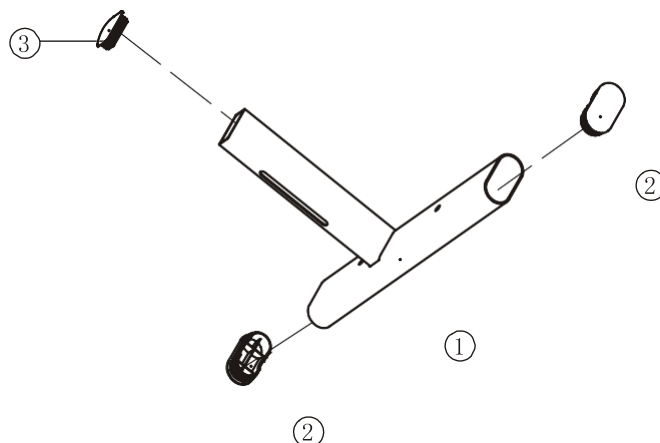

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	8.1	IT95050800	Cadre de dossier	1
2	8.2	IT90013800P11C	Capuchon RT50*100	2
3	8.3	IN-D10134200P11C	Capuchon □30*70	1


Ensemble cadre de poignée

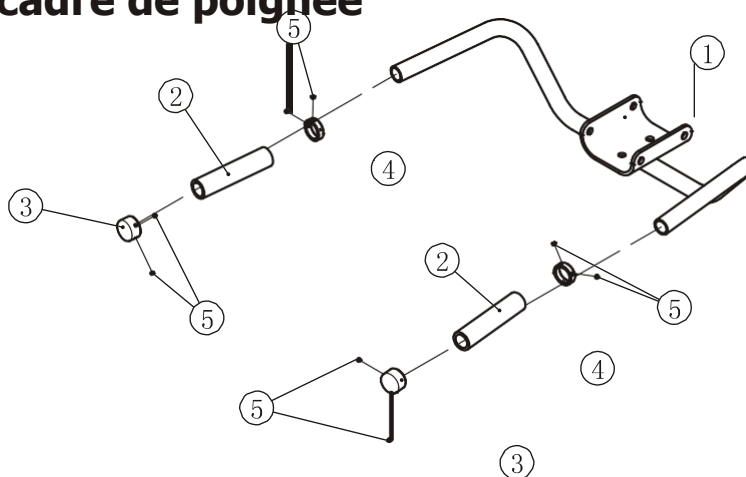

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	9.1	IT95050900	Cadre de poignée	1
2	9.2	026-01PL0206-12	Poignée	2
3	9.3	V39600	Capuchon de serrage en aluminium	2
4	9.4	V39500	Bague de serrage en aluminium	2
5	9.5	YZGB7710-32*3.2N19	Vis de réglage à tête creuse 10-32UNF*3,2	8


Vue éclatée et liste des pièces

Ensemble dossier

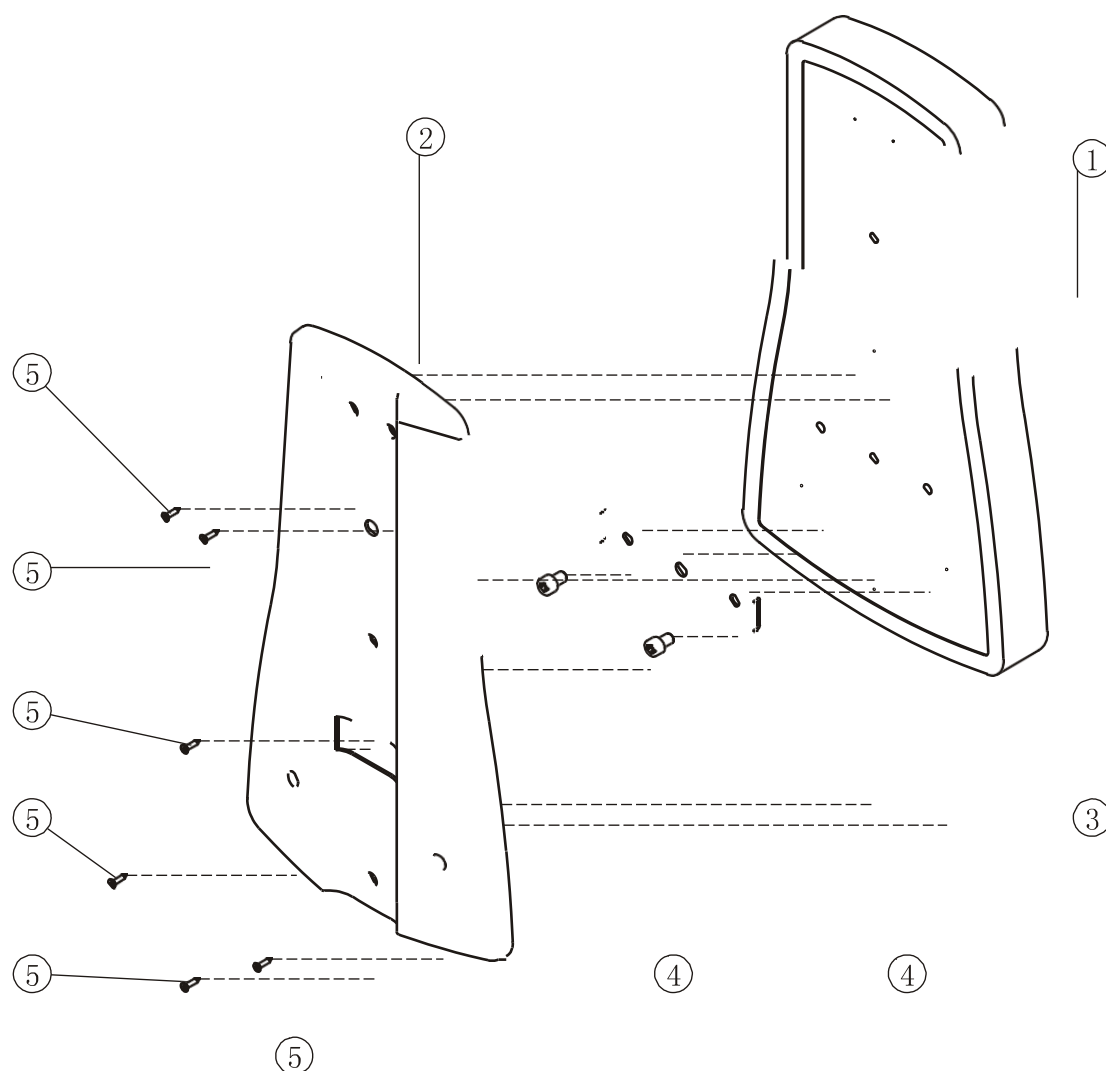

N° de l'élém.	Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
1	71.1	IT95017100	Dossier	1
2	71.2	IT95017300	Capot du dossier	1
3	71.3	IT95017500	Plaque de support du dossier	1
4	71.4	GB70M10*15DS20	Vis d'assemblage à tête creuse M10*15	2
5	71.5	GB846ST4.2*19DHS	Vis autotaraudeuse à tête fraisée cruciforme ST4.2*19	6

Guide de mesures

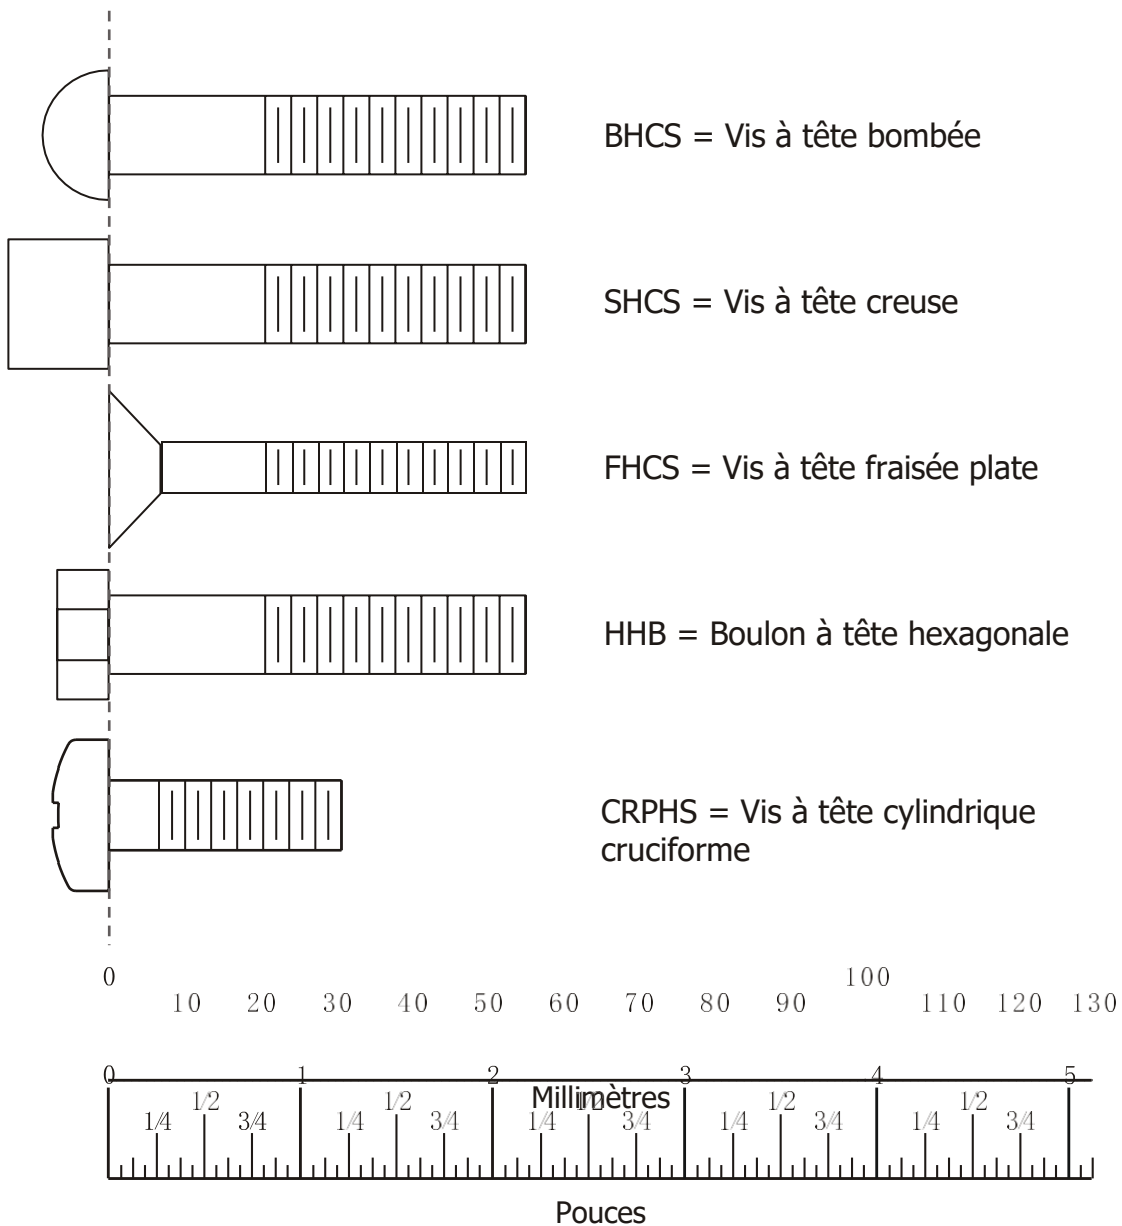

Diamètre du boulon (mm/pouce)	M6 (1/4")	M8 (5/16")	M10 (3/8")	M12 (1/2")	M16 (5/8")
Couple de serrage (N·m)	9 ~ 12	22 ~ 30	45 ~ 59	78 ~ 104	193 ~ 257
Méthodes opérationnelles pour hommes adultes	La force du poignet	La force du poignet et de l'avant-bras	La force de tout le bras	La force du bras et du haut du corps	De toutes ses forces

Instructions de montage

Le montage de l'équipement nécessite environ 2 heures pour un installateur professionnel. Si vous montez ce type d'équipement pour la première fois, prévoyez plus de temps. Il est vivement recommandé de faire monter l'équipement par des installateurs professionnels. Comme certaines parties de l'équipement sont grandes, lourdes ou d'une manipulation malaisée si vous êtes seul, vous trouverez peut-être plus rapide, plus sûr et plus facile de monter cet équipement avec l'aide d'un ami. Il est important de monter votre produit dans un environnement propre, clair et dégagé. Vous pouvez ainsi vous déplacer autour du produit à mesure que vous montez les éléments et vous risquez moins de vous blesser pendant le montage.



REMARQUE


Comme pour tout montage, un alignement et un ajustement corrects sont essentiels. Lorsque vous serrez les vis, veillez à laisser de la marge pour les ajustements. Ne serrez pas complètement les vis avant d'y être expressément invité. Veillez à monter les composants dans l'ordre indiqué dans ce guide.

Montage

ÉTAPE 1

1. Fixez deux pieds réglables (n° 12) à l'ensemble cadre principal (n° 2).
2. Fixez le support arrière (n° 23) au carter de protection arrière supérieur (n° 55) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*10 (n° 124)

Remarque : serrez les boulons à l'aide d'une clé.

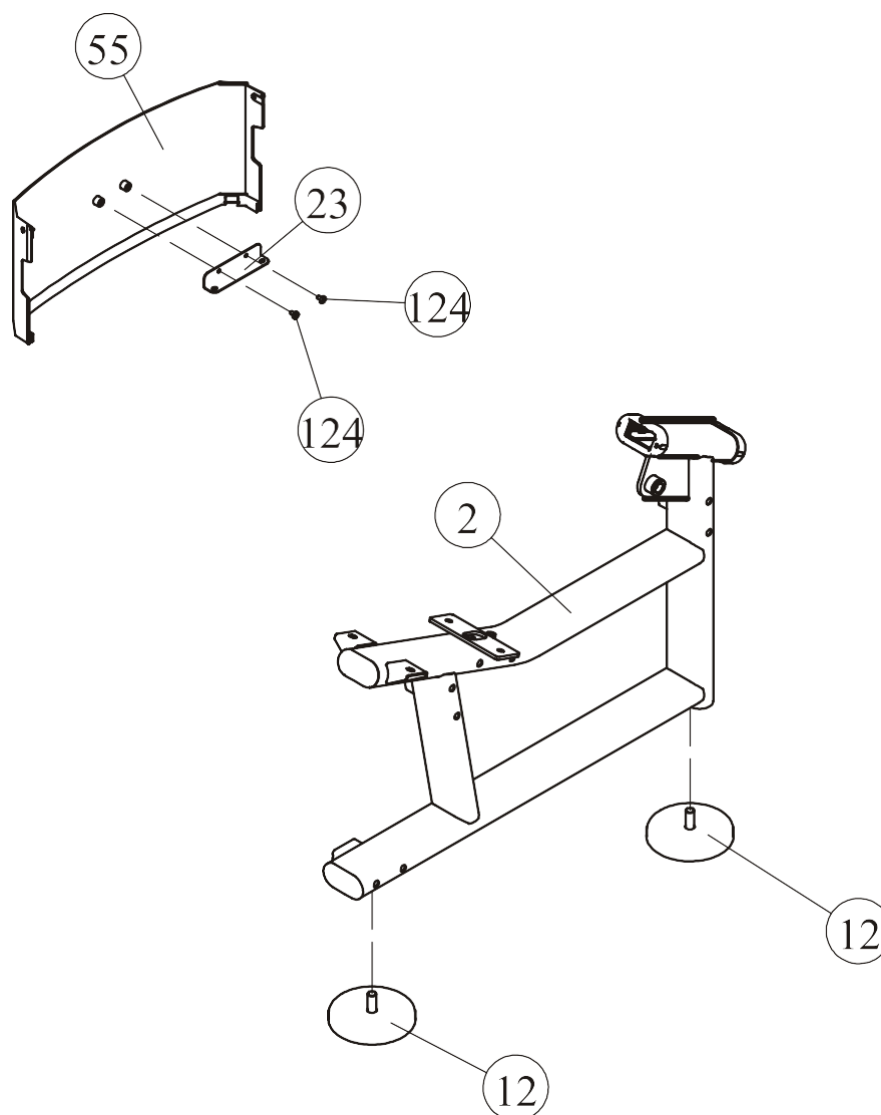


Montage

ÉTAPE 2

Fixez l'ensemble cadre de support avant (n° 4) et le cadre de raccordement arrière (n° 3) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble cadre principal (n° 2) à l'aide de :

- trois protections en plastique (n° 14)
- six vis à tête creuse M12*135 (n° 112)
- deux vis à tête creuse M12*30 (n° 113)
- deux vis à tête creuse M10*80 (n° 115)
- deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 125)
- quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 128)
- huit rondelles plates $\Phi 13 \times \Phi 24 \times 2,5$ (n° 127)

**Remarque : 1. Serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.
2. Ajustez les pieds réglables pour que la machine soit stable.**

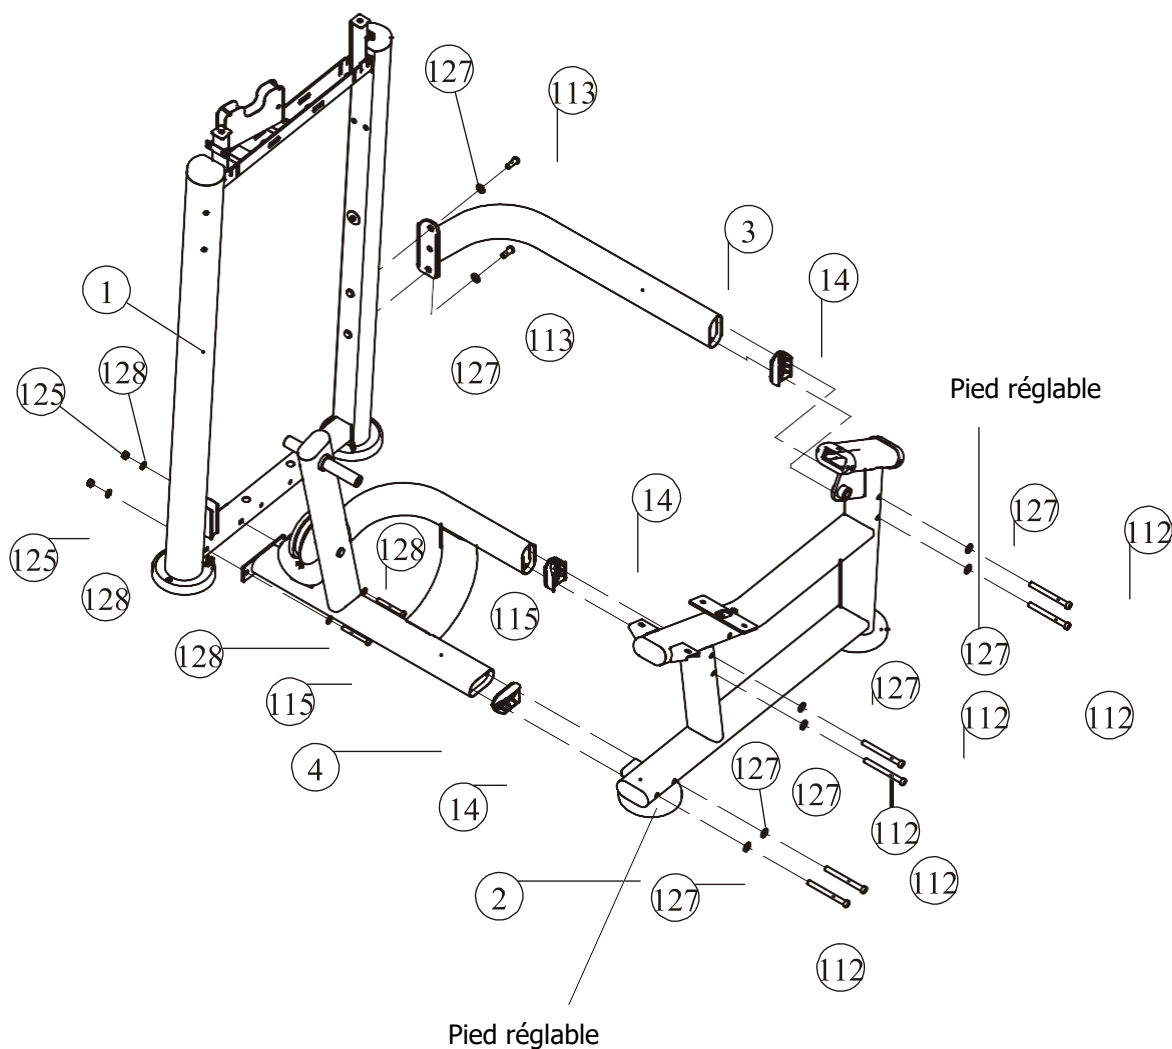


Montage

ÉTAPE 3

1. Fixez une poulie de 4,5" (n° 13) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
une vis à tête creuse M10*50 (n° 117) deux rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 128)
un écrou frein à bague nylon M10 (n° 125)
2. Fixez l'ensemble support supérieur (n° 21) et les deux ensembles support inférieur (n° 22) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M8*20 (n° 121) deux rondelles plates $\Phi 9 \times \Phi 16 \times 1,6$ (n° 129)
deux vis à tête creuse M10*75 (n° 116) quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 128)
deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 125)
3. Fixez l'ensemble cadre de roue (n° 7) et l'ensemble cadre de balancement (n° 6) à l'ensemble cadre de support avant (n° 4) à l'aide de :
deux capuchons $\Phi 60$ (n° 101) deux anneaux $\Phi 62,5 \times 5$ (n° 102)
deux vis à tête creuse M10*25 (n° 119)
4. Fixez l'ensemble support de rembourrage en mousse (n° 5) à l'ensemble cadre de balancement (n° 6) à l'aide de : un circlip pour axe (n° 111) un ensemble capuchon (n° 134)
une vis à tête creuse M10*25 (n° 119)

**Remarque : 1. Serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.
2. Veillez au positionnement relatif des ensembles cadre de roue (n° 7) et cadre de balancement (n° 6).**

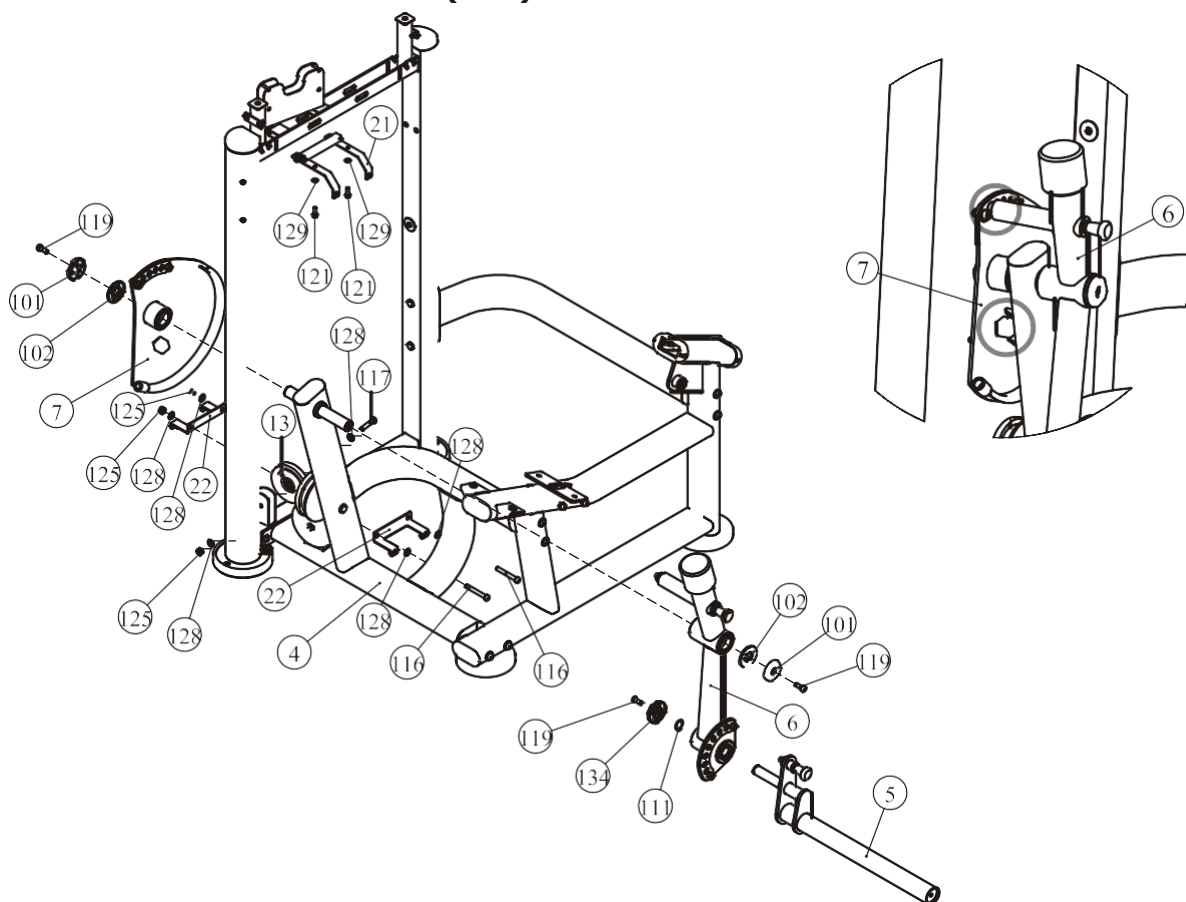


Montage

ÉTAPE 4

1. Fixez la plaque (n° 11) et l'ensemble cadre de poignée réglable (n° 9) à l'ensemble cadre principal (n° 2) à l'aide de :
 deux vis à tête creuse M10*130 (n° 114) deux vis à tête creuse M10*25 (n° 119)
 deux vis à tête fraisée plate M10*25 (n° 120) quatre écrous freins à bague nylon M10 (n° 125)
 huit rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 128)
2. Fixez l'ensemble cadre de poignée réglable (n° 10) et l'ensemble cadre de dossier (n° 8) à l'ensemble cadre principal (n° 2) à l'aide de :
 une vis à tête creuse M8*20 (n° 121) une rondelle plate $\Phi 9 \times \Phi 28 \times 2$ (n° 126)
 une vis à tête creuse M10*30 (n° 118)

Remarque : 1. serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.

2. Insérez tout d'abord légèrement l'axe de l'ensemble cadre de poignée réglable (n° 10) dans l'ensemble cadre principal (n° 2). Insérez ensuite la goupille dans l'ensemble cadre principal (n° 2).

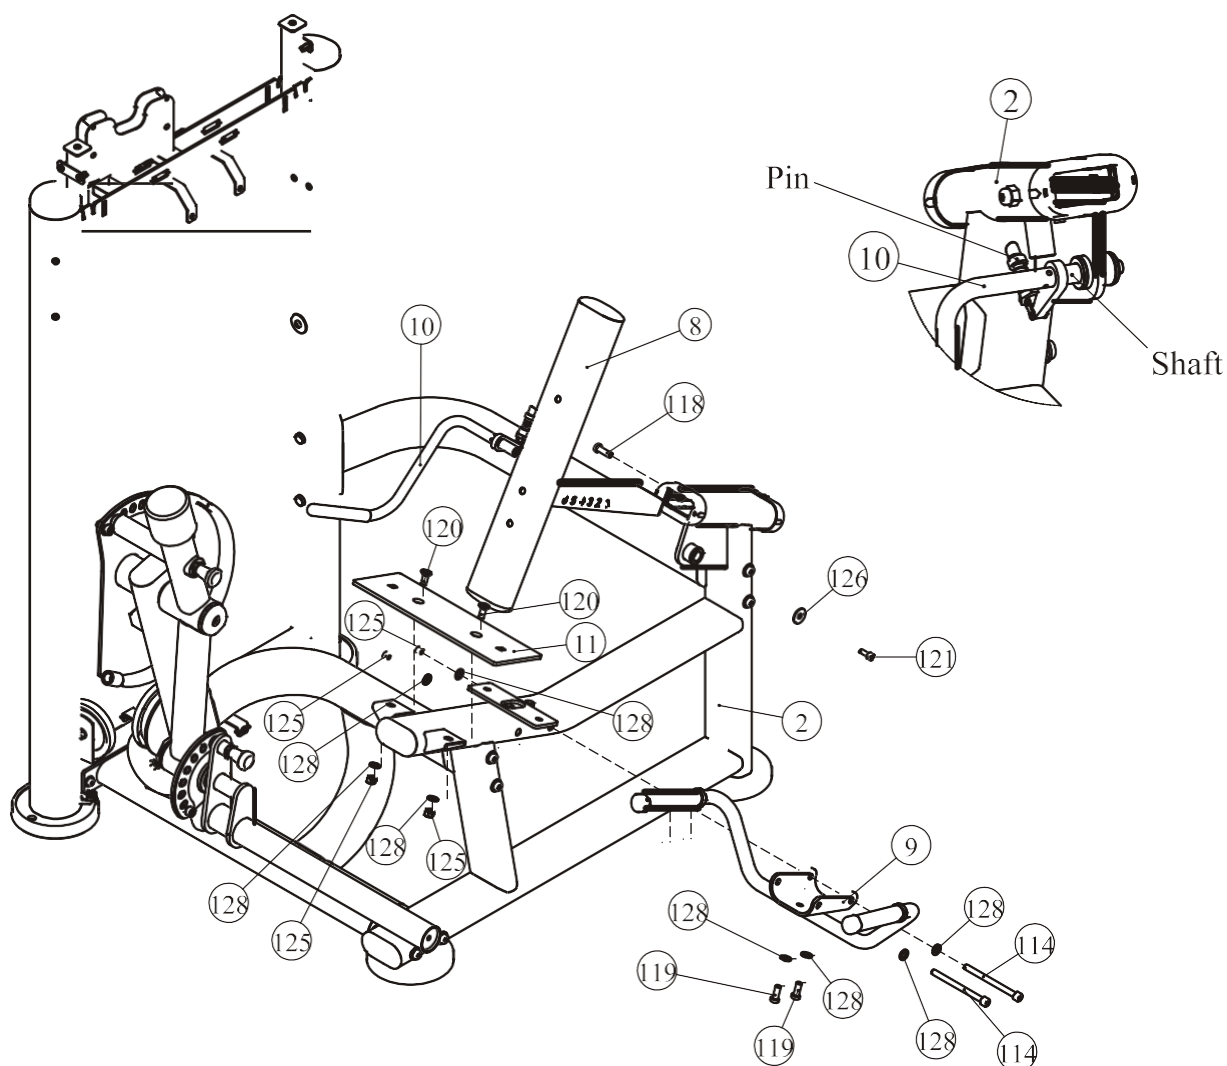

Montage

ÉTAPE 5

Voici les instructions de montage des **poids de 73 kg (160 lb) !**

1. Fixez :


deux tiges de guidage $\Phi 19 \times 1242$ (n° 44)
deux tampons en caoutchouc pour poids (n° 103)
quinze poids de 4,5 kg (10 lb) (n° 63)
deux supports de la pile de poids (n° 64)
une plaque supérieure (n° 42)

à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :

deux manchons de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$ (n° 106)
deux ressorts (n° 108)

2. Fixez la goupille de sélection avec ressort (n° 104) à la plaque supérieure (n° 42).

Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
63	FE97193100	Poids de 4,5 kg (10 lb)	15
64	FEWS01ASSY	Support de la pile de poids	2

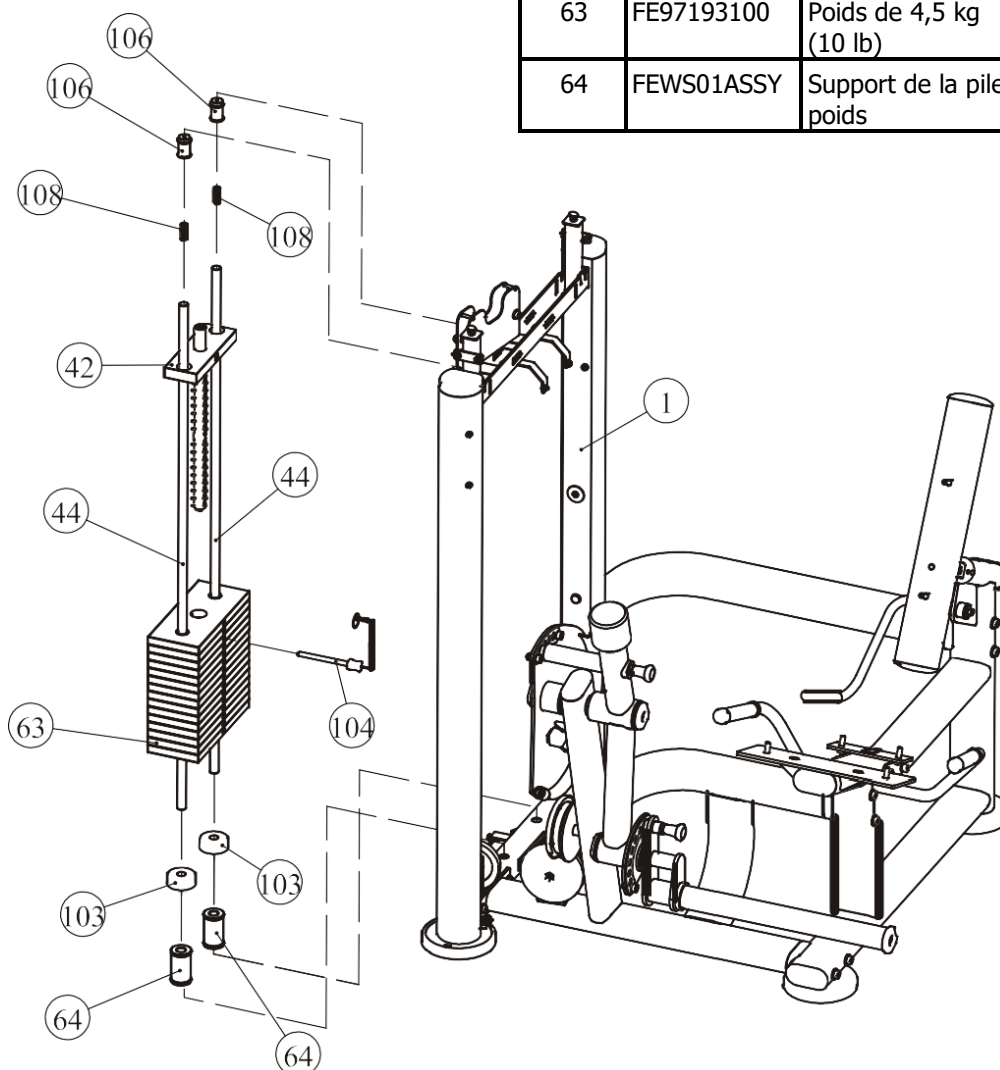

Montage

ÉTAPE 5

Voici les instructions de montage des **poids de 91 kg (200 lb) !**

1. Fixez :

deux tiges de guidage $\Phi 19 \times 1242$ (n° 44)

deux tampons en caoutchouc pour poids (n° 103)

dix-neuf poids de 4,5 kg (10 lb) (n° 63)

une plaque supérieure (n° 42)


à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :

deux manchons de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$ (n° 106)

deux ressorts (n° 108)

2. Fixez la goupille de sélection avec ressort (n° 104) à la plaque supérieure (n° 42).

Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
63	FE97193100	Poids de 4,5 kg (10 lb)	19

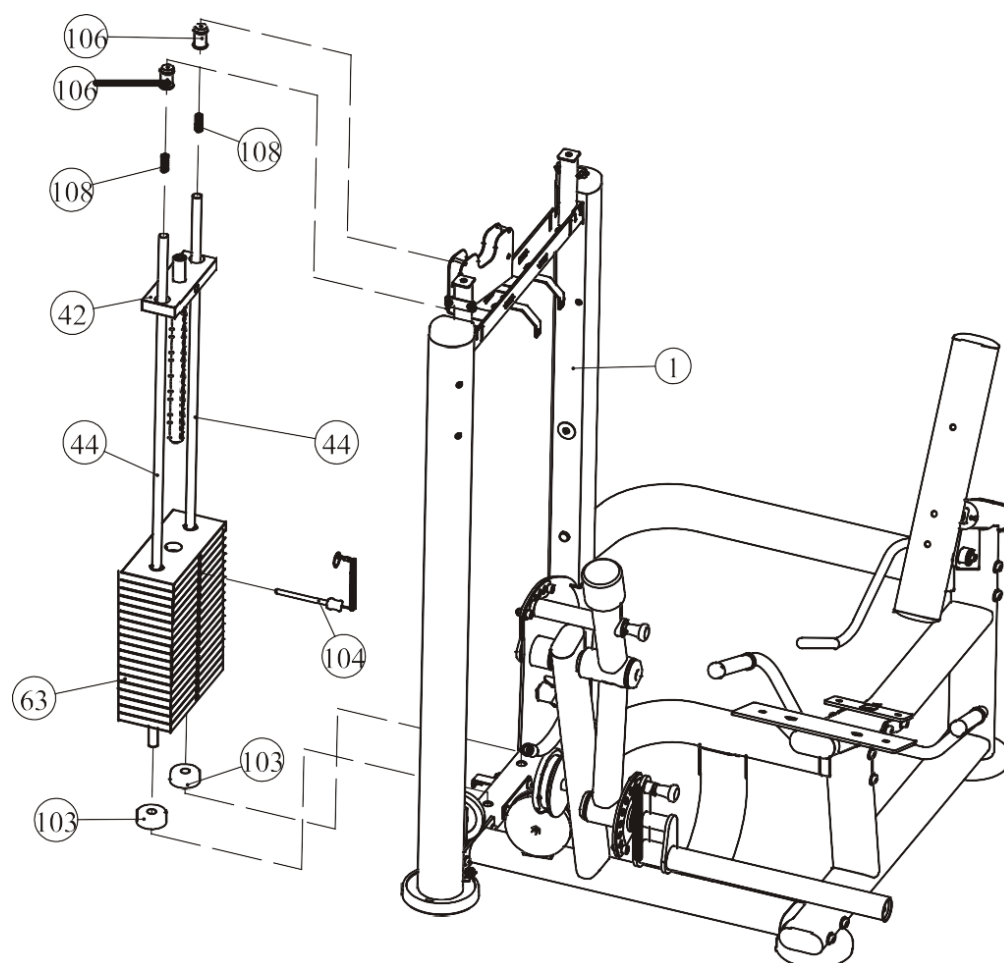

Montage

ÉTAPE 5

Voici les instructions de montage des **poids de 107 kg (235 lb) !**

1. Fixez :


- deux tiges de guidage $\Phi 19 \times 1242$ (n° 44)
- deux tampons en caoutchouc pour poids (n° 103)
- quinze poids de 6,8 kg (15 lb) (n° 65)
- deux supports de la pile de poids (n° 64)
- une plaque supérieure (n° 42)

à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :

- deux manchons de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$ (n° 106)
- deux ressorts (n° 108)

2. Fixez la goupille de sélection avec ressort (n° 104) à la plaque supérieure (n° 42).

Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
65	FE97193200	Poids de 6,8 kg (15 lb)	15
64	FEWS01ASSY	Support de la pile de poids	2

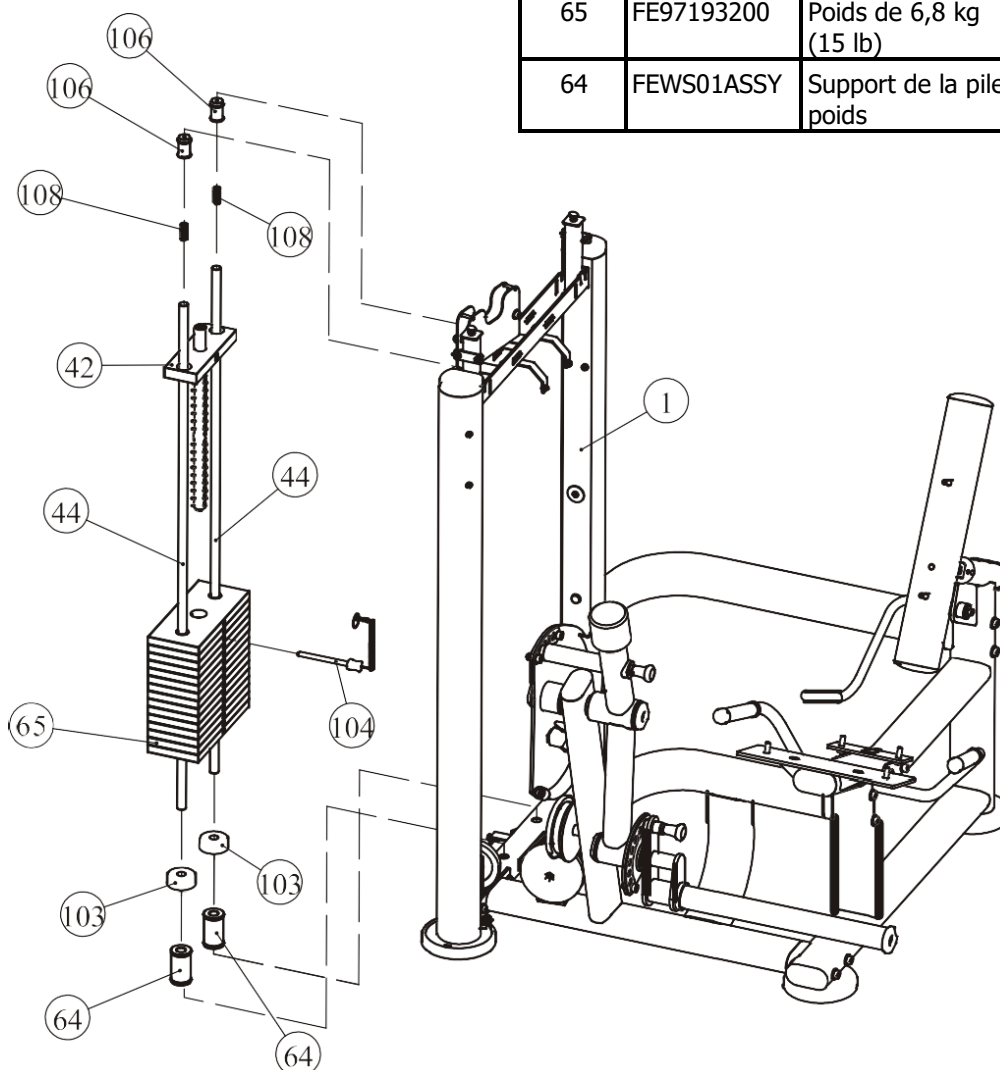

Montage

ÉTAPE 5

Voici les instructions de montage des **poids de 134 kg (295 lb) !**

1. Fixez :

deux tiges de guidage $\Phi 19 \times 1242$ (n° 44)

deux tampons en caoutchouc pour poids (n° 103)

dix-neuf poids de 6,8 kg (15 lb) (n° 65)

une plaque supérieure (n° 42)

à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :


deux manchons de fixation de tige de guidage $\Phi 25 \times \Phi 19 \times 45$ (n° 106)

deux ressorts (n° 108)

2. Fixez la goupille de sélection avec ressort (n° 104) à la plaque supérieure (n° 42).

Sous-numéro	Référence	Description	QTÉ
65	FE97193200	Poids de 6,8 kg (15 lb)	19


Montage

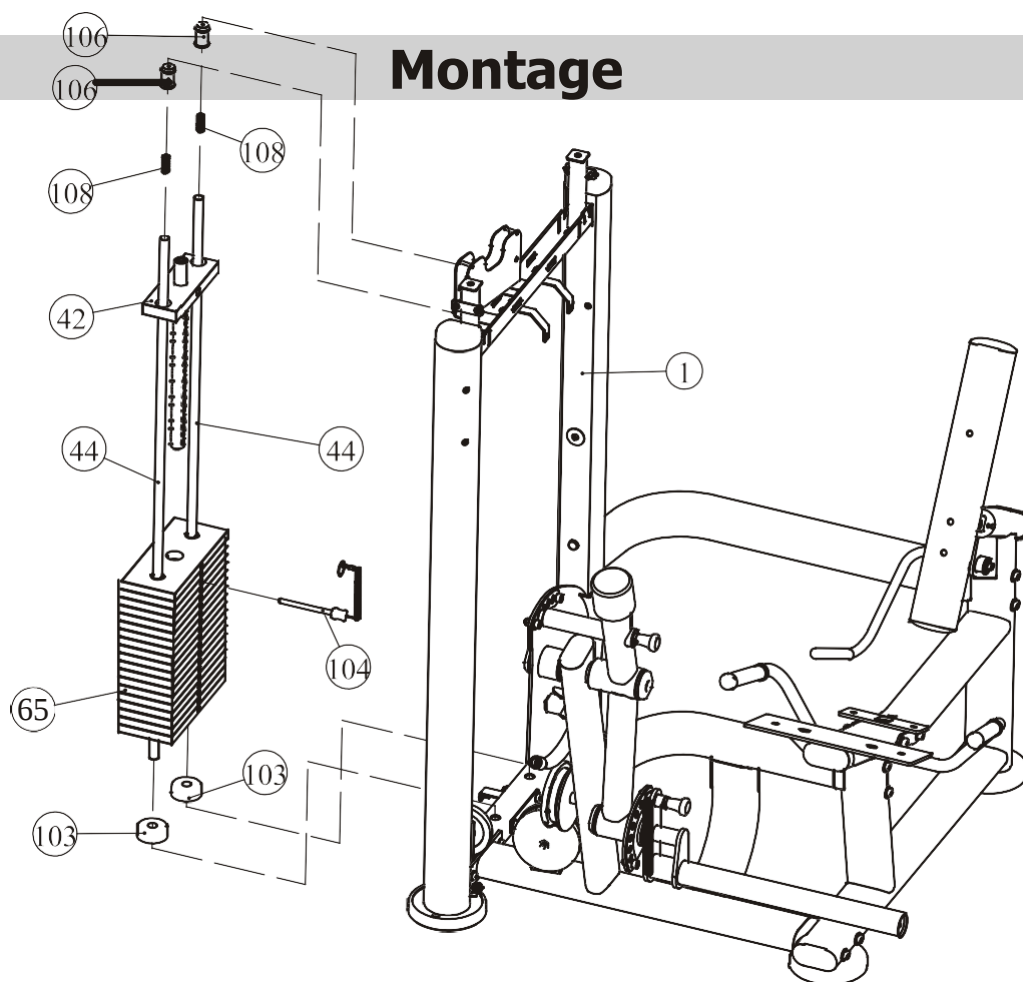


Montage

Schéma d'application des étiquettes sur tous les poids

20 _{kg}	9
30 _{kg}	14
40 _{kg}	18
50 _{kg}	23
60 _{kg}	27
70 _{kg}	32
80 _{kg}	36
90 _{kg}	41
100 _{kg}	45
110 _{kg}	50
120 _{kg}	54
130 _{kg}	59
140 _{kg}	64
150 _{kg}	68
160 _{kg}	73
170 _{kg}	77
180 _{kg}	82
190 _{kg}	86
200 _{kg}	91
210 _{kg}	95
220 _{kg}	100
230 _{kg}	104

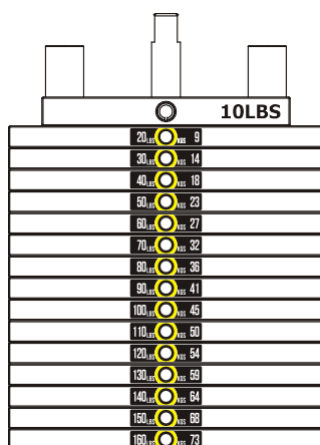


9-73 kg

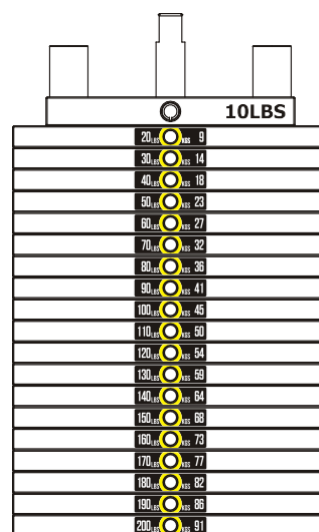


9-91 kg

25 _{kg}	11
40 _{kg}	18
55 _{kg}	25
70 _{kg}	32
85 _{kg}	38
100 _{kg}	45
115 _{kg}	52
130 _{kg}	59
145 _{kg}	66
160 _{kg}	72
175 _{kg}	79
190 _{kg}	86
205 _{kg}	93
220 _{kg}	100
235 _{kg}	107
250 _{kg}	113
265 _{kg}	120
280 _{kg}	127
295 _{kg}	134
310 _{kg}	141
325 _{kg}	147

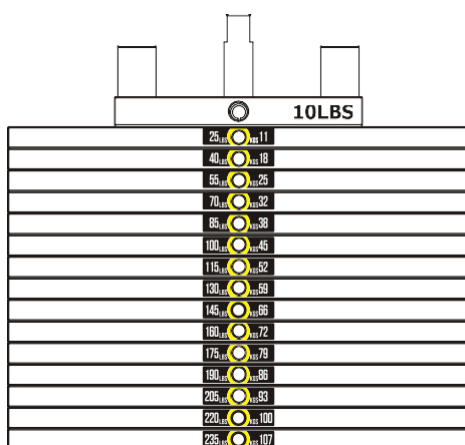

11-107 kg

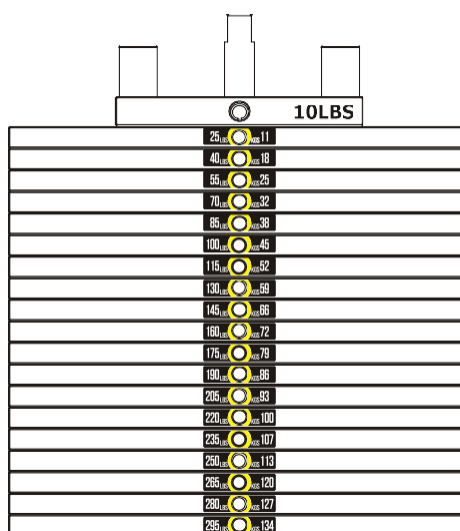

11-134 kg

Montage

ÉTAPE 6

1. Fixez deux poulies de 4,5" (n° 13) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M10*50 (n° 117)
quatre rondelles plates $\Phi 11 \times \Phi 20 \times 2$ (n° 128)
deux écrous freins à bague nylon M10 (n° 125)
2. Fixez l'ensemble câble (n° 75) à la plaque supérieure (n° 42).
3. Fixez l'ensemble câble (n° 75) à l'ensemble cadre de roue (n° 7) à l'aide de :
une gaine en aluminium (n° 110)
4. Fixez le capuchon (n° 109) à l'ensemble cadre de roue (n° 7).

Remarque : serrez les boulons et les écrous freins à bague nylon à l'aide d'une clé.

ÉTAPE 7


Conseils : montez au préalable les 8 boulons dans l'ensemble cadre de la pile de poids et dans l'ensemble support inférieur, sans serrer les boulons avec une clé ; montez le carter de protection avec les boulons présents. Serrez ensuite les boulons à l'aide d'une clé.

1. Fixez le carter de protection avant gauche (n° 54) et le carter de protection avant (n° 53) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support inférieur (n° 22) à l'aide de :
quatre vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 122) deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*16 (n° 123)
2. Fixez le carter de protection arrière (n° 56) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support inférieur (n° 22) à l'aide de :
quatre vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 122) deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*16 (n° 123)
3. Fixez le capot du panneau d'entraînement (n° 52) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support supérieur (n° 21) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 122) deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*10 (n° 124)
4. Fixez le carter de protection arrière supérieur (n° 55) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) et à l'ensemble support supérieur (n° 21) à l'aide de :
quatre vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 122)
5. Fixez le capot supérieur (n° 51) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 122)
deux capuchons à embout $\Phi 16,5 \times 6,88$ (n° 107)
6. Fixez le porte-gobelet (n° 92) à l'ensemble cadre de la pile de poids (n° 1) à l'aide de :
deux vis à tête cylindrique cruciforme M6*20 (n° 122)

Remarque : serrez les boulons à l'aide d'une clé.


Montage

ÉTAPE 6

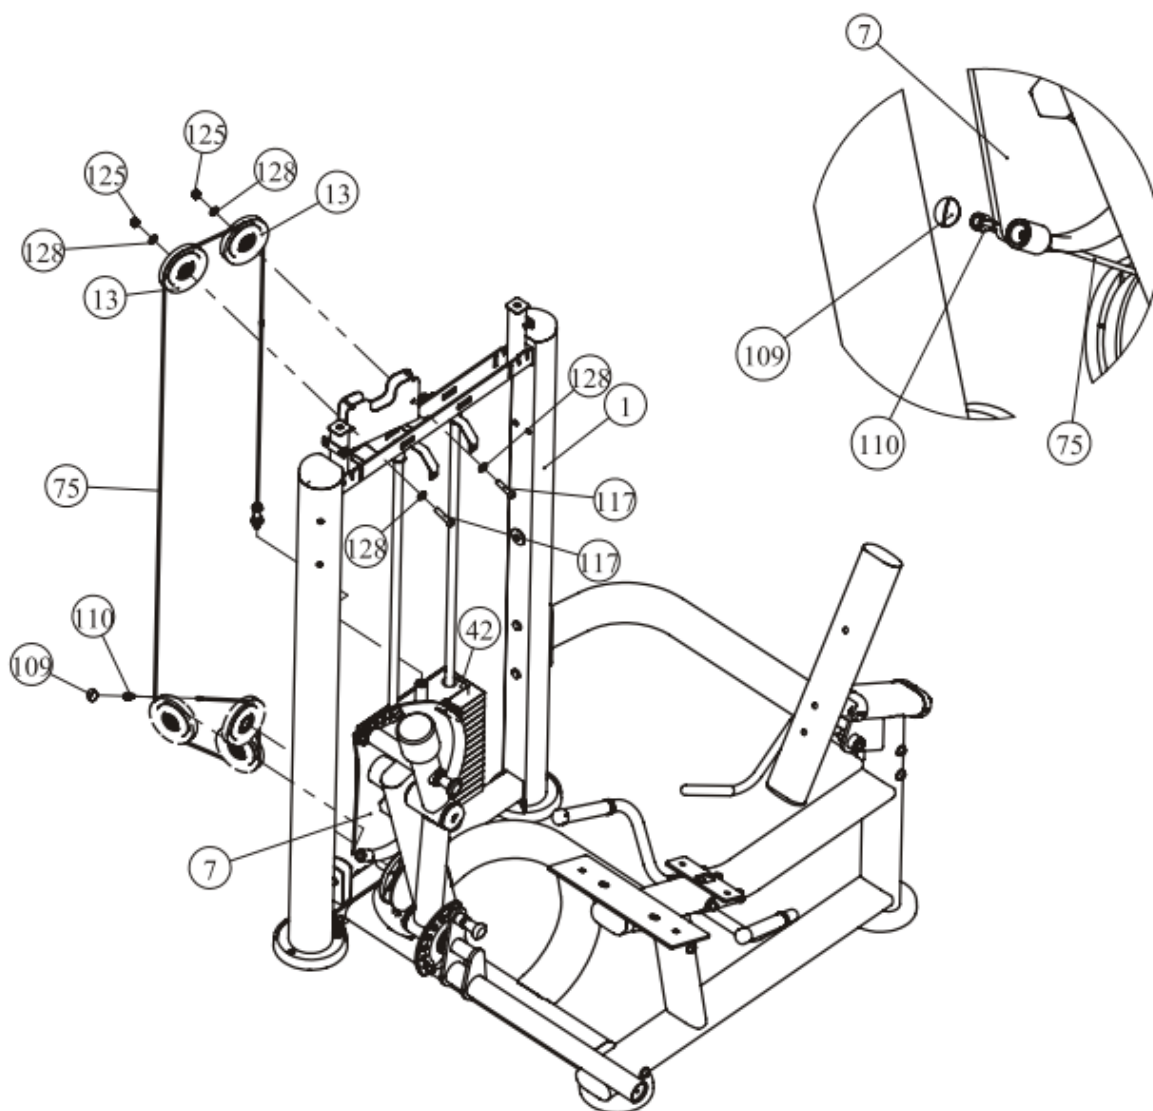

Montage

ÉTAPE 7

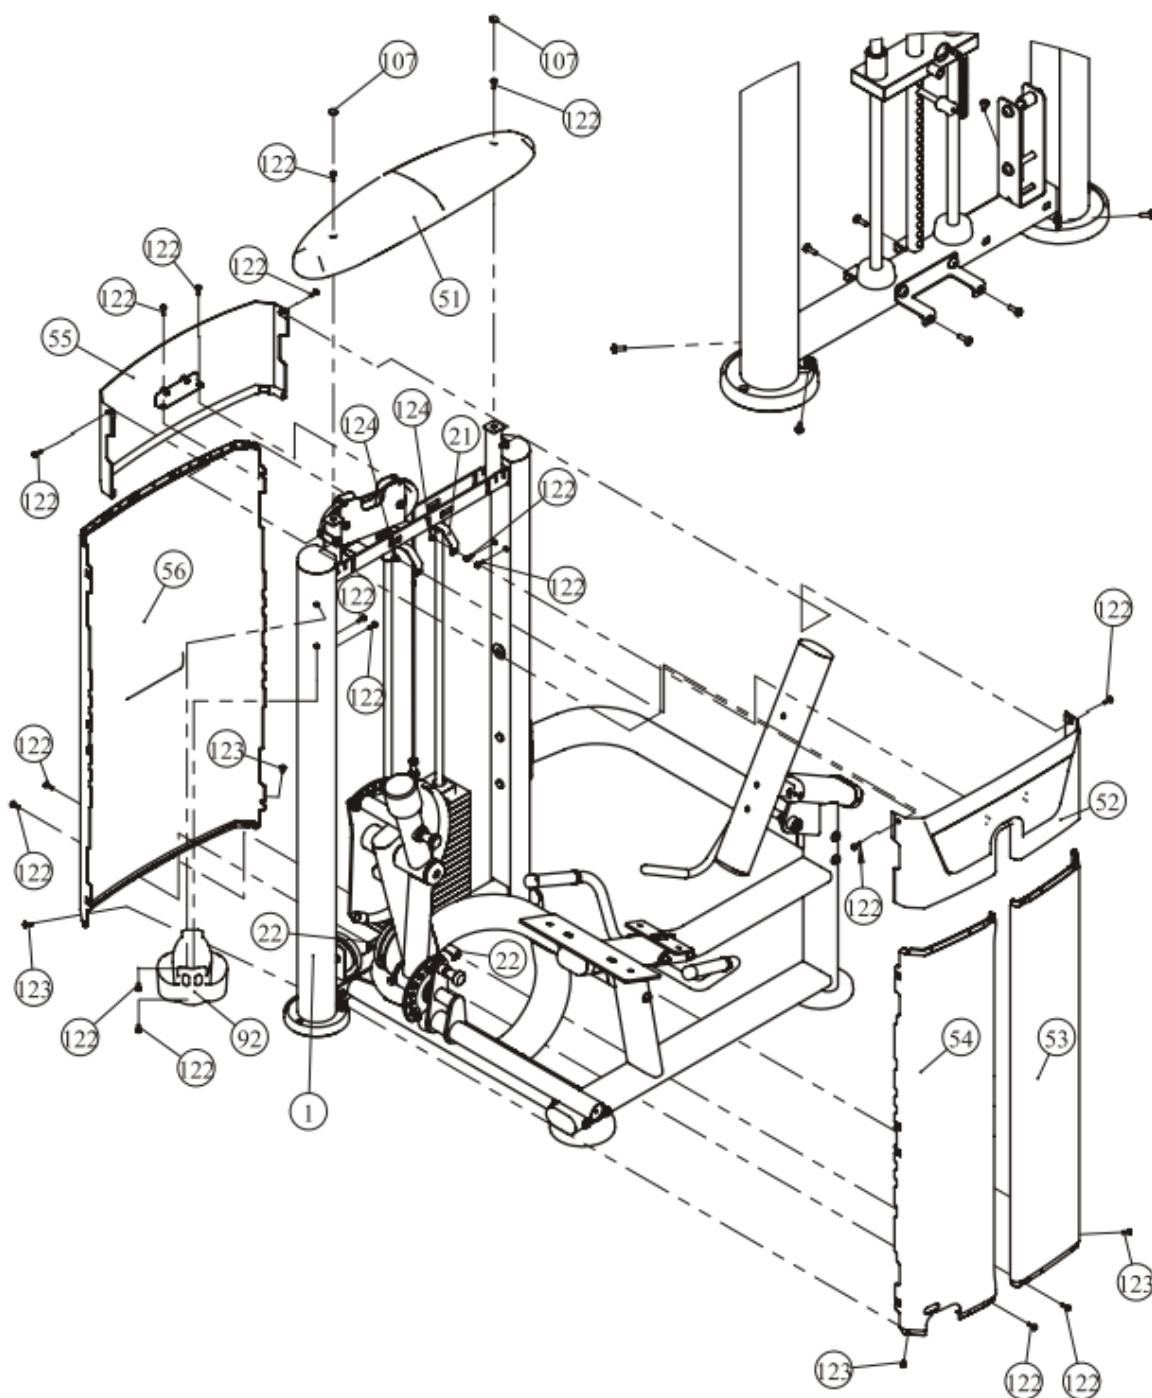


Montage

ÉTAPE 8

1. Fixez l'ensemble dossier (n° 71) à l'ensemble cadre de dossier (n° 8) à l'aide de :
deux vis à tête creuse M10*80 (n° 115)
deux rondelles plates $\Phi 11*\Phi 20*2$ (n° 128)
2. Fixez l'assise (n° 76) à l'ensemble cadre principal (n° 2) et à la plaque (n° 11) à l'aide de :
quatre vis à tête creuse M10*30 (n° 118)
quatre rondelles plates $\Phi 11*\Phi 20*2$ (n° 128)
3. Fixez l'ensemble rembourrage en mousse (n° 77) à l'ensemble support de rembourrage en mousse (n° 5) à l'aide de :
un anneau en plastique (n° 105)
un capuchon $\Phi 60$ (n° 101)
une vis à tête creuse M10*25 (n° 119)

Remarque : serrez les boulons à l'aide d'une clé.

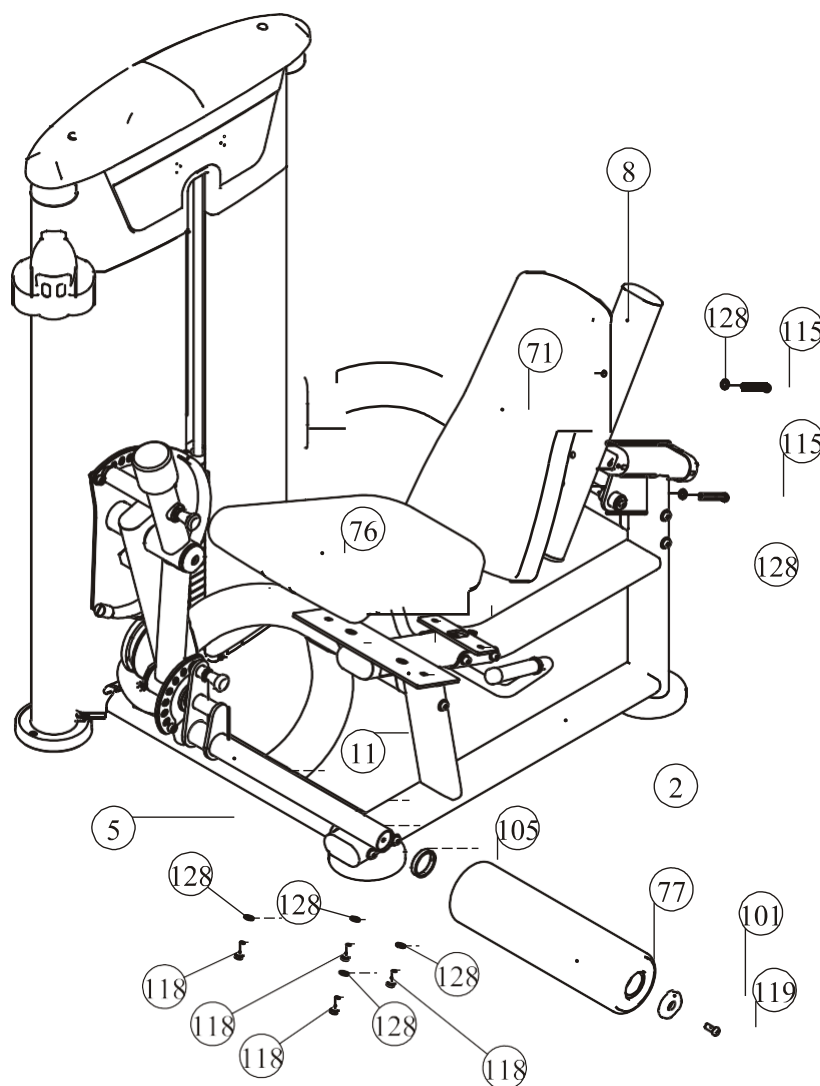

Instructions de réglage

Réglage du dossier


1. Tirez la poignée réglable et réglez le dossier à la position souhaitée.
2. Veillez à enfoncer la goupille à fond dans l'orifice.

Utilisation du réglage de la position



1. Tirez le support réglable et réglez le cadre de roue et le rembourrage en mousse à la position souhaitée.
2. Veillez à enfoncer la goupille à fond dans l'orifice.

Utilisation de la goupille de sélection avec ressort



1. Sélectionnez un poids approprié et insérez la goupille de sélection avec ressort dans l'orifice du poids.
2. Veillez à enfoncer la goupille de sélection avec ressort à fond dans l'orifice.

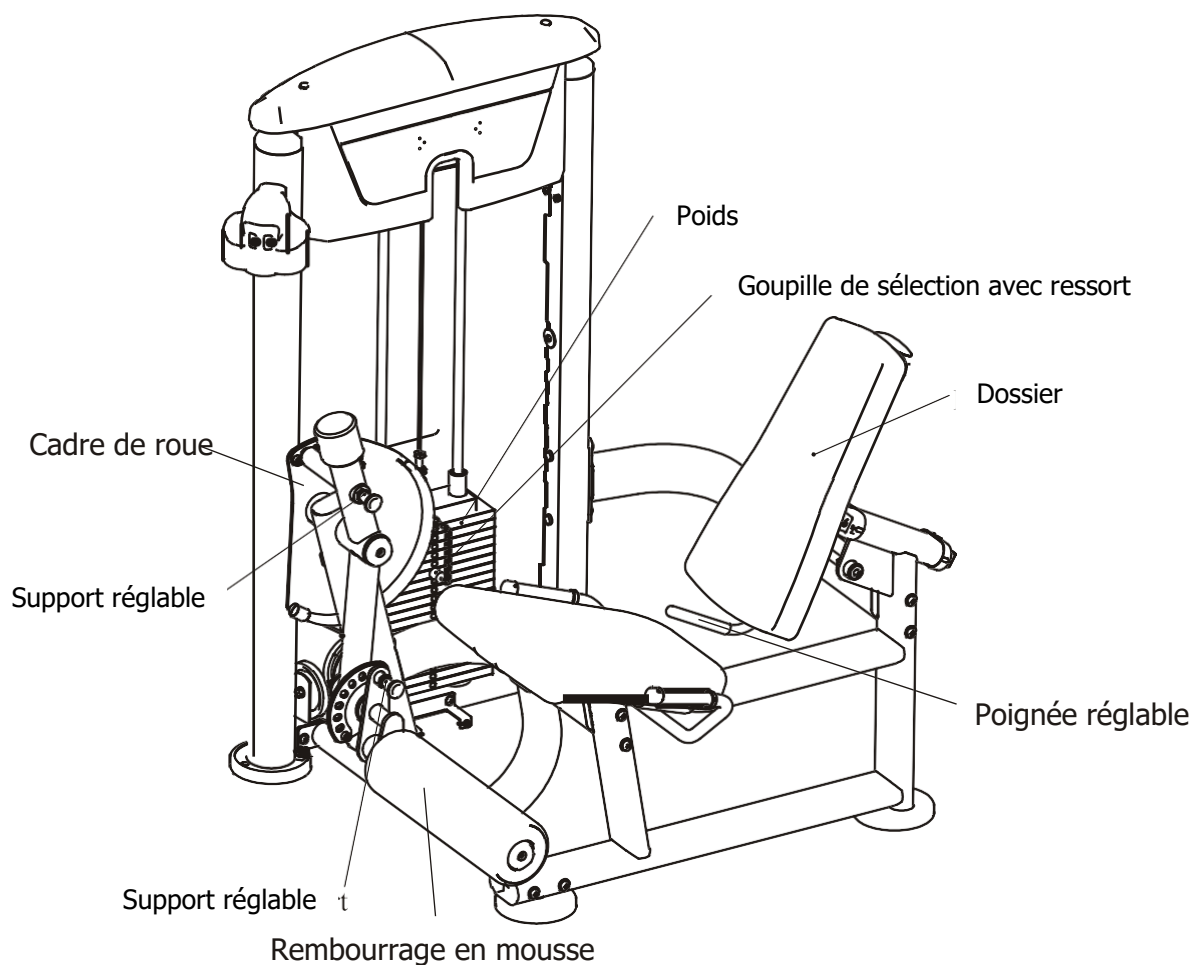

Instructions d'entraînement

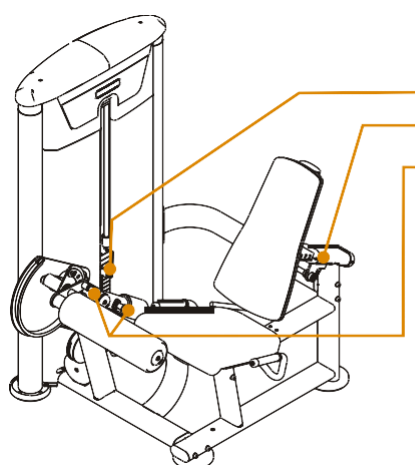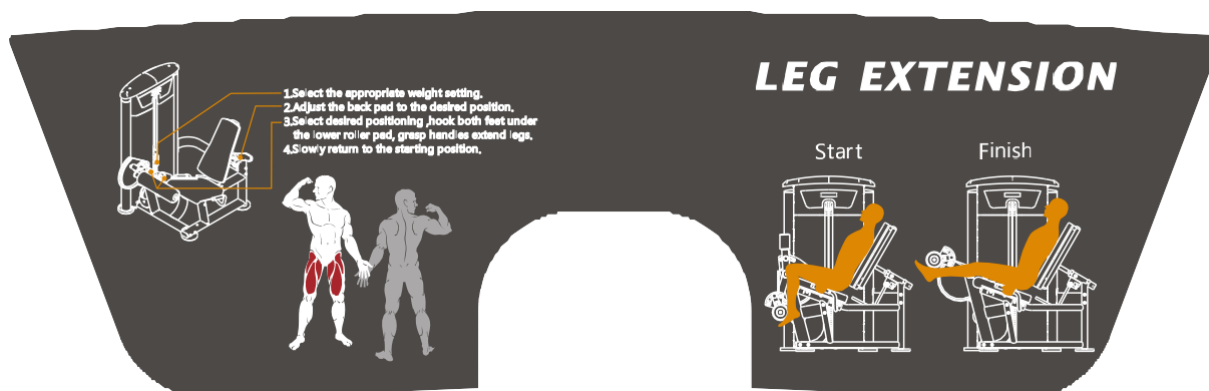

1. Sélectionnez le poids approprié.
2. Ajustez le dossier en fonction de la position souhaitée.
3. Sélectionnez la position souhaitée, placez vos pieds sous le support du rouleau inférieur, agrippez les poignées et tendez les jambes.
4. Revenez lentement à la position initiale.

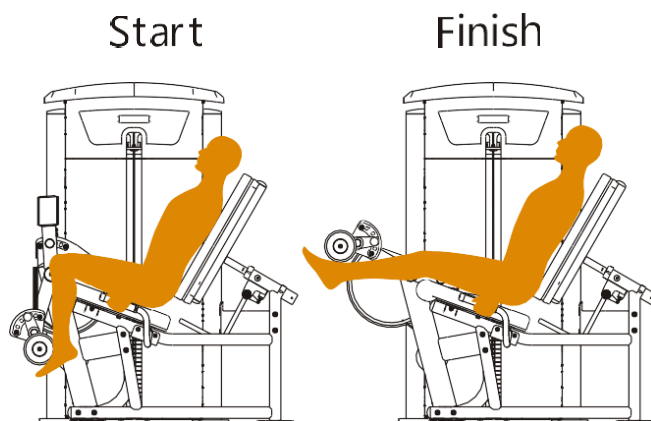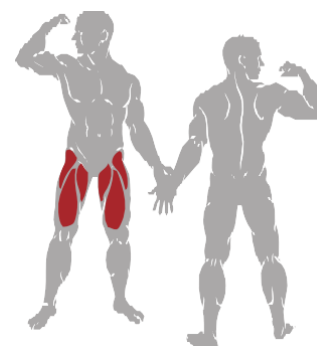

Programme de maintenance

PROGRAMME	MAINTENANCE COMMERCIALE	MAINTENANCE À DOMICILE	DERNIÈRE DATE						
Inspectez : liens, goupilles, mousquetons, pivots, goupilles de sélection du poids	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE							
Nettoyez : sellerie	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE							
Inspectez : câbles ou courroies et leur tension	QUOTIDIENNE	HEBDOMADAIRE							
Inspectez : barres d'accessoires et poignées	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Inspectez : toutes les étiquettes	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Inspectez : tous les écrous et boulons, serrez si nécessaire	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Inspectez : surface antidérapante	HEBDOMADAIRE	TRIMESTRIELLE							
Nettoyez et lubrifiez : tiges de guidage, avec un lubrifiant à base de téflon (PTFE) (Super Lube)	MENSUELLE	TRIMESTRIELLE							
Lubrifiez : manchons de sièges, douilles en Turcite, roulements linéaires	MENSUELLE	TRIMESTRIELLE							
Nettoyez et cirez : toutes les surfaces brillantes	SEMESTRIELLE	ANNUELLE							
Regarnissez les roulements linéaires avec de la graisse	SEMESTRIELLE	ANNUELLE							
Remplacez : câbles, courroies et pièces de raccordement	ANNUELLE	TRISANNUELLE							

Votre équipement est fourni avec une étiquette de maintenance commerciale. Pour une utilisation personnelle à domicile, veuillez suivre le programme de maintenance à domicile décrit ci-dessus.

Informations générales de maintenance

Liens, goupilles, mousquetons, pivots, goupilles de sélection du poids :

- * Vérifiez visuellement qu'aucune de ces pièces n'est endommagée et ne présente de signes d'usure.
- * Vérifiez que la tension et l'alignement des ressorts des mousquetons et des goupilles sont corrects.
- * Si un ressort grippe ou a perdu de sa rigidité, remplacez-le immédiatement.

Sellerie :

- * Pour prolonger la vie de la sellerie et assurer une hygiène correcte, toutes les parties rembourrées doivent être essuyées avec un chiffon humide après chaque utilisation.
- * De temps à autre, utilisez du savon doux ou un détergent pour revêtements en vinyle agréé, afin d'éviter les fissures et le dessèchement. Évitez d'utiliser des détergents abrasifs ou non conçus pour le vinyle.
- * Remplacez immédiatement tout rembourrage déchiré ou usé.
- * Éloignez les objets tranchants ou pointus de toute partie rembourrée.

Étiquettes :

- * Consultez et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité et autres informations destinées à l'utilisateur présentes sur chaque étiquette.

Écrous et boulons :

- * Vérifiez qu'aucun écrou ou boulon n'est desserré et resserrez-les si nécessaire.
- * Respectez une séquence de resserrage périodique, afin de garantir que toute la visserie est correctement serrée.

Surfaces antidérapantes :

- * Ces surfaces sont conçues pour apporter stabilité et sécurité, et elles doivent être remplacées si elles semblent usées ou deviennent glissantes.

Courroies et câbles :

- * Nous utilisons uniquement des courroies de haute qualité et des câbles de mil-spec.
- * Vérifiez visuellement que les courroies et les câbles ne présentent aucun signe d'effilochage, de fissure, d'écaille ou de décoloration.
- * Lorsque la machine n'est pas utilisée, passez vos doigts avec précaution le long de la courroie ou du câble pour détecter les zones qui s'amincissent ou s'épaississent.
- * Remplacez les courroies et les câbles immédiatement, dès les premiers signes d'endommagement ou d'usure. N'utilisez pas l'équipement tant que les courroies ou les câbles n'ont pas été remplacés.

Tension des courroies et des câbles :

- * Lorsque des courroies ou des câbles sont utilisés, vérifiez que tous les boulons sont correctement serrés en vous référant au guide d'utilisation.
- * Vérifiez que les câbles ne sont pas détendus et réglez à nouveau leur tension si nécessaire.

Manchons de siège, tiges de guidage :

- * Nettoyez les tubes de réglage avec un chiffon propre avant d'appliquer du lubrifiant.
- * Lubrifiez les manchons de siège et les tiges de guidage avec un spray de lubrifiant à base de silicone ou de téflon.

Roulements linéaires :

- * Reportez-vous au guide d'utilisation pour démonter avec précaution le roulement de son boîtier et placez un doigt enduit de graisse (au lithium, Super Lube, etc.) à l'intérieur du roulement. À l'aide de votre doigt, appliquez la graisse à l'intérieur des roulements et de leurs bagues. Répétez jusqu'à ce que les bagues soient remplies de graisse. Réinsérez l'axe dans le roulement et essuyez la graisse en excès.

À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE